SAMSUNG

SM-N915T

Manual do usuário

Português (BR). 12/2014. Rev.1.0

http://www.samsung.com.br

Índice

Primeiros Passos

7 Layout do aparelho
9 S Pen
11 Usar o chip e a bateria
13 Carregar a bateria
16 Usar um cartão de memória
17 Ligar ou desligar seu telefone
18 Bloquear ou desbloquear a tela

Informações básicas

19 Utilizar o touch screen
21 Layout da Tela inicial
23 Tela Edge
32 Tela de Aplicações
32 Ícones indicadores
34 Notificações e painéis de configuração rápida
35 Abrir aplicações
35 Instalar ou desinstalar aplicações
37 Inserir texto
39 Captura de tela
40 Usando o dicionário
40 Meus Arquivos
41 Função Modo Economia de energia
42 Ver informações da ajuda

Funções da S Pen

43 Comando suspenso
44 Lembrete de ação
45 Seleção inteligente
46 Clipe de imagem
47 Escrita na tela
48 S Note
54 Álbum de recortes
55 Usar a S Pen

Movimentos e funções de usabilidade

58 Movimentos e gestos
61 Multi janela
66 Operação com uma mão
67 Aumentar a sensibilidade ao toque

Personalizando

68 Gerenciar a Tela inicial e a Tela de aplicações
69 Configurar papéis de parede e toques
71 Alterar o método de bloqueio de tela
72 Meus locais
74 Leitor digital
78 Modo privado
80 Modo Fácil

80 Transferir dados de seu aparelho anterior
81 Configurar contas

Telefone e contatos

82 Telefone
85 Contatos

Mensagens e E-mail

87 Mensagens
88 E-mail

Câmera e galeria

90 Câmera
97 Galeria

Auxílio de emergência

100 Modo de emergência
101 Enviar mensagens de emergência

Aplicações úteis

102 Modo de Direção
104 S Finder
105 S Planner
106 S Health
108 S Voice
109 Música
111 Vídeo
113 Internet
114 Gravador de voz
116 Relógio
117 Calculadora
118 Dropbox
118 Flipboard
118 Smart Remote
121 Evernote
121 PEN.UP
122 Google apps

Conectar-se a outros dispositivos

125 Conexão rápida
126 Bluetooth
128 Wi-Fi Direct
129 NFC
132 Screen Mirroring
133 MirrorLink
134 Impressão

Gerenciador de aplicações e dados

135 Atualizar o aparelho
136 Transferir arquivos entre o dispositivo e um computador
137 Cópia de segurança e restauração de dados
137 Restaurar padrão de fábrica

Configurações

138 Introdução
138 Definir configurações

138 Configurações rápidas
138 CONEXÕES
142 DISPOSITIVO
146 PERSONALIZAÇÃO
148 SISTEMA
152 APLICAÇÕES

Acessibilidade

154 Sobre Acessibilidade
154 Usar a tecla Início para abrir menus de acessibilidade
154 Retorno de voz (TalkBack)
159 Visão
161 Audição
163 Habilidade manual e interação
166 Atender ou encerrar chamadas
166 Usar o modo de toque único
166 Gerenciar configurações de acessibilidade

Solução de problemas

Leia-me primeiro

Por favor, leia este manual antes de utilizar seu telefone de forma a garantir um uso seguro e correto.

- As descrições nesse manual são baseadas nas configurações padrão do telefone.
- Alguns conteúdos podem estar diferentes em seu dispositivo dependendo da região, provedor de serviços ou software do dispositivo.
- Conteúdos (de alta qualidade) que requerem altos usos da CPU e da memória RAM irão afetar o desempenho geral do aparelho. Aplicações relacionadas ao conteúdo podem não funcionar adequadamente dependendo das especificações do aparelho e do ambiente em que é utilizado.
- A Samsung não é responsável por problemas no funcionamento causados por aplicações de qualquer outro fornecedor diferente da Samsung.
- A Samsung não é responsável por problemas no funcionamento ou incompatibilidades causados pela alteração das configurações por parte do usuário no sistema operacional do software. Tentar personalizar o sistema operacional pode fazer com que seu telefone ou aplicações não funcionem de forma adequada.
- Softwares, fontes de som, papéis de parede, imagens e outras mídias fornecidas com este aparelho estão licenciados para uso limitado. Extrair e utilizar estes materiais para comercialização ou outros propósitos são infrações à lei dos direitos autorais. Os usuários são inteiramente responsáveis pelo uso ilegal de mídia.
- Podem existir cobranças adicionais de acesso referentes à transmissão de dados, tais como mensagens, transferências e downloads, sincronização automática ou utilização de serviços de localização dependendo do seu plano de dados. Para grandes transferências de dados, é recomendável utilizar a função Wi-Fi.
- Aplicações padrões que vão instaladas no aparelho estão sujeitas a atualizações e podem deixar de ser suportadas sem aviso prévio. Se você tiver dúvidas sobre uma aplicação fornecida com o aparelho, contate o atendimento ao cliente Samsung. Para aplicações instaladas pelo usuário contate as operadoras de serviço.
- Alterar o sistema operacional do aparelho ou instalar softwares de fontes não oficiais pode resultar em mau funcionamento do aparelho e corrompimento ou perda de dados. Essas ações são violações do seu contrato de licença Samsung e irá anular sua garantia.

Ícones de instrução

Aviso: situações que podem prejudicar você ou terceiros.

Atenção: situações que podem danificar seu telefone ou outro equipamento.

Notas: informações essenciais para o uso do aparelho, limitações funcionais de uso, informações de carregamento ou informações jurídicas.

Nota: notas, dicas de uso ou informações adicionais.

Primeiros Passos

Layout do aparelho

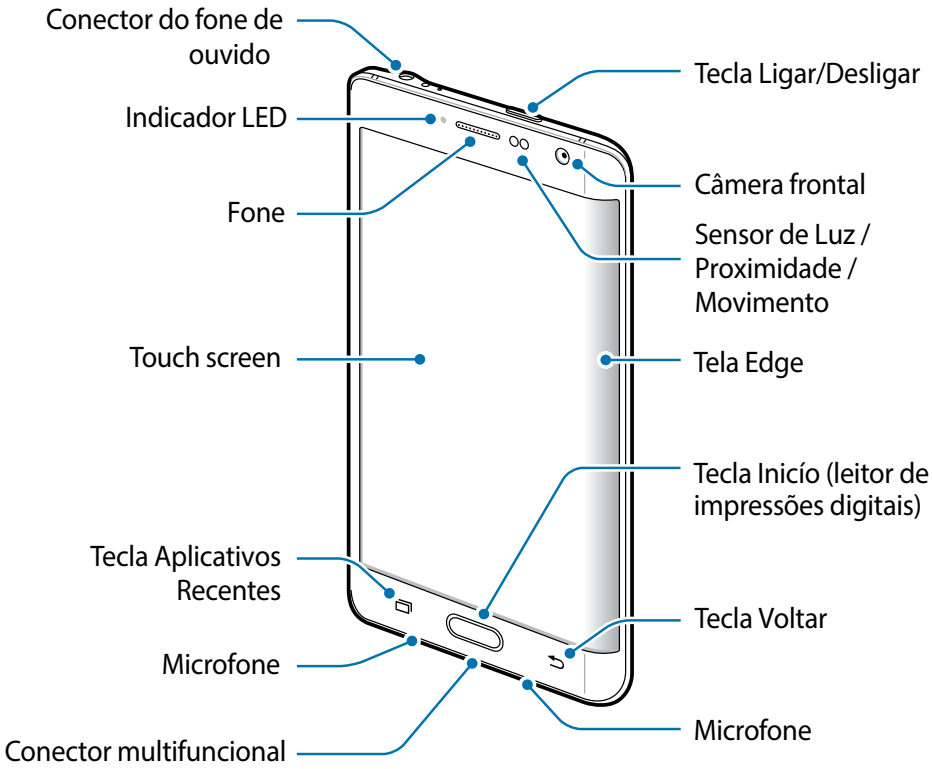

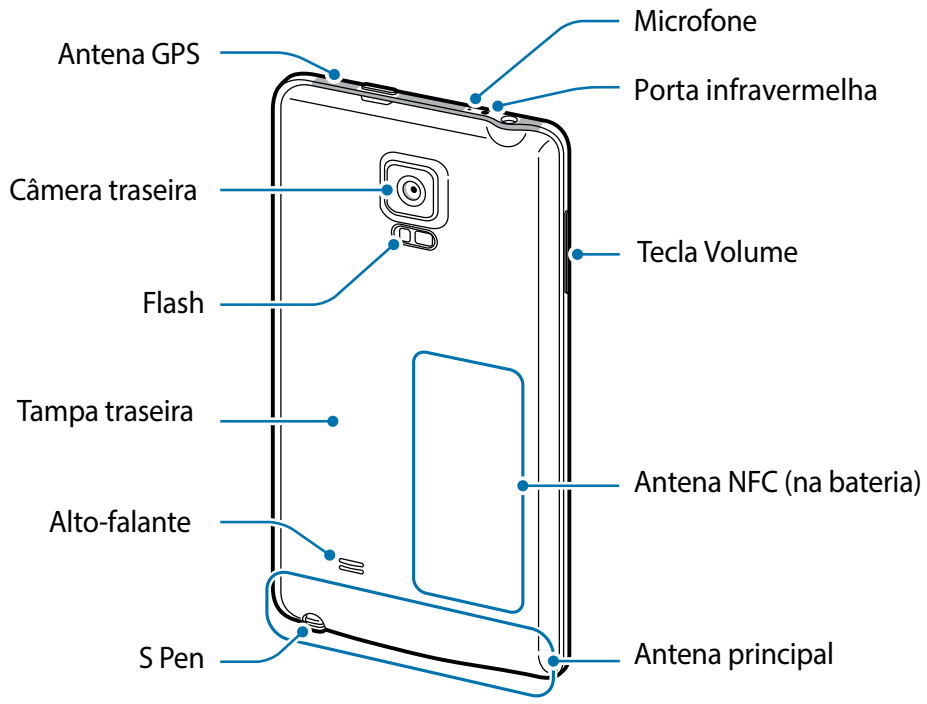

- Não cubra a área da antena com suas mãos ou outros objetos. Isto pode causar problemas de conectividade ou esgotar a bateria.
- É recomendável utilizar protetor de tela aprovado pela Samsung. Usar protetores de tela não aprovados pela Samsung podem causar mau funcionamento dos sensores.
- Não permita que a água entre em contato com o touch screen. A tela de seu aparelho pode ter mau funcionamento quando exposta a condições úmidas ou à água.
- As cores na tela curva podem parecer diferentes dependendo da sua posição de visualização.

Teclas

Tecla	Função
Ligar	• Mantenha pressionada para ligar ou desligar o telefone. • Pressione para ativar ou bloquear a tela.
Aplicações recentes	• Toque para abrir a lista de aplicações recentes. • Mantenha pressionada para acessar opções adicionais para a tela atual.
Início	• Pressione para ativar a tela enquanto estiver bloqueada. • Pressione para retornar à Tela inicial. • Pressione duas vezes para iniciar o **S Voice**. • Mantenha pressionada para iniciar o **Google**.
Voltar	• Toque para retornar à tela anterior.
Volume	• Pressione para ajustar o volume do aparelho.

S Pen

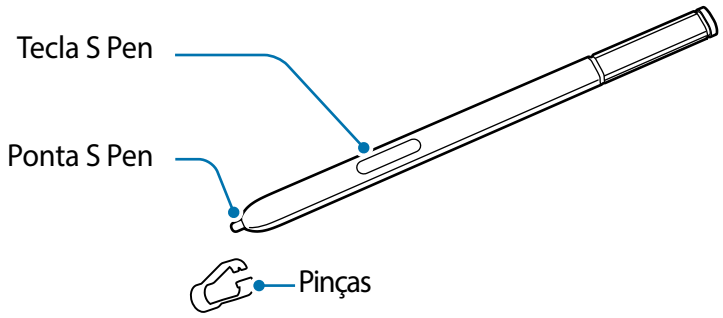

Nome	Funções
Ponta da S Pen	• Use a S Pen para escrever, desenhar ou executar funções de toque na tela. • Suspenda a S Pen sobre os itens na tela para acessar funções adicionais, como Air Button e a função Exibição suspensa.
Tecla S Pen	• Suspenda a S Pen sobre tela e pressione o botão da S Pen para exibir funções do comando aéreo. • Enquanto mantém o botão da S Pen pressionado, deslize a S Pen sobre os itens para selecioná-los.
Pinças	• Remova a ponta da S Pen com as pinças ao substituí-la.

Remover a S Pen

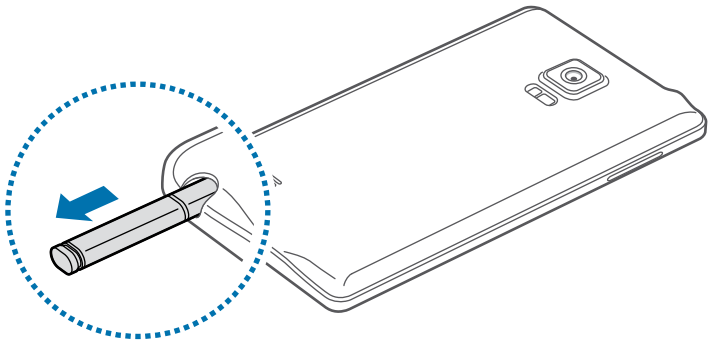

Ao remover a S Pen de seu compartimento, o aparelho inicia o **Lembrete de ação** ou exibe as funções do comando aéreo dependendo da configuração de opção de desencaixe da S Pen.

Para alterar as configurações, abra a tela de Aplicações e toque em **Config.** → **S Pen** → **Opções de remoção**.

Substituindo a ponta da S Pen

Se isto acontecer, substitua por uma nova.

1 Segure firmemente a ponta com as pinças e remova-a.

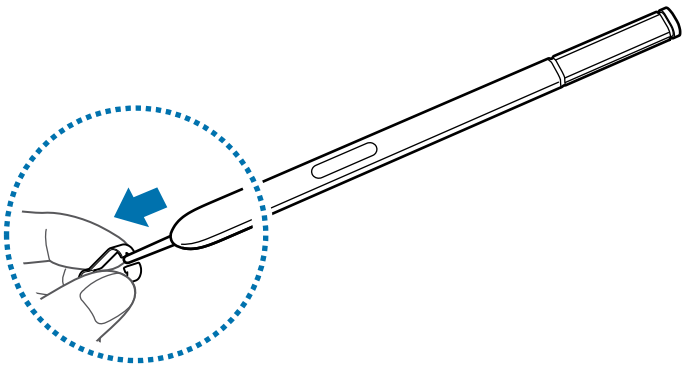

2 Insira a nova ponta na S Pen.

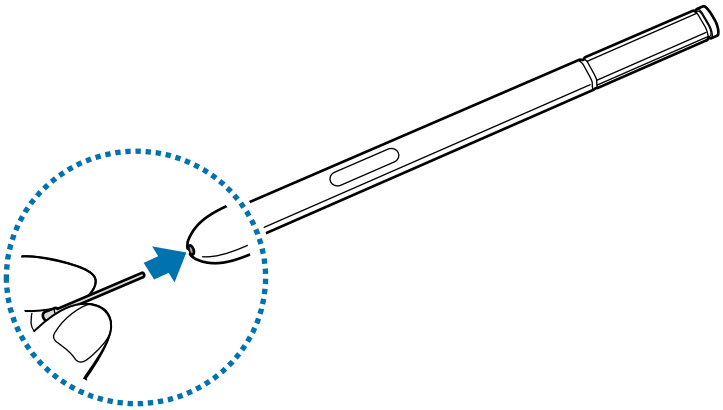

Tenha cuidado para não machucar seus dedos com a pinça.

- Não utilize pontas usadas. Isso pode causar mau funcionamento da S Pen.
- Não pressione excessivamente a ponta ao inseri-la na S Pen.
- Não insira a extremidade da ponta na S Pen. Isto pode causar danos a S Pen ou ao aparelho.

- Se a sua S Pen não estiver funcionando adequadamente, leve-a à uma Autorizada Samsung.
- Se usar a S Pen em ângulos precisos na tela, o aparelho poderá não reconhecer as ações da S Pen. Não entorte ou faça muita pressão com a S Pen enquanto a usa.

- A tecla Aplicações recentes e a tecla Voltar podem ser utilizadas com a S Pen.
- Para mais informações sobre a S Pen, visite o site da Samsung.

Usar o chip e a bateria

Instalando o chip e a bateria

Insira o chip fornecido pela sua operadora de serviços e a bateria fornecida.

- Somente chips micro funcionam no aparelho.
- Alguns serviços LTE podem estar indisponíveis dependendo da operadora de serviços. Para mais detalhes sobre a disponibilidade de serviços, contate sua operadora.

1 Remova a tampa da bateria.

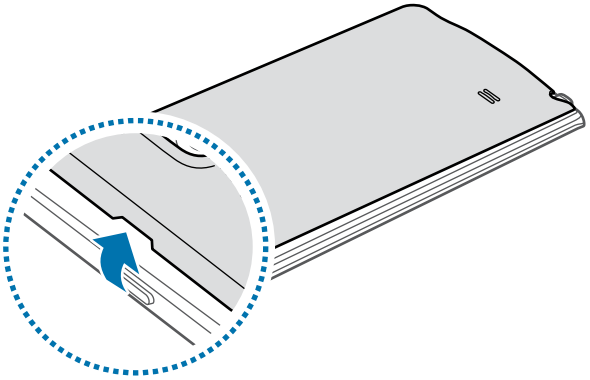

Tenha cuidado para não ferir suas unhas ao remover a tampa da bateria.

Não entorte ou torça a tampa da bateria excessivamente. Fazendo isso poderá danificar a tampa da bateria.

2 Insira o chip no telefone com os contatos dourados voltados para baixo.

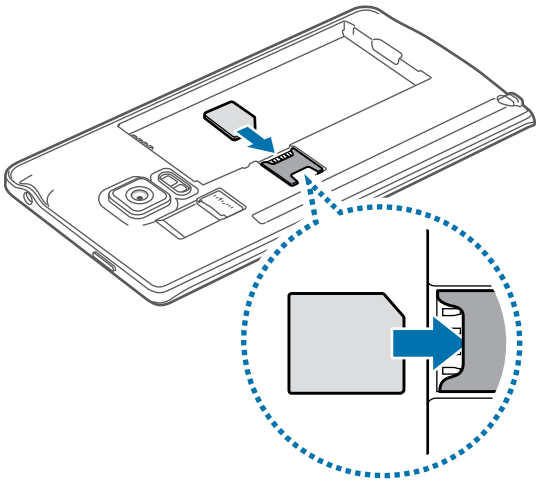

- Não insira o cartão de memória no compartimento do chip. Se, por acaso, um cartão de memória ficar preso no compartimento do chip, leve o telefone a uma Autorizada Samsung para remover o cartão de memória.
- Tenha cuidado para não perder ou deixar terceiros utilizarem o chip. A Samsung não se responsabiliza por quaisquer danos ou inconveniências causados por perdas ou chips roubados.

3 Insira a bateria com os contatos dourados devidamente alinhados com os contatos do aparelho.

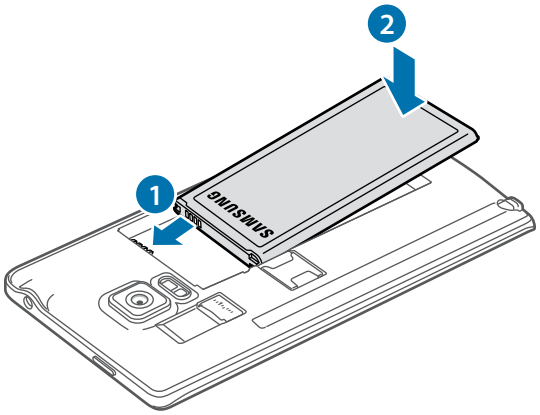

4 Recoloque a tampa da bateria.

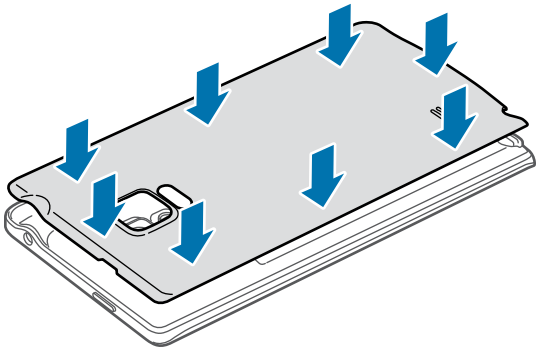

Removendo o chip e a bateria

1 Remova a tampa da bateria.

2 Retire a bateria.

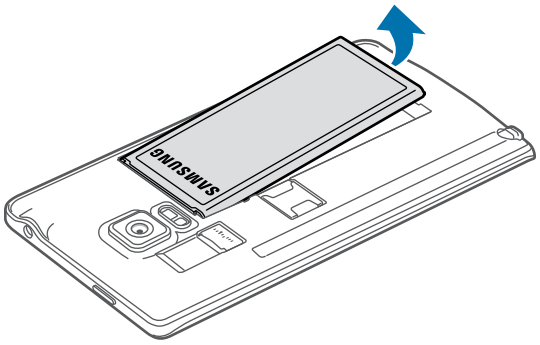

3 Pressione o chip gentilmente e depois o puxe para fora.

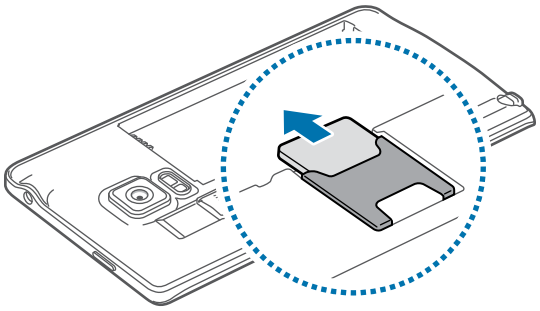

Carregar a bateria

Usar o carregador de bateria

Carregue a bateria antes e depois de usá-la pela primeira vez ou antes de usá-la depois que ela tenha sido usada por um longo período de tempo.

Utilize somente os carregadores, baterias e cabos aprovados pela Samsung. Utilizar carregadores ou cabos não autorizados pode causar estouro na bateria ou danificar seu telefone.

- Se a bateria estiver completamente descarregada, você não conseguirá ligar o aparelho, mesmo que o carregador de bateria esteja conectado. Espere a bateria descarregada carregar por alguns minutos antes de tentar ligar o aparelho.
- Usar uma fonte de energia diferente do adaptador de energia USB, como um computador, pode resultar em lentidão ao carregar a bateria devido a corrente elétrica mais lenta.

Conecte a pequena extremidade do cabo USB no conector do carregador de bateria do aparelho e, em seguida, conecte a extremidade do cabo USB.

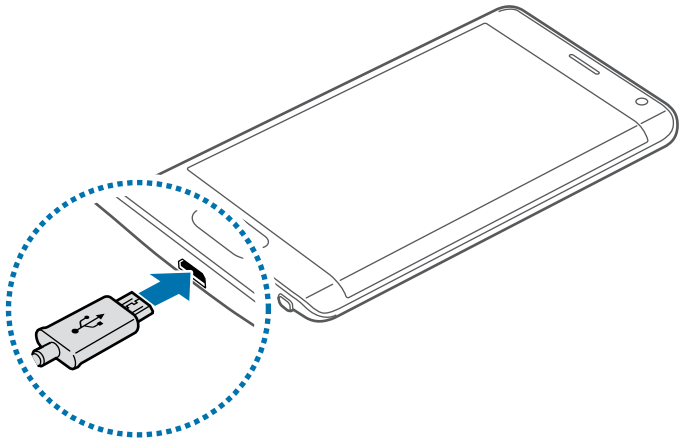

Conectar o carregador incorretamente pode causar sérios danos ao telefone. Qualquer dano causado por mau uso não é coberto pela garantia.

- Se o aparelho receber uma fonte de alimentação instável enquanto carrega, o touch screen pode não funcionar. Se isto acontecer, desconecte o carregador.
- O aparelho pode se aquecer enquanto carrega. Isto é normal e não deve afetar a vida útil ou desempenho de seu telefone. Se a bateria aquecer mais do que o normal, o carregador pode parar de funcionar.
- Se o seu telefone não carregar adequadamente, leve-o a uma Autorizada Samsung.

Desconecte o aparelho do carregador depois que ele estiver completamente carregado. Primeiro tire o conector do carregador de bateria do aparelho e depois desconecte da tomada.

Não retire a bateria enquanto o aparelho estiver conectado ao carregador de bateria. Isso pode causar danos ao telefone.

Para economizar energia, retire o carregador quando não estiver em uso. O carregador não possui um botão Ligar/Desligar, então você deve retirá-lo da tomada para evitar desperdício de energia. O carregador deve permanecer na tomada quando em uso e facilmente acessível enquanto carrega.

Reduzir o consumo da bateria

Seu telefone oferece várias opções que ajudam a economizar a energia da bateria.

- Quando não estiver utilizando o telefone, altere para o modo de bloqueio ao pressionar a tecla Ligar/Desligar.
- Ativar o Modo economia de energia.
- Feche aplicações desnecessárias com o gerenciador de tarefas.
- Desative o Bluetooth: desative a função Bluetooth quando não estiver em uso.
- Desative o Wi-Fi: desative a função Wi-Fi quando não estiver em uso.

- Desative o GPS: desative a função GPS quando não estiver em uso.
- Desative a sincronização automática das aplicações.
- Diminua o tempo da luz de fundo.
- Diminua o brilho da tela.

- Quando o nível da bateria estiver fraco, o ícone da bateria aparece vazio.
- Se utilizar várias aplicações ao mesmo tempo, tais como aplicações de rede ou aplicações que precisem de conexão a outro dispositivo, a bateria descarregará rapidamente. Para evitar desconectar da rede ou esgotar a bateria durante uma transferência de dados, sempre use essas aplicações depois de carregar completamente a bateria.
- O telefone pode ser utilizado enquanto carrega, porém pode levar mais tempo para carregar a bateria completamente.

Carregamento rápido

O aparelho possui uma função de carregamento embutida. Você pode usar essa função para carregar a bateria mais rapidamente enquanto o aparelho ou sua tela estiver desativada.

Sobre o carregamento rápido

- O carregamento rápido usa tecnologia de carregamento da bateria que carrega a bateria mais rápido ao aumentar a potência do carregamento. O aparelho suporta a função Samsung's Adaptive fast e Qualcomm Quick Charge 2.0.
- Para usar Fast charging no aparelho, conecte-o a um carregador de bateria que suporte Adaptive fast charging ou Quick Charge 2.0.

Aumentar a velocidade de carregamento

Para aumentar a velocidade de carregamento, desligue o aparelho ou desative a sua tela enquanto estiver carregando a bateria.

- Enquanto carrega a bateria quando o aparelho estiver desligado, o ícone ⚡ aparecerá na tela.
- Enquanto carrega a bateria quando a tela do aparelho estiver ativada, uma janela suspensa aparecerá solicitando a desativação da tela. Desative a tela para aumentar a velocidade do carregamento.

- Você não poderá usar a função embutida carregamento rápido quando você carregar a bateria usando o carregador de bateria padrão.
- Se o aparelho esquentar ou se a temperatura ambiente aumentar, a velocidade de carregamento pode diminuir automaticamente. Isso é uma condição operativa normal para prevenir danos ao aparelho.

Usar um cartão de memória

Instalar um cartão de memória

Seu telefone aceita cartões de memória com capacidade máxima de 128 GB. Dependendo do fabricante e do tipo do cartão, alguns cartões de memória podem não ser compatíveis com seu telefone.

- Utilizar um cartão de memória incompatível pode danificar o aparelho ou o cartão de memória ou corromper dados armazenados no cartão de memória.
- Tenha cuidado ao inserir o cartão de memória com o lado correto para cima.

O telefone suporta o FAT e sistemas de arquivo exFAT para cartões de memória. Ao inserir um cartão com uma estrutura de arquivo diferente, seu aparelho irá solicitar que o cartão de memória seja formatado.

1 Remova a tampa da bateria.

2 Insira um cartão de memória com os contatos dourados virados para baixo.

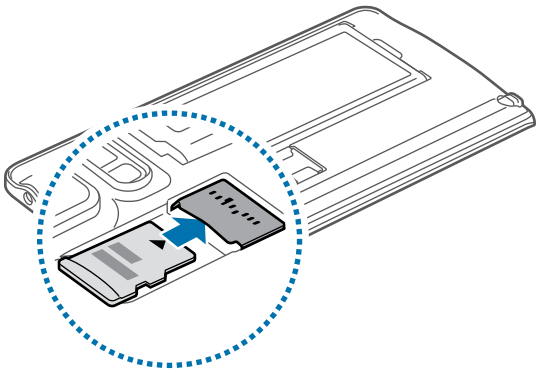

3 Recoloque a tampa da bateria.

- Excluir e gravar frequentemente diminuirá o tempo de vida útil do cartão de memória.
- Ao inserir um cartão de memória em seu dispositivo, o diretório do cartão de memória será exibido na pasta **Meus Arq.** → **Cartão SD**.

Remover o cartão de memória

Antes de remover o cartão de memória, primeiro desinstale para a remoção segura.

Na tela inicial, toque em → **Config.** → **Armazenamento** → **Remover o cartão SD**.

1 Remova a tampa da bateria.

2 Retire o cartão de memória.

3 Recoloque a tampa da bateria.

Não remova um cartão de memória enquanto o telefone transfere ou acessa informações. Ao fazer isso, dados podem ser perdidos, corrompidos ou danificar o cartão de memória ou telefone. A Samsung não se responsabiliza por perdas causadas por mau uso de cartões de memória danificados, incluindo perda de dados.

Formatar o cartão de memória

Formatar o cartão de memória em um computador pode causar incompatibilidade com seu telefone. Formate o cartão de memória apenas no telefone.

Na tela inicial, toque em → **Config.** → **Armazenamento** → **Formatar cartão SD** → **Formatar o cartão SD** → **Apagar tudo**.

Antes de formatar o cartão de memória, não se esqueça de fazer uma cópia de todos os dados importantes armazenados em seu aparelho. A garantia do fabricante não cobre perda de dados em virtude de ações de usuários.

Ligar ou desligar seu telefone

Mantenha pressionada a tecla Ligar por alguns segundos para ligar o aparelho.

Se estiver ligando seu aparelho pela primeira vez, siga as instruções na tela para configurar seu aparelho.

Para desligar o aparelho, mantenha a tecla Ligar/Desligar pressionada e, em seguida, toque em **Desligar**.

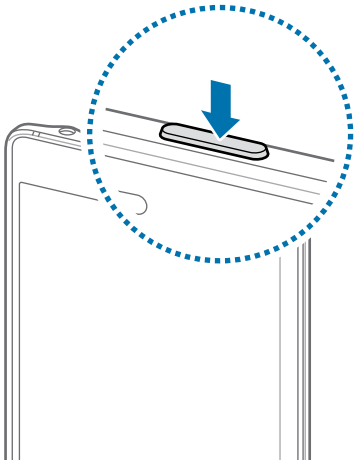

Siga todos os avisos e instruções recomendadas pelo pessoal autorizado em áreas onde dispositivos sem fio são proibidos, tais como aviões e hospitais.

Bloquear ou desbloquear a tela

Pressionar o botão Ligar/Desligar desativa a tela e a bloqueia. A tela desativa e bloqueia automaticamente se o aparelho não for usado por um período de tempo específico.

Para desbloquear a tela, pressione a tecla Ligar ou a tecla Início e deslize a tela para qualquer direção.

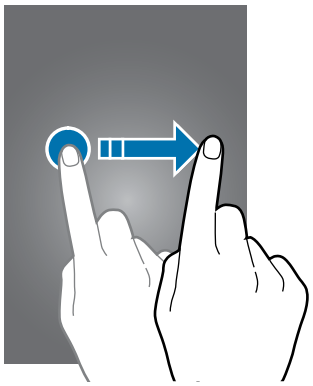

Você pode alterar o método de bloqueio de tela e usa funções adicionais de segurança.

Informações básicas

Utilizar o touch screen

- Não permita que a tela entre em contato com outros dispositivos elétricos. Descargas eletrostáticas podem causar mau funcionamento da tela.
- Para evitar danos ao touch screen, não o toque com nenhum instrumento afiado e não aplique pressão excessiva com a ponta de seus dedos.

- O telefone pode não reconhecer seus gestos se você executá-los muito longe do telefone ou ao usar acessórios de cores escuras, como luvas.
- Deixar o touch screen ativo por longos períodos de tempo pode resultar em falhas na imagem (imagem desvanecendo na tela) ou imagem fantasma. Desative o touch screen quando não estiver utilizando o aparelho.

Tocar

Para abrir uma aplicação, para selecionar um item do menu, para pressionar uma tecla na tela ou para inserir um caractere utilizando o teclado na tela, toque-a com o dedo ou com a S Pen.

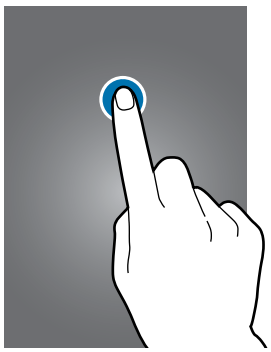

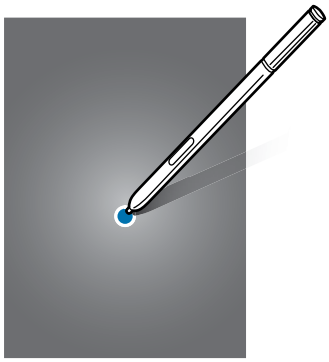

Manter pressionado

Mantenha um item pressionado por mais de 2 segundos para acessar as opções disponíveis.

Arrastar

Para mover um item, mantenha-o pressionado e arraste-o para a posição desejada.

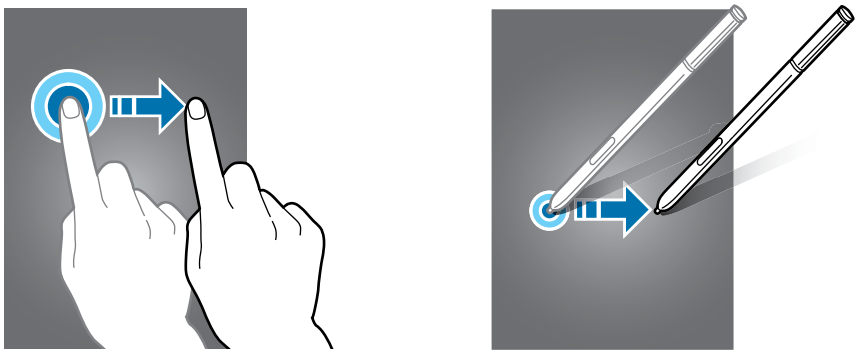

Tocar duas vezes

Toque duas vezes em uma página da Internet ou imagem para aumentar o zoom. Toque duas vezes novamente para retornar.

Deslizar

Deslize para a esquerda ou para a direita na Tela inicial ou na Tela de todas as aplicações para visualizar outros painéis. Deslize para cima ou para baixo para percorrer em uma página da internet ou em uma lista de itens como a de contatos.

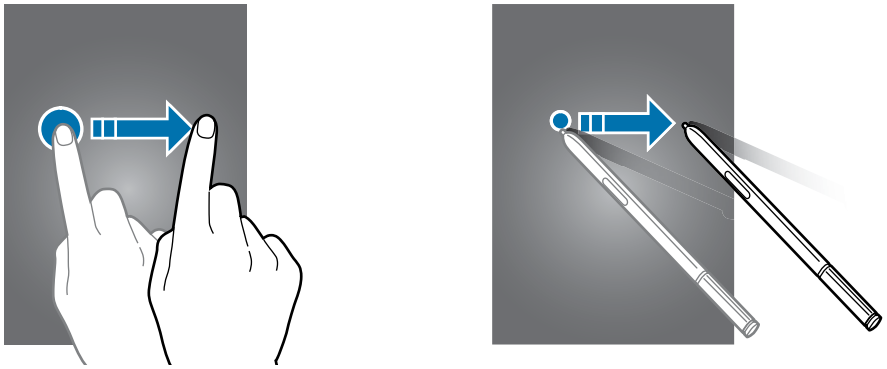

Afastar e juntar

Afaste dois dedos em uma página da Internet, mapa ou imagem para aumentá-la. Junte seus dedos para diminuir o zoom.

Layout da Tela inicial

Tela inicial

A Tela inicial é o ponto inicial para acessar todas as funções do telefone. Ela exibe ícones indicadores, widgets, atalhos para aplicações e mais. Widgets são pequenas aplicações que iniciam funções de aplicações específicas que fornecem informações e acesso conveniente na sua Tela inicial.

Para ver outros painéis, percorra para a esquerda ou para a direita ou selecione um indicador de tela na parte inferior da tela.

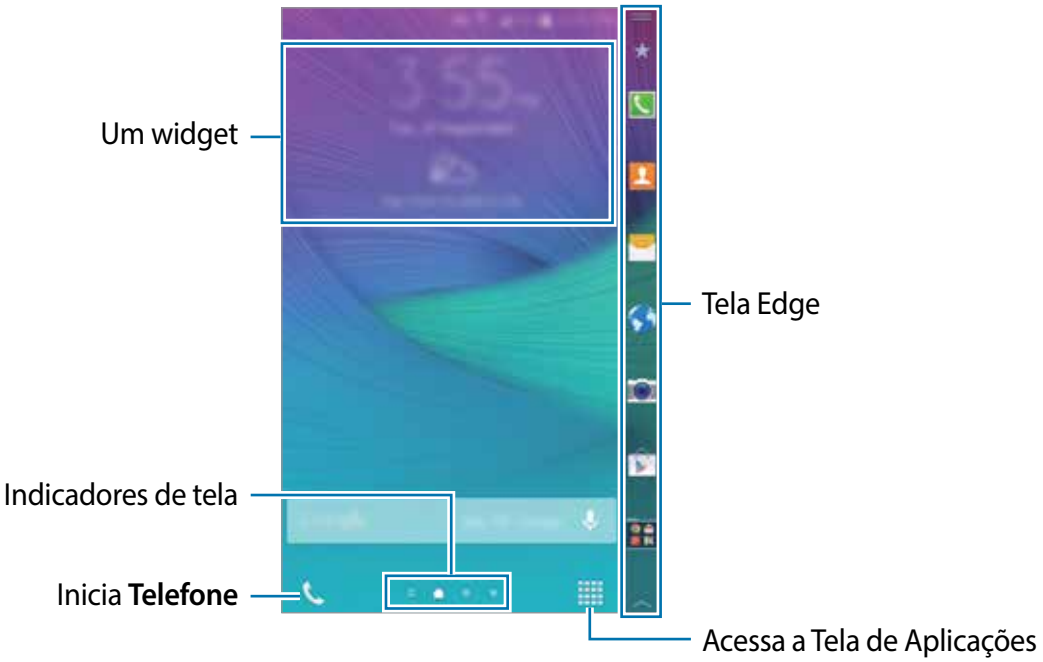

Opções da Tela inicial

Na Tela inicial, mantenha uma área vazia pressionada ou junte seus dedos na tela para acessar as opções disponíveis. Você pode personalizar a tela de Início ao adicionar, excluir ou reorganizar painéis da Tela inicial. Você também pode definir o papel de parede da Tela inicial, adicionar widgets à ela e mais.

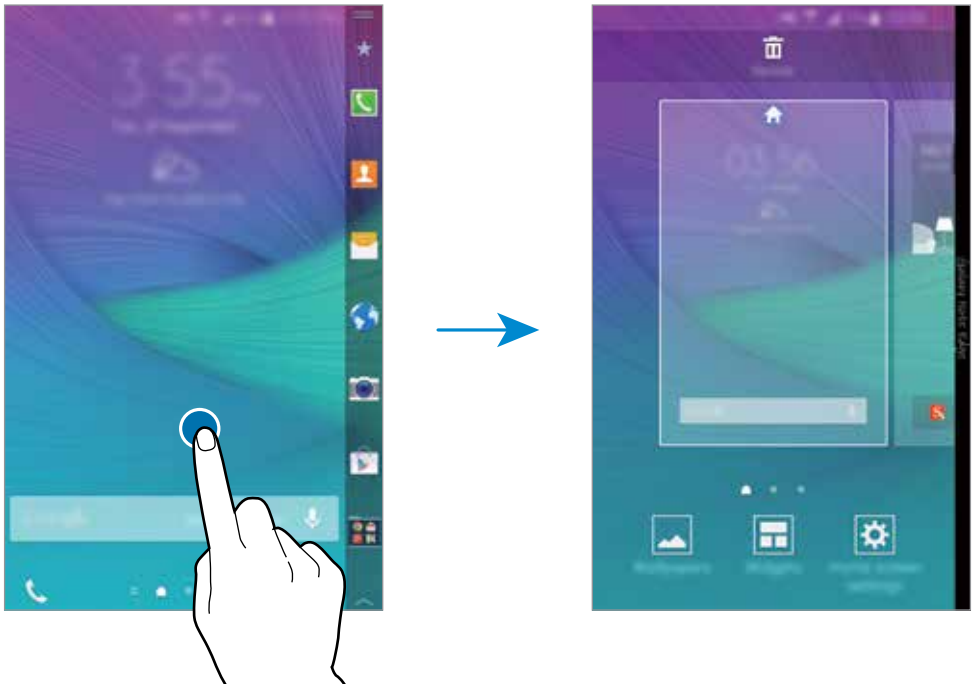

Instruções Flipboard

Use essa função para visualizar os últimos artigos em várias categorias. Você pode ficar atualizado sobre as notícias que interessam a você usando essa função.

1 Na tela inicial , toque em ou percorra para a direita para abrir o **Flipboard Briefing**.

2 Toque em **COMECE AQUI** ao iniciar esta aplicação pela primeira vez.

3 Deslize para cima para navegar pelos artigos em cada categoria de notícias.

Para desativar o **Flipboard Briefing** mantenha uma área vazia pressionada na Tela inicial. Depois toque em **Config. da tela de início** e desmarque **Flipboard Briefing**.

Tela Edge

Uma introdução

Atenda uma chamada ou verifique notificações diretamente na Tela Edge. Inicie facilmente aplicações ou ouça música com a Tela Edge ao invés de usar a tela principal.

Utilizar a Tela Edge

Você poderá visualizar chamadas ou alertas de mensagem e outras notificações na Tela Edge. Você também pode adicionar mais painéis à Tela Edge para usar as funções desejadas.

Deslize para a esquerda ou para a direita na Tela Edge para visualizar um painel desejado.

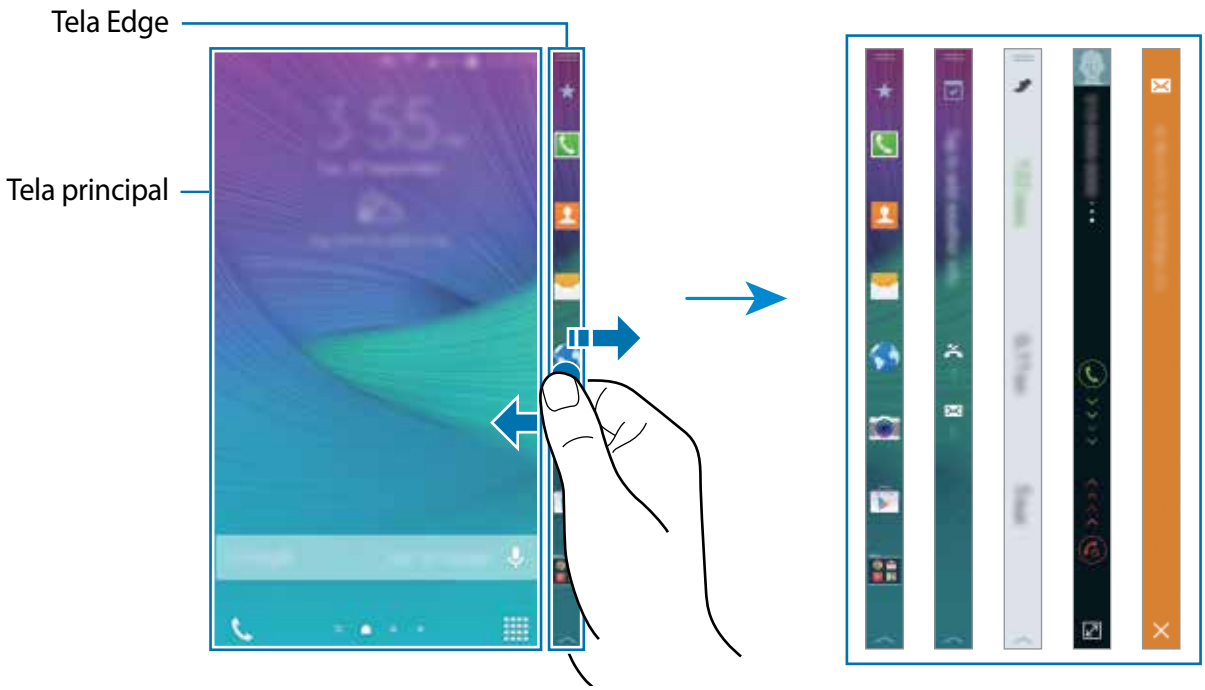

Usar Ferramentas rápidas

Você poderá ativar a lanterna, gravar vozes ou usar outras funções convenientes diretamente na Tela Edge. Arraste do topo da tela para baixo na Tela Edge para visualizar as Ferramentas rápidas.

Para fechar as Ferramentas rápidas deslize para cima a barra que está na parte inferior da tela.

Ativar somente a Tela Edge

Você pode ativar a Tela Edge e visualizar o relógio e as notificações enquanto a tela principal estiver desativada.

Deslize para cima e depois para baixo ou vice-versa na Tela Edge para ativá-la e depois deslize para a esquerd ou para a direita para visualizar as informações desejadas. Para iniciar aplicações ou visualizar detalhes de notificações, pressione a tecla Início para ativar a tela principal.

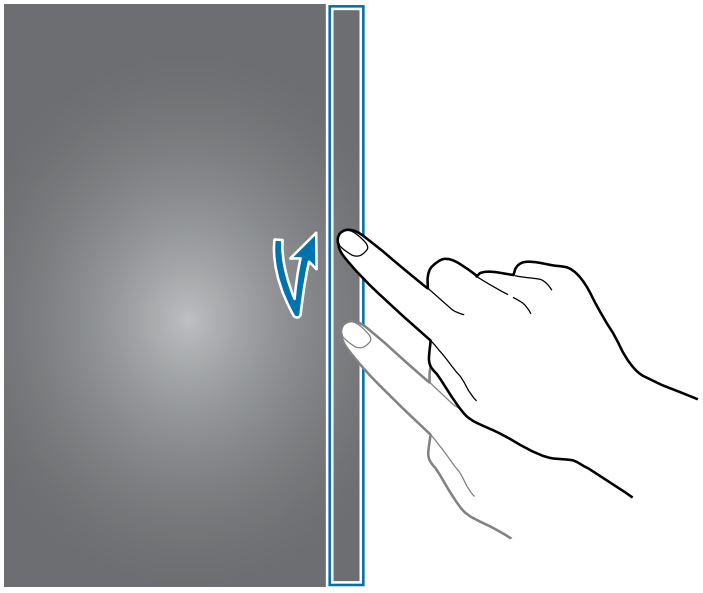

Usar a Tela Edge na tela bloqueada

Você pode ver notificações, usar painéis adicionados pelo usuário e usar as Ferramentas rápidas na tela bloqueada.

Para iniciar aplicações ou visualizar detalhes de notificações, desbloqueie a tela principal.

Iniciar aplicações

Iniciar aplicações diretamente na Tela Edge. Você pode adicionar aplicações utilizadas frequentemente ao painel de aplicações da Tela Edge e acessá-los facilmente.

1 Deslize para a esquerda ou para a direita na Tela Edge para visualizar um painel desejado.

2 Deslize para cima ou para baixo na lista de aplicações e selecione uma aplicação.

A aplicação selecionada será aberta na tela principal.

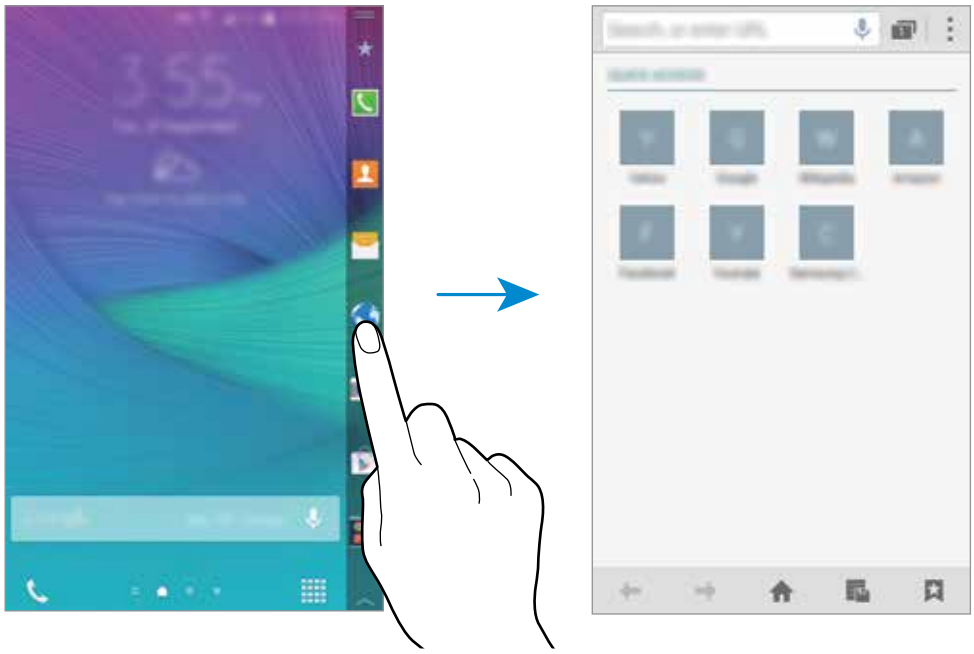

Adicionar ou excluir aplicações do painel de aplicações

Gerencie aplicações no painel de aplicações. Você pode adicionar aplicações utilizadas frequentemente ao painel de aplicações da Tela Edge e acessá-las facilmente.

1 Deslize para a esquerda ou para a direita na Tela Edge para visualizar o painel de aplicações.

2 Toque em ★ no topo do painel.

3 Mantenha uma aplicação pressionada na lista no lado esquerdo da tela. Depois arraste a aplicação para a lista da parte inferior da tela.

Para remover uma aplicação do painel de aplicações, mantenha pressionada uma aplicação da lista na parte inferior direita da tela. Depois arraste a aplicação para a lista do lado esquerdo da tela.

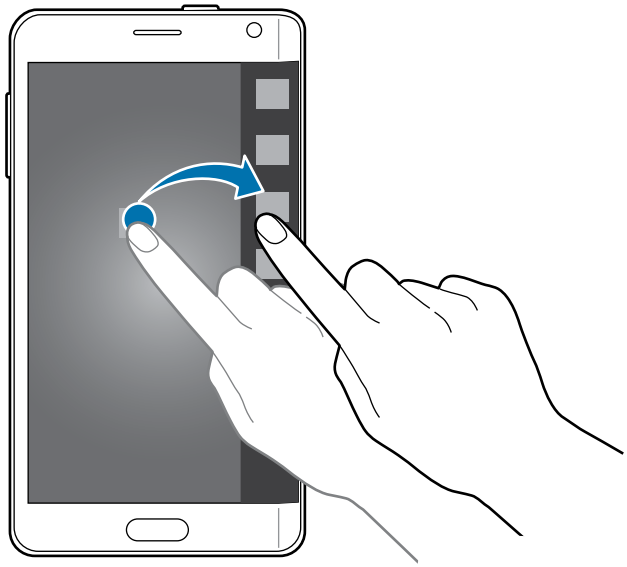

4 Ao terminar, toque em **OK**.

A aplicação será adicionada ao painel de aplicações.

Adicionar pastas

1 Deslize para a esquerda ou para a direita na Tela Edge para visualizar o painel de aplicações.

2 Toque em ★ no topo do painel.

3 Mantenha pressionada uma aplicação e arraste-a para **Criar pasta** no topo da tela.

Para adicionar mais aplicações à pasta criada, mantenha uma aplicação pressionada e arraste-a para a pasta.

4 Toque em **OK**.

Apagar pastas

1 Deslize para a esquerda ou para a direita na Tela Edge para visualizar o painel de aplicações.

2 Toque em ★ no topo do painel.

3 Mantenha uma pasta pressionada e arraste-a para **Remover** no topo da tela.

4 Toque em **OK** → **OK**.

A aplicação que estiver dentro de uma pasta não será apagada quando você excluir a pasta.

Verificar notificações

Você pode visualizar informações de notificação como: chamadas recebidas, novas mensagens e alertas do aparelho na Tela Edge. Ao receber novas chamadas ou novas mensagens enquanto joga jogos ou assiste filmes em seu aparelho, os alertas aparecerão na Tela Edge.

Atender ou rejeitar chamadas

Você pode atender ou rejeitar chamadas usando a Tela Edge enquanto a tela principal estiver ativa ou uma aplicação esteja em execução.

Ao receber uma chamada arraste ou para a direita ou para a esquerda na Tela Edge.

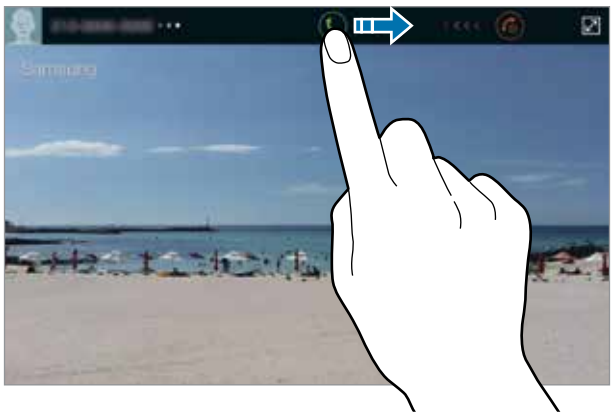

Visualizar mensagens

Você pode visualizar mensagens na Tela Edge.

Ao receber uma mensagem toque em na Tela Edge. As **Mensagens** abrirão na tela principal e você poderá visualizar os detalhes das mensagens.

Ao receber uma chamada enquanto a tela principal estiver desativada, a tela principal ativará e um alerta de chamada aparecerá nela.

Utilizar o relógio noturno

Use o relógio noturno para manter a Tela Edge ativa. Você pode visualizar a data e o relógio na Tela Edge sem ativar a tela principal.

1 Deslize debaixo para cima na Tela Edge e toque em .

Como alternativa, abra a Tela de todas as aplicações e toque em **Config.** → **Tela Edge**.

A tela de configurações da Tela Edge aparecerá.

2 Toque em **Relógio noturno** e toque no seletor **Relógio noturno** para ativá-lo.

3 Arraste o círculo para o tempo inicial e para o tempo final para definir a duração que o relógio noturno ficará ligado.

A Tela Edge ficará ativa pelo período especificado.

- A função relógio noturno pode ser definida para um máximo de 12 horas.
- A função relógio noturno desativará quando a bateria atingir 15%.

Gerenciar a Tela Edge

Adicionar painéis à Tela Edge

Adicione painéis na Tela Edge ou baixe painéis do **GALAXY Apps**.

1 Deslize da parte inferior da tela para cima na Tela Edge e toque em ⚙.

Como alternativa, abra a Tela de aplicações e toque em **Config.** → **Tela Edge**.

As configurações da Tela Edge aparecerão.

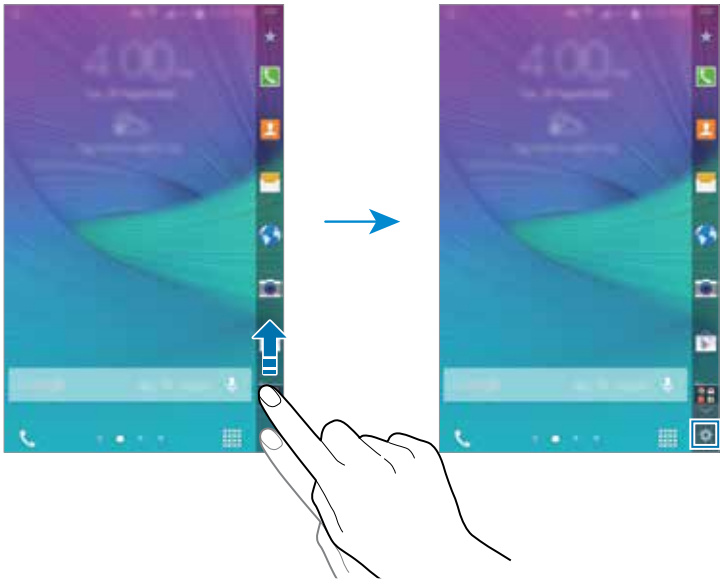

2 Toque em **Gerenciar painéis**.

3 Marque painéis para adicionar à Tela Edge e toque em ⮌.

Deslize para a esquerda ou para a direita na Tela Edge para visualizar os painéis adicionados.

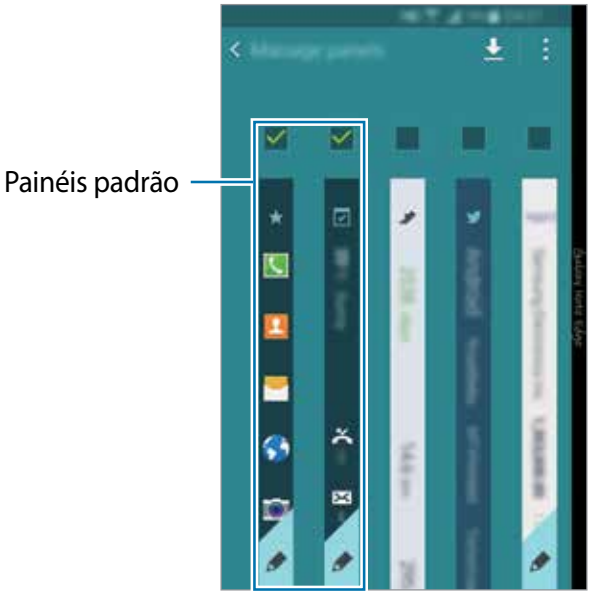

Baixar painéis

1 Deslize da parte inferior da tela para cima na Tela Edge e toque em ⚙.

Como alternativa, abra a Tela de aplicações e toque em **Config.** → **Tela Edge**.

As configurações da Tela Edge aparecerão.

2 Toque em **Gerenciar painéis**.

3 Toque em ⬇.

O GALAXY Apps abrirá ao iniciar a aplicação pela primeira vez ou reiniciá-la depois de executar uma restauração de dados, leia e concorde com os termos e condições.

4 Selecione e baixe painéis.

Reorganizar painéis

1 Deslize da parte inferior para cima na Tela Edge e toque em ⚙.

Como alternativa, abra a Tela de aplicações e toque em **Config.** → **Tela Edge**.

As configurações da Tela Edge aparecerão.

2 Toque em **Gerenciar painéis** → ⋮ → **Reordenar**.

3 Mantenha um painel pressionado e arraste-o para a localização desejada.

Ao mover um painel para o ícone ⌂, o painel será definido como painel principal.

4 Toque em ↩.

Criar seus próprios painéis

Criar seus próprios painéis Tela Edge ao adicionar caligrafia ou aplicar vários efeitos às imagens.

Painéis adicionados pelo usuário estarão disponíveis quando a tela estiver bloqueada.

1 Deslize da parte inferior para cima na Tela Edge e toque em ⚙.

Como alternativa, abra a Tela de aplicações e toque em **Config.** → **Tela Edge**.

As configurações da Tela Edge aparecerão.

2 Toque em **Minha opinião**.

3 Toque em + → e selecione a imagem desejada.

4 Arraste a imagem na tela para especificar a área a ser definida como painel. Depois use as opções de edição disponíveis.

- **Girar**: rotaciona ou inverte a imagem.
- **Efeito**: aplica vários efeitos na imagem.
- **Imagem**: adiciona imagens extra dentro da imagem.
- **Objeto**: adiciona objetos extra como cores ou padrões na imagem.

5 Toque em quando tiver concluído.

Você poderá usar os seguintes ícones para editar o painel:

- : altera a imagem do painel.
- : adiciona texto ao painel.
- : adiciona caligrafia ao painel.
- : aplica um texto ou efeito de imagem ao painel.

6 Toque em **OK**.

O painel será adicionado para a lista de painéis Minha opinião.

7 Toque no novo painel.

O painel será adicionado à lista de painéis da Tela Edge.

Para compartilhar ou excluir os novos painéis toque em ⋮ → **Selecionar**, marque painéis para selecionar e depois toque em ou em .

Tela de Aplicações

A tela de Aplicações exibe ícones para todas as aplicações incluindo quaisquer novas aplicações instaladas.

Na Tela inicial, toque em para abrir a tela de Aplicações. Para ver outros painéis, percorra para a esquerda ou para a direita ou selecione um indicador de tela na parte inferior da tela.

Ícones indicadores

Os ícones indicadores aparecerão na barra de status no topo da tela. Os ícones listados na tabela abaixo são os mais comuns.

Ícone	Significado
	Sem sinal
	Intensidade do sinal
	Roaming (fora de área)
	Rede GPRS conectada

Ícone	Significado
E	Rede EDGE conectada
3G	Rede UMTS conectada
H	Rede HSDPA conectada
H+	Rede HSPA+ conectada
4G / LTE	Rede LTE conectada
	Wi-Fi conectado
	Função Bluetooth ativada
	GPS ativado
	Chamada em andamento
	Chamada perdida
	Função Tela inteligente ativada
	Conectado ao computador
	Nenhum chip inserido
	Novas mensagens de texto ou multimídia
	Alarme ativado
	S Pen removida
	Modo silencioso ativado
	Modo vibrar ativado
	Modo Offline ativado
	Erro ocorrido ou cuidado necessário
	Nível de energia da bateria

A barra de status poderá não aparecer no topo da tela em algumas aplicações. Para exibir a barra de status, deslize para baixo o topo da tela.

Notificações e painéis de configuração rápida

Sobre o painel de notificações

Ao receber novas notificações, como mensagens ou chamadas perdidas, ícones indicadores aparecerão na barra de status. Para saber mais informações sobre os ícones, abra o painel de notificações e visualize os detalhes.

Para abrir o painel de notificações deslize a barra de status para baixo. Para fechar o painel de notificações deslize para cima a barra que está na parte inferior da tela.

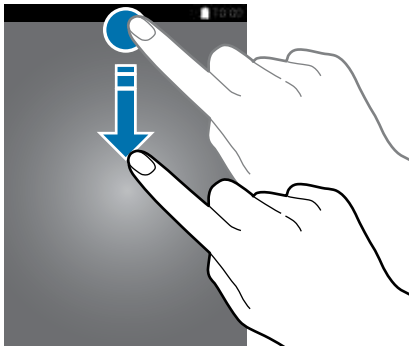

Você poderá usar as seguintes funções no painel de notificações.

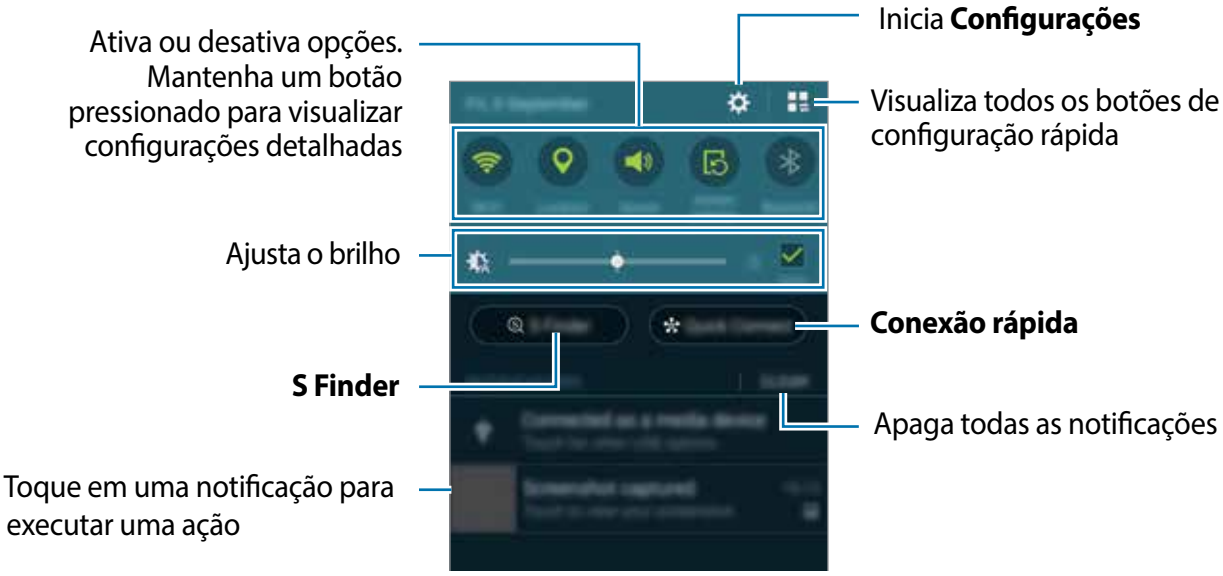
Ativa ou desativa opções. Mantenha um botão pressionado para visualizar configurações detalhadas
Inicia **Configurações**
Visualiza todos os botões de configuração rápida
Ajusta o brilho
Conexão rápida
S Finder
Apaga todas as notificações
Toque em uma notificação para executar uma ação

Reorganizar botões rápidos de configuração

Para reorganizar as opções no painel de configuração rápida: no painel de notificações, toque em → , mantenha um item pressionado e depois arraste-o para outra localização.

Usar o painel de configuração rápida

Você pode ativar ou desativar algumas funções no painel de notificações. Para ativar ou desativar mais funções, abra o painel de configuração rápida.

Para abrir o painel de configuração rápida: deslize a barra de status para baixo com dois dedos. Como alternativa, toque em no painel de notificações. Para fechar o painel de configuração rápida: deslize para cima a barra que está na parte inferior da tela.

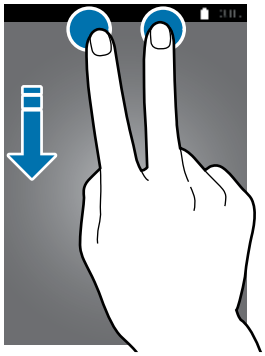

Toque nos botões no painel de configurações rápidas para ativar ou desativar funções. Você pode visualizar mais configurações detalhadas se manter um botão pressionado.

Abrir aplicações

Na Tela inicial ou na tela de Aplicações, selecione um ícone de aplicação para abri-lo.

Para abrir a lista de aplicações recém utilizadas, toque em e selecione uma janela de aplicação para abrir.

Fechar uma aplicação

Toque em → e depois toque em **Encerrar** ao lado da aplicação para fechá-la. Para fechar todas as aplicações em execução, selecione **Encerrar tudo.** Ou toque em →.

Instalar ou desinstalar aplicações

Samsung GALAXY Apps

Use essa aplicação para comprar e baixar aplicações.

Toque em **GALAXY Apps** na tela de Aplicações.

Esta função pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Instalar aplicações

Pesquise aplicações por categoria ou toque em para pesquisar por uma palavra-chave.

Selecione uma aplicação para visualizar informações sobre ela. Para baixar aplicações gratuitas, toque em **Grátis**. Para comprar e baixar aplicações que são pagas, toque no botão que aparece o preço da aplicação.

Para alterar as configurações de atualização automática, toque em → **Configurações** → **Atualizar aplicativos automaticamente** e depois selecione uma opção.

Play Store

Use essa aplicação para comprar e baixar aplicações.

Toque em **Play Store** na tela de Aplicações.

Instalar aplicações

Pesquise aplicações por categoria ou toque em para pesquisar por uma palavra-chave.

Selecione uma aplicação para visualizar informações sobre ela. Para baixar aplicações gratuitas, toque em **INSTALAR**. Para comprar e baixar aplicações que são pagas, selecione o preço e siga as instruções na tela.

Para alterar as configurações de atualização automática, toque em → **CONFIGURAÇÕES** → **Atualizar aplicativos automaticamente** e depois selecione uma opção.

Gerenciar aplicações

Desinstalar ou desativar aplicativos

Para desativar aplicações padrão, abra a tela de Aplicações e toque em → **Desinstalar/ desativar aplicativos**. O ícone aparecerá na aplicação que você pode desativar. Selecione uma aplicação e toque em **Desativar**.

Para desinstalar aplicações baixadas, abra a Tela de aplicações, toque em → **Aplicativos baixados** → → **Desinstalar**, selecione uma aplicação e depois toque em **Desinstalar**. Como alternativa, na tela de Aplicações toque em **Configurações** → **Gerenciador de aplicações**, selecione uma aplicação e depois toque em **Desinstalar**.

Ativar aplicações

Na tela de Aplicações toque em ⋮ → **Mostrar aplicativos desativados**, selecione aplicações e depois toque em **Concl**. Como alternativa, na tela de Aplicações toque em **Configurações** → **Gerenciador de aplicações**, percorra até **DESATIVADA**, selecione uma aplicação e depois toque em **Ativar**.

Ocultar aplicações

Oculta aplicações que você não quer ver na Tela de aplicações.

Na Tela de aplicações toque em ⋮ → **Ocultar aplicações**.

Para desativar aplicações ocultas, toque em ⋮ → **Exibir aplicações ocultas**.

- Ocultar aplicações: oculta aplicações somente na tela de Aplicações. Você pode continuar a utilizar aplicações ocultas.
- Desativar aplicações: desativa aplicações padrão selecionadas que não podem ser desinstaladas do aparelho. Você não poderá usar aplicações desativadas.
- Desinstalar aplicações: desinstala aplicações baixadas.

Inserir texto

Layout do teclado

Um teclado aparecerá automaticamente quando você inserir texto para enviar mensagens, criar notas e mais.

A entrada de texto não é suportada em alguns idiomas. Para inserir texto, você deve alterar o idioma de entrada para um dos idiomas suportados.

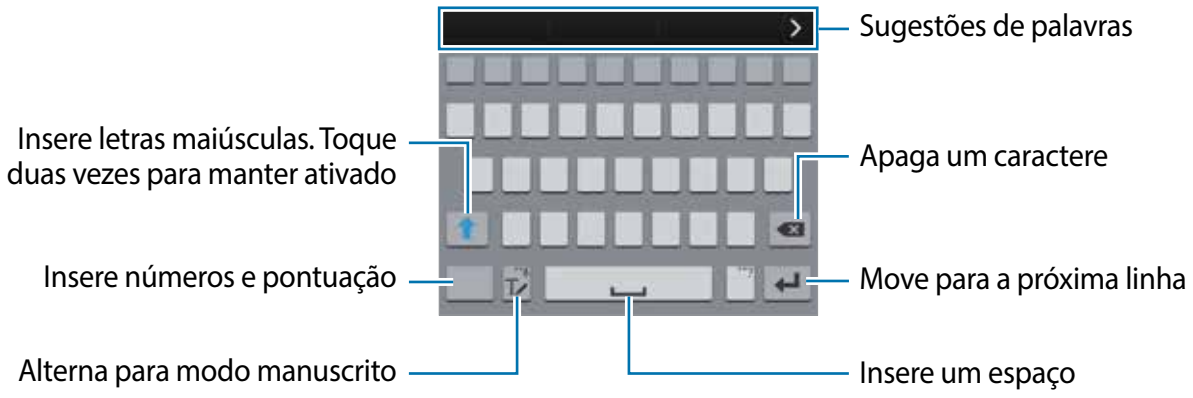
Sugestões de palavras
Insere letras maiúsculas. Toque duas vezes para manter ativado
Apaga um caractere
Insere números e pontuação
Move para a próxima linha
Alterna para modo manuscrito
Insere um espaço

Alterar o idioma de entrada

Mantenha pressionado , toque em , → **Selecionar idiomas de entrada** depois selecione uma língua para usar. Se selecionar dois ou mais idiomas, você poderá alterá-los ao deslizar a barra de espaço para a esquerda ou para a direita.

Alterar o layout do teclado

Mantenha pressionado , toque em , selecione um idioma em **IDIOMAS INSERIDOS** e depois selecione um layout de teclado para usar.

No **teclado 3x4**, uma tecla tem três ou quatro caracteres. Para inserir um caractere, toque a tecla correspondente repetidamente até que o caractere desejado apareça.

Usar as funções adicionais do teclado

Mantenha o ícone pressionado para usar várias funções. Outros ícones podem aparecer ao invés do ícone dependendo da última função que foi utilizada.

- : insere texto por voz.

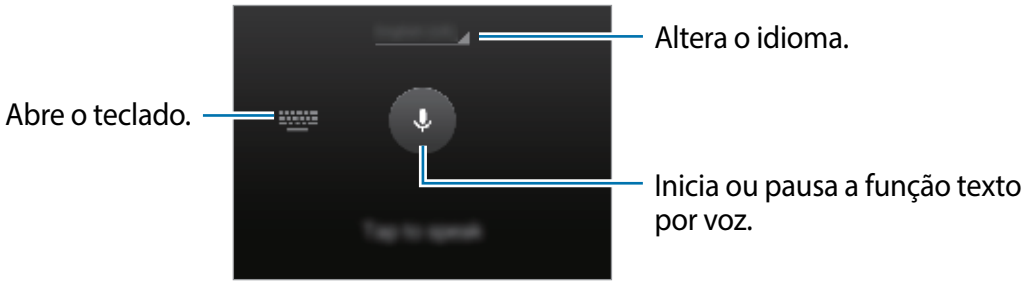

- : muda para o modo manuscrito.

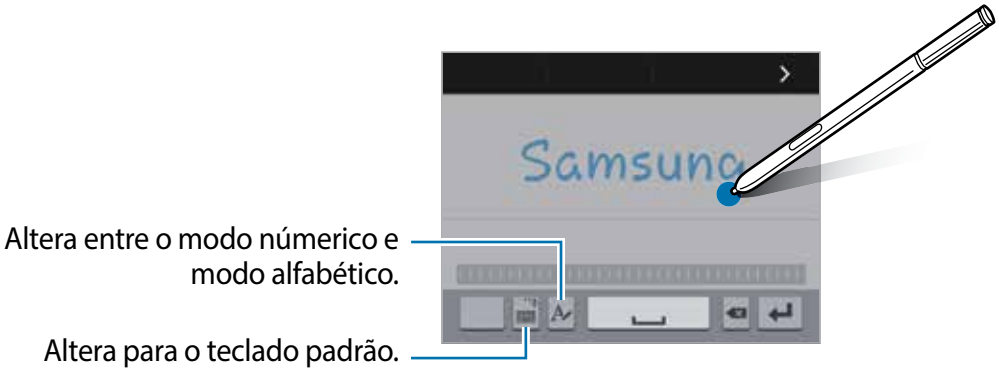

Esta função pode estar indisponível dependendo de sua operadora de serviços ou país.

- : adiciona um item na área de transferência.
- : altera o tipo de teclado

- : insere emoticons.
- : alterna o teclado suspenso. Você pode mover o teclado para outra localização ao arrastar o ícone .

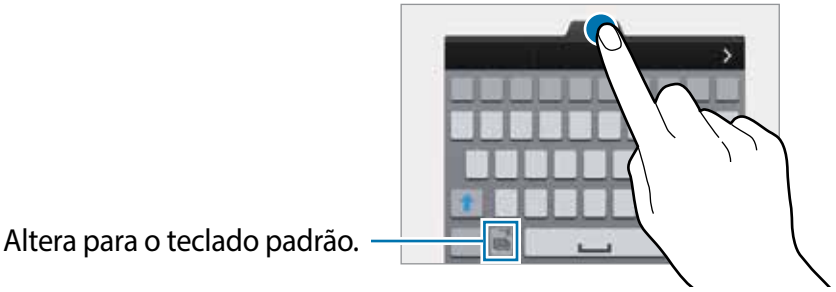

Copiar e colar

1 Mantenha pressionado um texto.

2 Arraste o ícone ou para selecionar o texto desejado ou toque em **Selecionar tudo** para selecionar todo o texto.

3 Toque em **Copiar** ou **Cortar**.

O texto selecionado é copiado para a área de transferência.

4 Posicione o cursor onde o texto será inserido e depois toque em → **Colar**.

Para colar o texto que você copiou anteriormente, toque em **Área de transferência** e selecione o texto.

Captura de tela

Capture uma tela enquanto usa o aparelho.

Mantenha pressionada a Tecla inicial e o botão Ligar/Desligar simultaneamente. A imagem é salva na pasta **Screenshots**. Para abrir a pasta, abra a Tela de aplicações e toque em **Galeria** → → **Álbum** → **Screenshots**. Depois de capturar uma tela, você pode editar a imagem e compartilhá-la.

Não é possível capturar uma imagem de tela ao utilizar algumas aplicações.

Usando o dicionário

Veja definições para palavras enquanto utiliza certas funções, como navegar entre páginas da Internet.

1 Mantenha uma palavra pressionada que deseja verificar.

Se a palavra não for selecionada, deslize o ícone ou para selecioná-la.

2 Toque em **Dicionário**.

Se não estiver pré-instalado no aparelho, sigas as instruções na tela para instalar um.

3 Ver a definição

Para ver mais definições, toque em . Na exibição detalhada, toque em para adicionar a palavra em sua lista de palavras favoritas ou toque em **Procurar na web** para usar a palavra com um termo de pesquisa.

Na exibição detalhada, toque em para ver mais opções.

Meus Arquivos

Use essa aplicação para acessar vários arquivos armazenados no aparelho ou em outros locais, como serviços de armazenamento em nuvem.

Usando o Meus Arquivos

Toque em **Meus Arq.** na tela de Aplicações.

Pesquisa por arquivos ou pastas
Acessa opções adicionais
Exibe arquivos por categoria
Exibe o histórico de downloads
Exibe arquivos armazenados na memória do aparelho
Exibe os arquivos armazenados no cartão de memória

Função Modo Economia de energia

Modo de Economia de energia

Economize energia da bateria ao limitar as funções do telefone.

Na tela de Aplicações, toque em **Config.** → **Economia de energia** → **Modo economia de energia** e depois toque no seletor **Modo Economia de energia** para ativá-lo. Como alternativa, abra o painel de configurações rápidas e toque em **Econ. de energia** para ativá-la.

Selecione uma das seguintes opções:

- **Restringir dados de seg. plano**: impede aplicações que estejam sendo utilizadas em segundo plano de usar uma conexão de dados móveis.
- **Restringe o desempenho**: limita várias opções, tais como desativar a luz das teclas Aplicações recentes e Voltar.
- **Modo de escala de cinza**: exibe cores na tela em tons de cinza.

Modo Ultra Economia de energia

Use esse modo para prolongar a energia da bateria do telefone. No modo ultra economia de energia, o telefone executará as seguintes opções:

- Exibição de cores na tela com tons de cinza.
- Restringe as aplicações disponíveis somente para aplicações essenciais.
- Desativa a conexão de dados móveis quando a tela desativa.
- Desativa as funções Wi-Fi e Bluetooth.

1 Na tela de Aplicações, toque em **Config.** → **Economia de energia** → **Modo de Ultra economia** e depois deslize toque no seletor **Modo de Ultra Economia** para ativá-lo. Como alternativa, abra o painel de configurações rápidas e toque em **Ultra economia** para ativá-lo.

2 Leia e concorde com os termos e condições e depois toque em **OK**.

3 Leia as informações em tela sobre o modo e toque em **Ativar**.

Para desativar a função ultra economia de energia, toque em ⋮ → **Desativa o Modo baixo consumo** → **Desativar**.

O tempo máximo de inatividade estimado exibe o tempo restante antes que a energia da bateria se esgote quando o telefone não estiver em uso. O tempo de inatividade pode variar dependendo das configurações e condições de uso de seu telefone.

Ver informações da ajuda

Para acessar as informações de ajuda, aprender como utilizar o telefone e aplicações, na tela de Aplicações toque em **Config.** → **Ajuda**.

Para acessar informações de ajuda para uma aplicação enquanto a utiliza, toque em ⋮ → **Ajuda**.

Algumas aplicações podem não incluir informações de ajuda.

Funções da S Pen

Comando suspenso

Remova a S Pen do compartimento ou suspensa a S Pen sobre qualquer parte da tela e pressione o botão S Pen para acessar quatro funções úteis.

Com as funções de comando aéreo, você poderá executar várias ações.

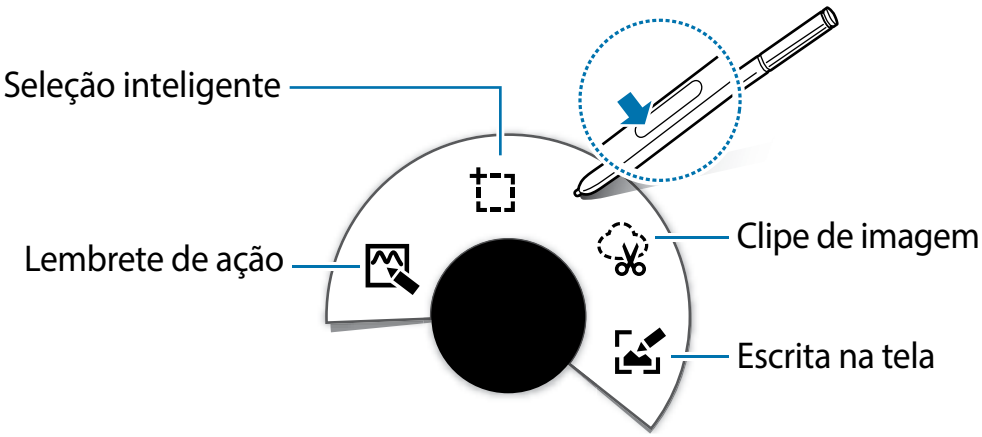

- **Lembrete de ação**: escreva notas rapidamente e ligue ações a elas. Você poderá efetuar chamadas, enviar mensagens, pesquisar pela internet e mais.
- **Seleção inteligente**: coleta conteúdos rapidamente.
- **Clipe de imagem**: desenhe ao redor de uma área da tela na qual deseje salvar ou compartilhar.
- **Escrita na tela**: capture, edite e escreva lembretes em capturas de tela, depois compartilhe-as.

Se a função não está ativada, abra a Tela de Aplicações, toque em **Config.** → **S Pen** → **Entrada direta de caneta**, em seguida toque no seletor ao lado de **Entrada direta de caneta** para ativar a função..

Lembrete de ação

Abra o bloco de Lembrete de ação e crie notas para executar várias ações usando os lembretes ou as informações escritos.

1 No painel de comando suspenso, toque em **Lembrete de ação**.

2 Escreva ou desenhe um lembrete.

3 Toque em .

O lembrete inteiro será selecionado. Se você quer usar informações específicas do lembrete, toque fora da área selecionada para desmarcar o lembrete e desenhe ao redor da informação para usá-la.

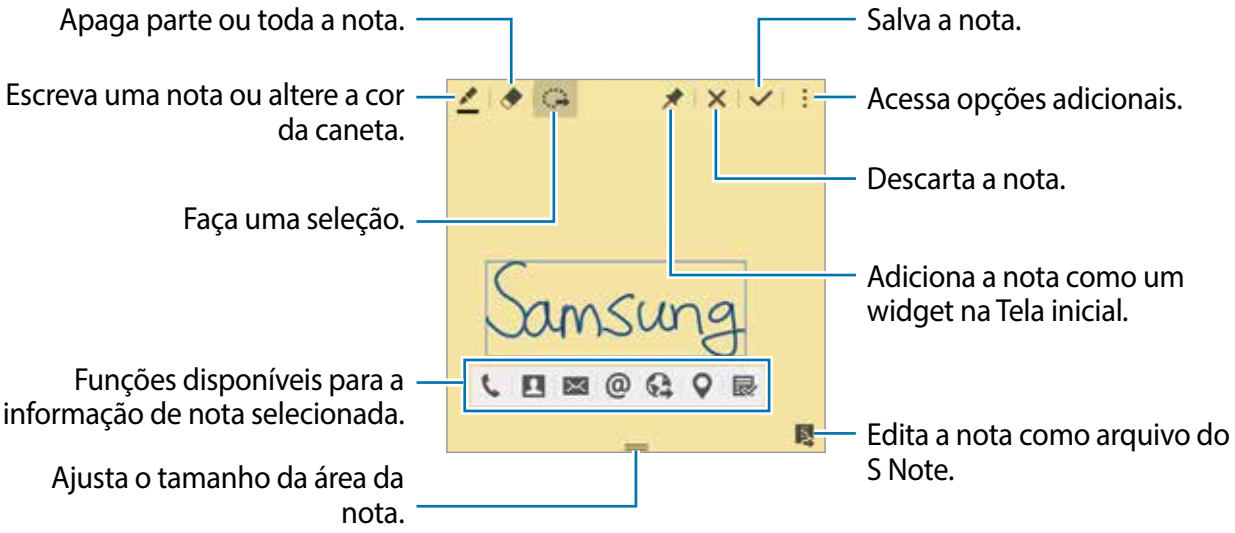
Apaga parte ou toda a nota.
Escreva uma nota ou altere a cor da caneta.
Faça uma seleção.
Funções disponíveis para a informação de nota selecionada.
Ajusta o tamanho da área da nota.
Salva a nota.
Acessa opções adicionais.
Descarta a nota.
Adiciona a nota como um widget na Tela inicial.
Edita a nota como arquivo do S Note.
Samsung

4 Selecione um aplicativo para usar com a informação do lembrete selecionado.

O aplicativo selecionado será iniciado a partir do **Lembrete de ação**.

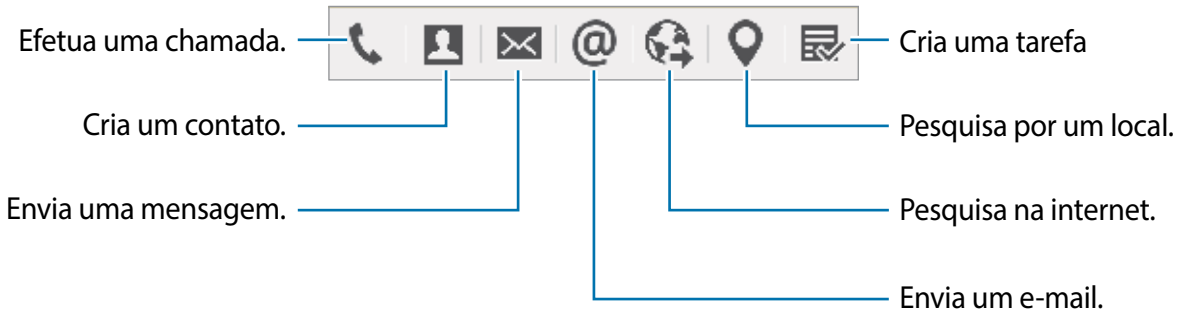

Visualizar lembretes

Na Tela de lembrete de ação, toque em ⋮ → **Visualizar lista de lembrete de ação**. Selecione um lembrete para visualizar e editar.

Adicionar widgets de Lembrete de ação na Tela Inicial

Depois de escrever um lembrete, mantenha 📌 pressionado e depois arraste o lembrete para uma área vazia da Tela inicial. Um widget de **Lembrete de ação** será adicionado à Tela inicial e você poderá visualizar e editar o lembrete.

Editar um lembrete como um arquivo S Note

Enquanto escreve um lembrete, toque em S para abrir o **S Note** e editar o lembrete nele. A mesma cor da caneta que estiver utilizando no **Lembrete de ação** será aplicada no **S Note**.

Seleção inteligente

Colete a área desejada de conteúdo que aparece na tela com a S Pen. Você poderá coletar conteúdo de páginas da internet ou músicas e vídeos durante a reprodução.

1 Quando houver conteúdo que deseje coletar, como parte de uma página da internet, abra o painel de comando suspenso e toque em **Seleção inteligente**.

2 Arraste a S pen sobre o conteúdo que deseja coletar.

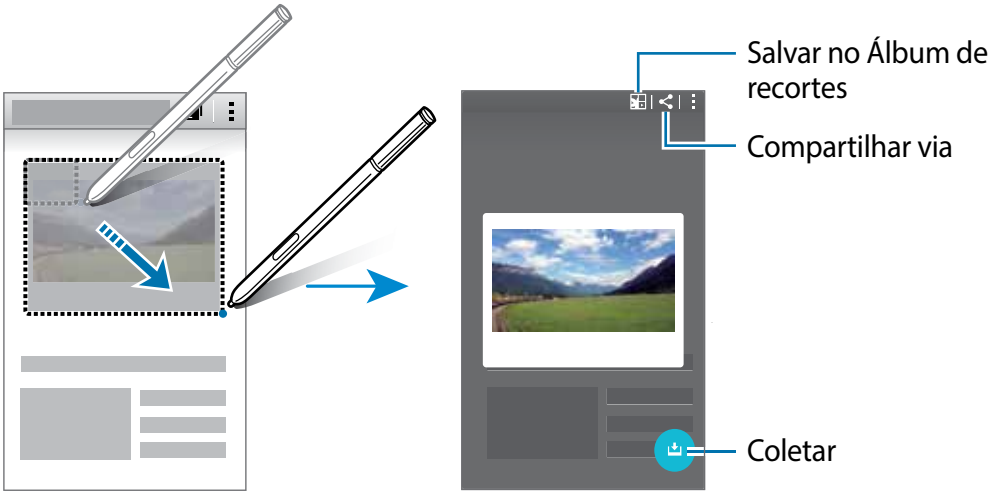

3 Selecione uma opção para usar com o item coletado.

- : salva o item no **Álbum de recortes**.
- : compartilha o arquivo.

- T: extrai texto do item. Você poderá copiar o texto extraído para a área de trabalho ou inseri-lo em mensagens, notas e mais.

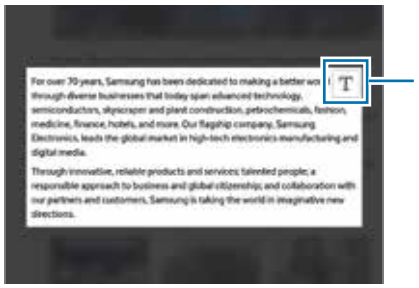

- : salva o item na lista de itens para coletar mais conteúdo.

Coletar vários itens

Toque em para adicionar conteúdo à lista de itens para usá-lo mais tarde. Para coletar conteúdos adicionais, toque em na janela suspensa de itens coletados.

Para ver itens coletados, toque a janela suspensa dos itens coletados. Você pode compartilhar, excluir ou salvar vários itens de uma só vez. Para selecionar um item individualmente na lista de itens, mantenha um item pressionado.

Para apagar os itens coletados: mantenha pressionada a janela suspensa da lista de itens coletados e depois arraste-o para **Excluir** no topo da tela.

Clipe de imagem

Use a S Pen para desenhar uma forma fechada ao redor da área que deseja salvar ou compartilhar. Você pode recortar parte de uma imagem.

1 Quando houver conteúdo que deseje coletar, como parte de uma imagem, abra o painel de comando suspenso e toque em **Clipe de imagem**.

2 Desenhe ao redor da área para selecioná-la usando a S Pen.

Remodele a área selecionada ao selecionar um ícone na barra de ferramentas ou toque em para remodelar automaticamente a área selecionada.

3 Selecione uma opção para usar com a área coletada.

- : salva a área selecionada no **Álbum de recortes**.
- : compartilha a área selecionada.

Escrita na tela

Capture telas para escrever ou desenhar nelas.

1 Quando houver conteúdo que deseje capturar, como parte de uma página da internet, abra o painel de comando suspenso e toque em **Escrita na tela**.

A tela atual é automaticamente capturada e a barra de edição aparece na tela.

2 Escreva uma nota na captura de tela.

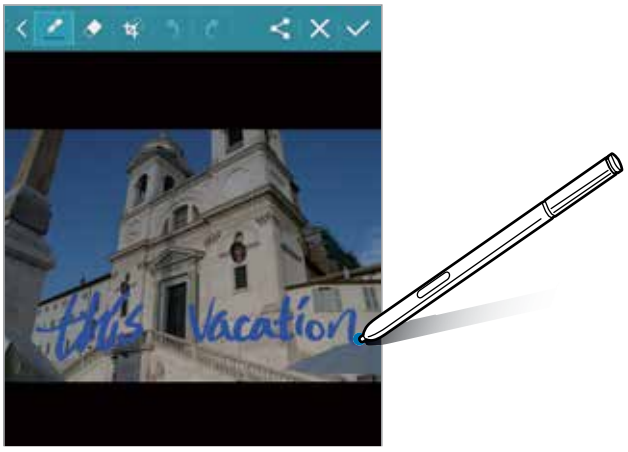

3 Selecione uma opção para usar com a captura de tela.

- : compartilha a captura de tela.
- : salva a captura de tela. Para visualizar a captura de tela salva, abra a Tela de Aplicações e toque em **Galeria** → ☰ → **Álbum** → **Screenshots**.

Não é possível capturar uma tela enquanto estiver usando algumas aplicações.

S Note

Usando a S Pen

Crie notas personalizadas ao salvar seus pensamentos e ideias. Você pode inserir arquivos multimídia e criar Notas de foto.

Iniciar o S Note

1 Toque em **S Note** na Tela de aplicações.

Como alternativa, na Tela Inicial, toque em no widget do **S Note**.

2 Leia as instruções na tela sobre o aplicativo e toque em **Próximo**.

3 Selecione estilos de capa e toque em **Próximo**.

4 Selecione um modelo de nota padrão e toque em **Próximo**.

5 Selecione uma conta para sincronizar notas e toque em **Iniciar**.

Se você não tiver entrado com a conta selecionada, siga as instruções na tela para entrar com a conta.

Se você sincronizar suas notas com uma conta, você pode visualizá-las em outros aparelhos ao registrar a conta em outros aparelhos.

Usar o widget S Note

É possível iniciar funções do S Note a partir do widget do **S Note**.

Na Tela Inicial, toque um ícone no widget do **S Note**.

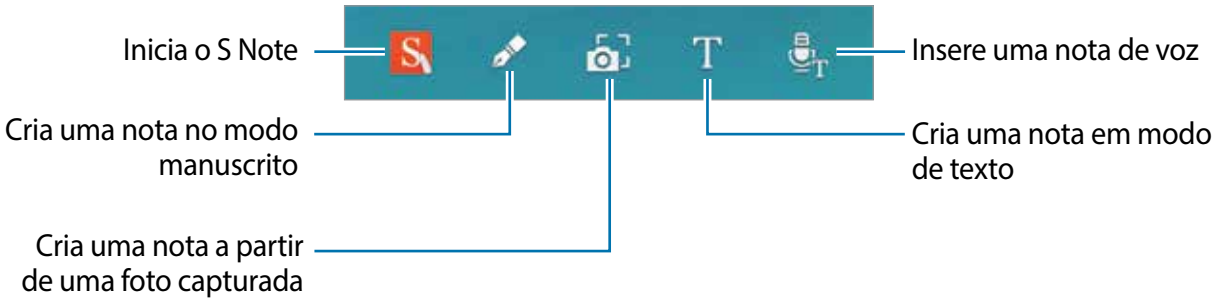
Inicia o S Note
Cria uma nota no modo manuscrito
Cria uma nota a partir de uma foto capturada
Insere uma nota de voz
Cria uma nota em modo de texto

Criar notas

1 Toque em **S Note** na Tela de aplicações.

Como alternativa, na Tela Inicial, toque em no widget do **S Note**.

2 Toque em +.

3 Escrever uma nota.

Na Tela Edge toque em para escrever ou desenhar na tela ou toque em para inserir texto com o teclado.

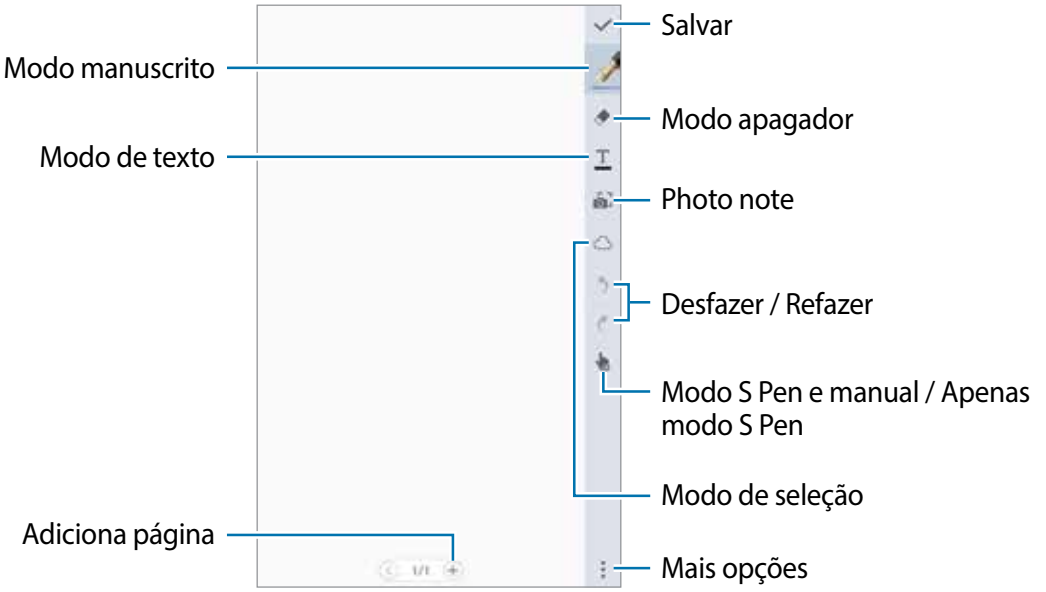

Alterar as configurações da caneta

Ao escrever ou desenhar na tela, toque em mais uma vez na Tela Edge para alterar o tipo de caneta, espessura de linha, ou cor da caneta.

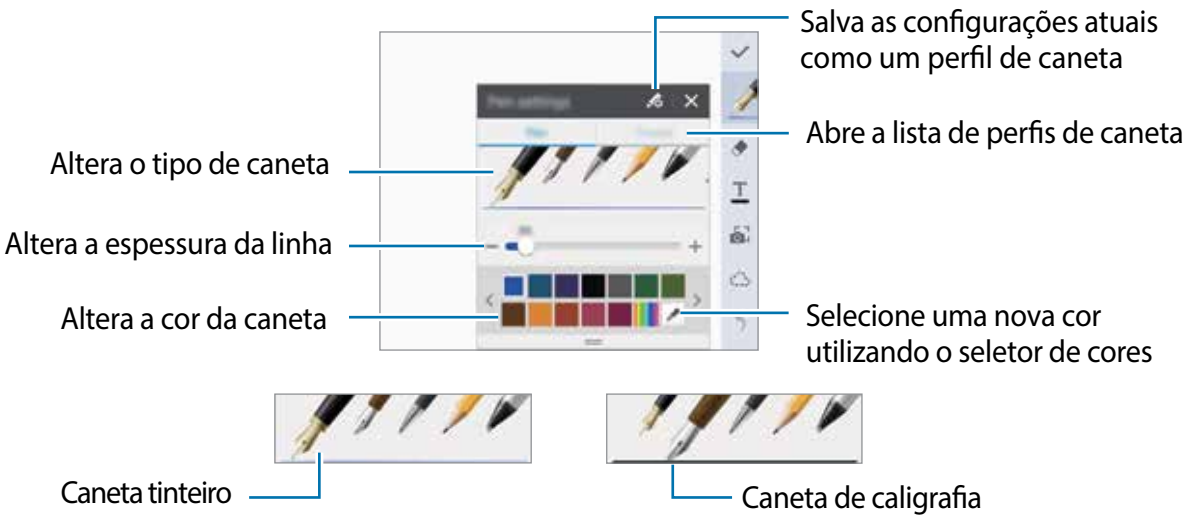
Salva as configurações atuais como um perfil de caneta
Abre a lista de perfis de caneta
Altera o tipo de caneta
Altera a espessura da linha
Altera a cor da caneta
Selecione uma nova cor utilizando o seletor de cores
Caneta tinteiro
Caneta de caligrafia

Usar o apagador de linha

1 Toque em na Tela Edge.

2 Toque em uma área para apagar.

A linha inteira da área será apagada. O apagador de linha pode apagar seu S Note linha por linha.

- Para apagar somente a área em que você tocou com a S Pen, toque em mais uma vez e desmarque **Apagar p/ toque**. Você pode ajustar o tamanho do apagador ao arrastar a barra de ajuste de tamanho.
- Para limpar a nota, toque em **Apagar tudo**.

Mesmo com uma borracha pequena, pode ser que você não consiga apagar precisamente a parte desejada.

Editar notas escritas à mão

Edite notas escritas à mão usando várias opções de edição, como cortar, mover, redimensionar, ou transformar.

1 Quando houverem manuscritos ou desenhos nas notas, toque em na Tela Edge.

2 Toque ou desenhe uma linha ao redor para selecionar e editar.

Para mover a nota para outra localização, selecione a nota e depois arraste-a para uma nova localização.

Para redimensionar, faça uma seleção de conteúdo e arraste a moldura do quadro.

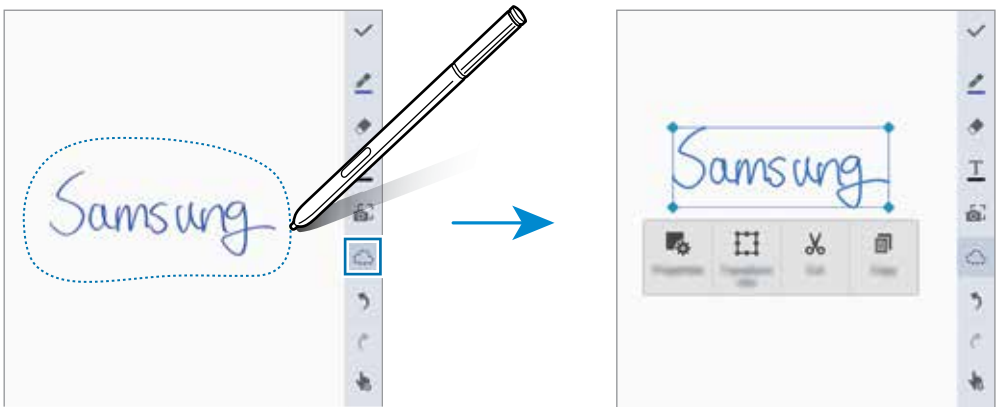

3 Utilize um dos seguintes métodos:

- : altera as propriedades da nota, tais como layout, tamanho, cor ou espessura.
- : refina ou converte manuscritos ou desenhos.
- : remove o conteúdo. Para colar em outro local, mantenha o novo local pressionado e depois toque em **Colar**.
- : copia o conteúdo. Para colar em outro local, mantenha o novo local pressionado e depois toque em **Colar**.
- : exclui o conteúdo.

Modo de manuscrito ampliado

Toque em ⋮ → **Exibir nota ampliada** e arraste a moldura da ampliação para uma área. A área da moldura ampliada aparecerá na janela ampliada na parte inferior da tela. Você pode inserir o manuscrito precisamente ou corrigi-lo.

Esboço de gravação

Você pode gravar suas ações ao escrever uma nota.

1 Toque em ⋮ → **Esboço de gravação**.

2 Toque em ● e escreve ou desenhe uma nota.

Suas ações são gravadas em tempo real.

3 Para parar de filmar, toque em ● novamente.

Toque em ▶ para visualizar a gravação.

Criar Notas de fotos

Crie notas ao tirar fotos de conteúdos de várias fontes, como um texto manuscrito ou desenhos. Você pode aplicar um efeito de Nota de foto para facilitar a exibição de texto em uma foto ao excluir o plano de fundo.

Usar o modo automático

1 Na Tela de Aplicações, toque em **S Note** → + → na Tela Edge.

Como alternativa, na tela Inicial, toque em no widget do **S Note**.

2 Ajuste as bordas de um objeto dentro da tela de pré-visualização.

Ativa ou desativa o flash.
Altera o modo de disparo.
Assunto detectado
Abre a Galeria.
Exibe ou oculta as guias de visualização.
Tira uma foto.

3 Quando a borda ao redor do objeto se tornar azul, toque em para tirar uma foto.

O aparelho aplica o efeito Nota de foto à foto automaticamente e insere-a no S Note.

4 Edite a nota.

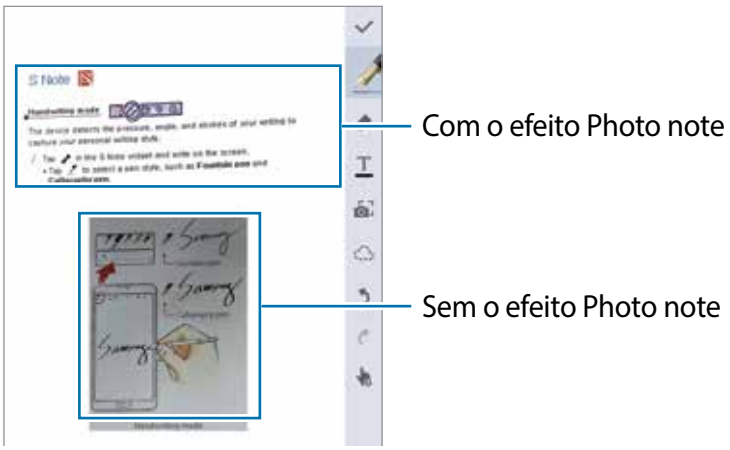

Usar o modo manual

1 Na tela de pré-visualização de Nota de foto, toque em AUTO para alterar para o modo manual.

2 Toque para tirar a foto. Como alternativa, toque em para selecionar uma foto salva no aparelho.

3 Arraste as bordas da moldura para selecionar uma área e depois toque em ✓.

4 Edite áreas para inserir no S Note.

Arraste a moldura ao redor da área para ajustar o tamanho da área reconhecida.

Adicona manualmente uma sessão a ser reconhecida.
Apaga a sessão.
Deslize a moldura em volta da sessão para ajustar o tamanho.
Ativa ou desativa o efeito do Photo note.

5 Toque em ✓ para inserir as áreas selecionadas na nota.

Editar Notas de foto

Edita áreas inseridas no S Note.

1 Mantenha uma área pressionada e toque em **Converter p/ editar**.

A imagem de texto da área será vetorizada e transformada em linhas de cores para que você possa editá-las.

2 Toque em na Tela Edge e desenhe uma linha ao redor da área que deseja editar.

3 Selecione uma opção de edição.

- Propriedades: altera as propriedades da nota, tais como layout, tamanho, cor ou espessura.

- : remove o conteúdo. Para colar em outro local, mantenha o novo local pressionado e depois toque em **Colar**.
- : copia o conteúdo. Para colar em outro local, mantenha o novo local pressionado e depois toque em **Colar**.
- : apaga o conteúdo.

Criar notas com notas de voz

1 Na Tela de Aplicações, toque em **S Note** → → → **Inserir** → **Nota de voz**.

Como alternativa, na Tela Inicial, toque em no widget do **S Note**.

2 Leia os termos e condições e toque em **Concordo**.

3 Leia as instruções na tela sobre a utilização dessa função e toque em **OK**.

4 Toque em para começar a gravação.

5 Fale no microfone.

Sua voz será convertida em texto.

6 Toque em para inserir o texto convertido na nota.

Se o idioma do sistema da nota de voz não corresponder ao idioma que você estiver falando, o aparelho não reconhecerá a sua voz. Para alterar o idioma do sistema da nota de voz: abra a Tela de aplicações e toque em **Gravador de voz** → → **Configurações** → **Idioma**.

Álbum de recortes

Coleta conteúdos de várias fontes para criar seu próprio livro de recortes digital. Enquanto visualiza páginas da internet ou vídeos, você poderá selecionar e adicionar uma área desejada ao livro de recortes.

Essa aplicação pode esta indisponível dependendo do país ou operadora de serviços.

Visualizar livros de recortes

Ao iniciar este aplicativo pela primeira vez ou reiniciá-lo após realizar uma restauração de dados, leia e concorde com os termos e condições, em seguida defina uma opção de sincronização.

1 Toque em **Álbum de recortes** na tela de Aplicações.

2 Toque em para selecionar uma categoria e livro de recorte.

Se existir um link abaixo do conteúdo do livro de recortes, toque no link para ir para o origem.

3 Toque em para editá-lo.

Você pode adicionar um título, texto, notas ou etiquetas ao livro de recortes.

4 Toque em **Salvar** para salvar as alterações.

Usar a S Pen

Usando a S Pen

Escreva, desenhe ou execute ações de toque com a S Pen. Você pode acessar facilmente as funções adicionais ao pressionar o botão S Pen.

Exibição suspensa

Suspenda sobre um item ou sobre a tela com a S Pen para exibir diversas funções.

Pré-visualizar informações

Aponte para a tela para pré-visualizar conteúdo ou exibir informações em uma janela pop-up.

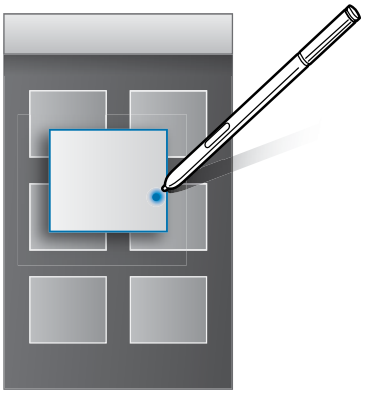

Usar o Botão suspenso

Suspendendo a S Pen sobre itens em alguns aplicativos, como **Galeria** e **Vídeo**, exibirá o Botão Suspenso na janela de visualização. Você pode realizar diversas ações diretamente a partir da janela de visualização usando o Botão Suspenso.

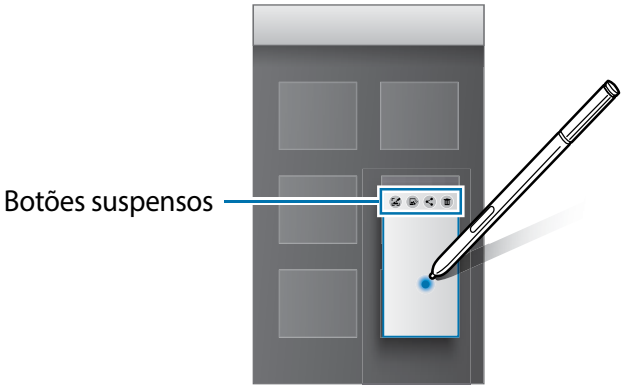

Se a função não está ativada, abra a Tela de Aplicações, toque em **Config.** → **S Pen** → **Exibição suspensa** e, em seguida, toque no seletor **Exibição suspensa** para ativar a função.

Pen Select

Enquanto mantém o botão da S Pen pressionado, deslize a S Pen sobre textos ou listas de itens para selecionar vários itens ou textos. Você também pode copiar e colar os itens selecionados ou texto em outras aplicações e compartilhá-los.

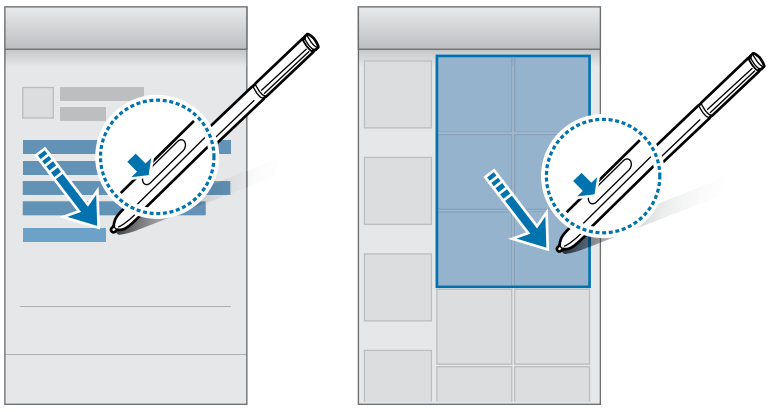

Usando a caneta direta

Preencha formulários e escreva mensagens usando seu manuscrito com a S Pen.

Escrever em campos de texto

1 Suspensa a S Pen sobre um campo de texto.

2 Toque em para abrir o painel de manuscrito.

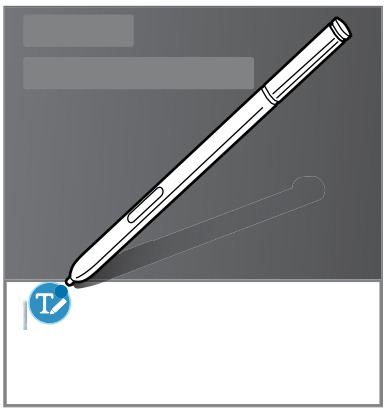

3 Escrever com a S Pen.

Ao escrever uma mensagem em **Mensagens**, toque em no topo do painel de manuscrito para alterar para o modo desenho. Um desenho será inserido na mensagem como um anexo.

4 Quando terminar, selecione .

Escrever em aplicativos

Você pode escrever diretamente na tela com a S Pen enquanto utiliza algumas funções e aplicações. Por exemplo, você pode inserir números no teclado de diálogo ou definir um horário de alarme ao escrever no painel de manuscrito com a S Pen.

Se a função não está ativada, abra a Tela de Aplicações, toque em **Config.** → **S Pen** → **Entrada direta de caneta**, em seguida toque o seletor ao lado de **Entrada direta de caneta** para ativar a função..

Movimentos e funções de usabilidade

Movimentos e gestos

Agitar excessivamente ou bater no celular podem resultar em comandos involuntários. Controle os movimentos adequadamente.

Chamada direta

Enquanto visualiza detalhes de chamadas, mensagens ou contatos, segure o telefone no ouvido para fazer uma chamada.

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Movimentos e gestos** → **Chamada direta** e depois toque no seletor **Chamada direta** para ativá-lo.

Alerta inteligente

Se perdeu chamadas ou novas mensagens, o dispositivo irá vibrar quando você pegá-lo.

Essa função pode não funcionar se a tela for ativada ou se o dispositivo não estiver em uma superfície plana.

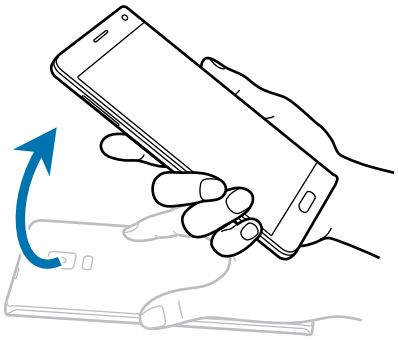

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Movimentos e gestos** → **Alerta inteligente** e depois toque no seletor **Alerta inteligente** para ativá-lo.

Silenciar/Pausar

Posicionar a palma na tela

Cubra a tela com uma palma para silenciar chamadas recebidas ou alarmes.

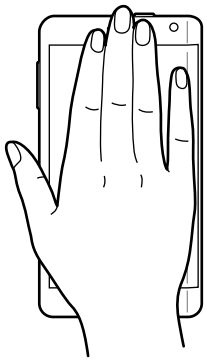

Virar o telefone

Vire o telefone para silenciar chamadas recebidas ou alarmes.

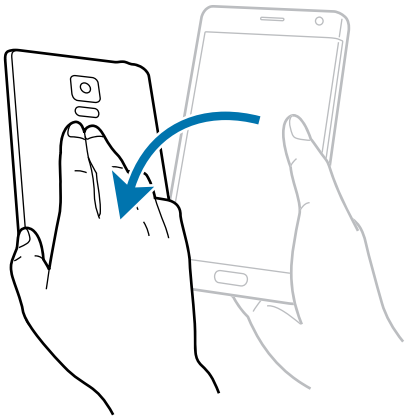

Se esta função não estiver ativa, abra a Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Movimentos e gestos** → **Silenciar/pausar** e depois toque no seletor **Silenciar/pausar** para ativá-la.

Deslize com a palma para capturar

Posicione a lateral de sua mão na tela e passe a mão através da tela da direita para a esquerda ou vice-versa para capturar uma tela. Para visualizar a captura de tela salva, abra a Tela de aplicações e toque em **Galeria** → ☰ → **Álbum** → **Screenshot**. Depois de capturar uma tela, você pode editar a imagem e compartilhá-la.

Não é possível capturar uma tela enquanto estiver utilizando algumas aplicações.

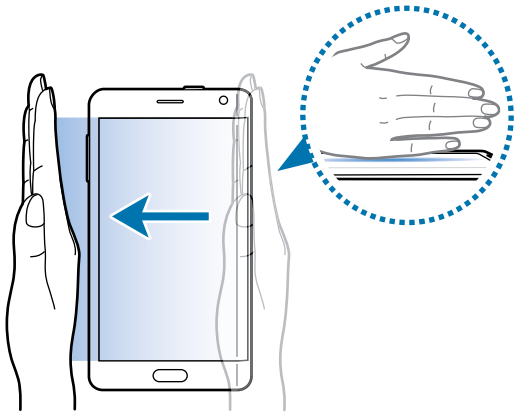

Se esta função não estiver ativa, abra a Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Movimentos e gestos** → **Deslize com a palma para capturar** e depois toque no seletor **Deslize com a palma para capturar** para ativá-la.

Multi janela

Introdução

A Multi janela permite que você abra duas aplicações na tela ao mesmo tempo. Você também pode executar várias aplicações ao mesmo tempo em janelas suspensas.

Dividir Multi janela

Algumas aplicações como a **Calculadora** e os **Contatos**, podem ser abertas em janelas suspensas somente ao arrastá-las do painel Multi janela para a tela.

1 Mantenha pressionado para abrir a lista da Multi janela.

2 Mantenha um ícone de aplicação pressionado e arraste-o para o painel Multi janela. Depois arraste outro ícone de aplicação para uma nova localização na tela.

Ícones de aplicações marcados com este ícone podem ser abertos em janelas separadas na tela ao mesmo tempo. Toque uma aplicação marcada com o ícone e arraste-a para uma nova localização para abrir a aplicação em ambas as janelas. Para abrir a aplicação simultaneamente em uma janela suspensa, toque a aplicação e toque em +.

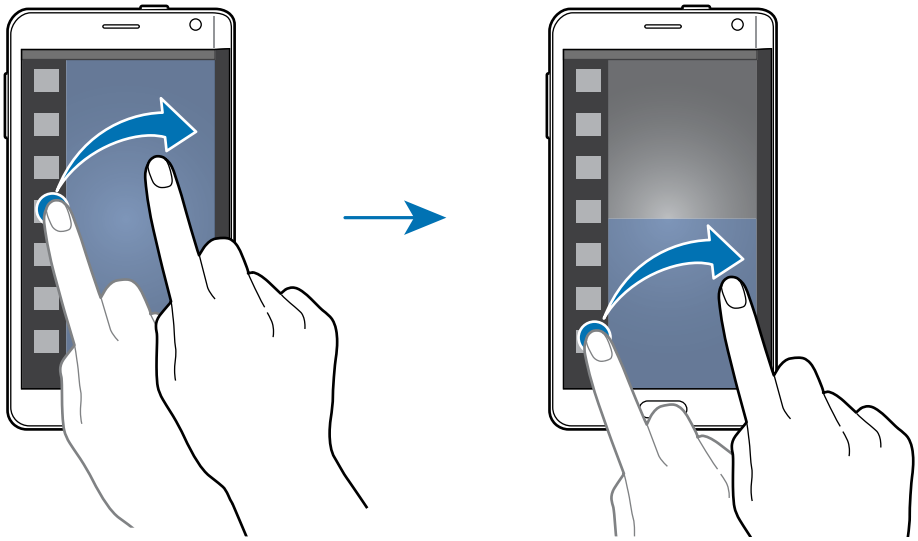

Iniciar o Multi janela a partir dos aplicativos recentes

1 Toque em .

2 Arraste para cima ou para baixo e toque em para iniciar uma aplicação na Multi janela.

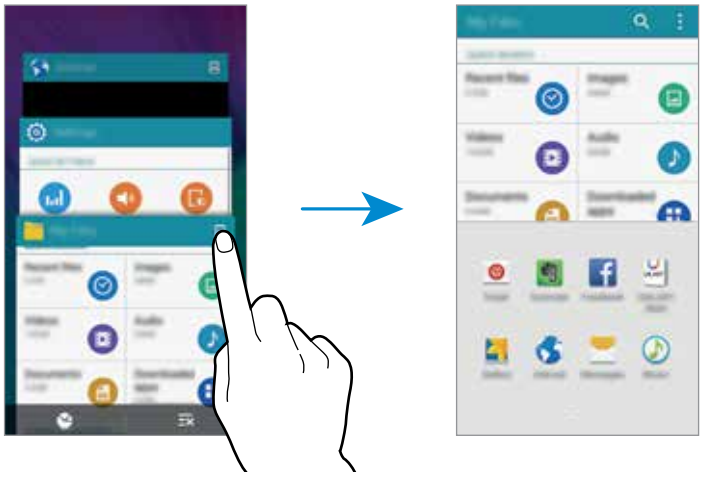

3 Selecione outro aplicativo para iniciar na Multi janela.

Utilizando as opções do Multi janela

Quando utilizar aplicativos na Multi janela, selecione uma janela de aplicativo e toque no círculo entre as janelas para acessar as seguintes opções:

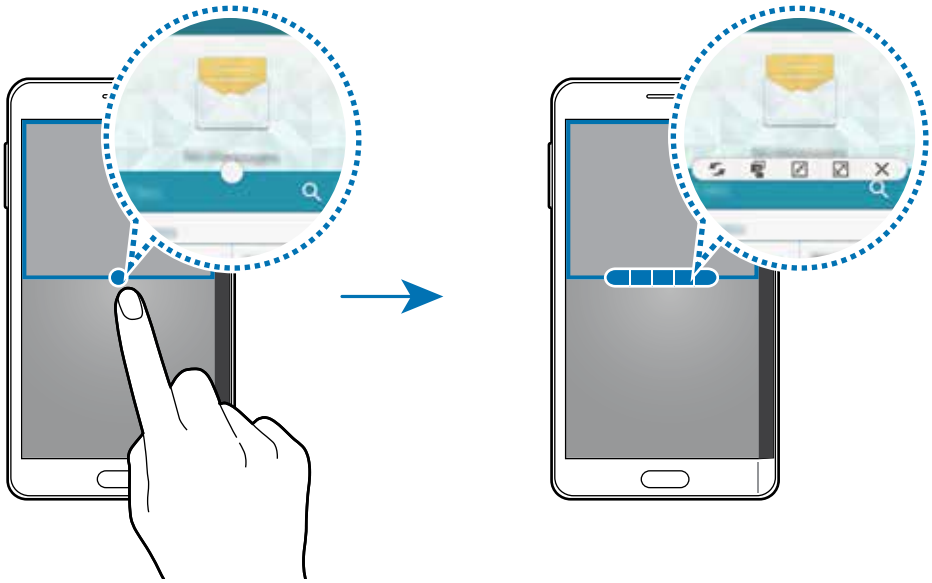

- : alterna localizações entre aplicações Multi janela.
- : arrasta e solta textos ou imagens de uma janela para outra. Mantenha um item pressionado na janela selecionada e arraste-o para uma localização em outra janela.
- : alterna para um ícone flutuante.
- : alterna para a vista em tela cheia.
- : fecha a janela.

Compartilhar conteúdo entre janelas de aplicações

Você pode compartilhar conteúdos entre aplicações facilmente, como **E-mail** e **Internet**, ao arrastá-los e soltá-los.

Algumas aplicações poderão não suportar essa função.

1 Abra o **E-mail** e a **Internet** na Multi janela.

Você também pode iniciá-los em janelas suspensas.

2 Mantenha pressionado o círculo entre as janelas de aplicativos e depois toque em .

3 Mantenha pressionado um texto ou imagem na janela selecionada e arraste-o para uma localização na janela de E-mail.

O item selecionado pode ser inserido na janela de E-mail.

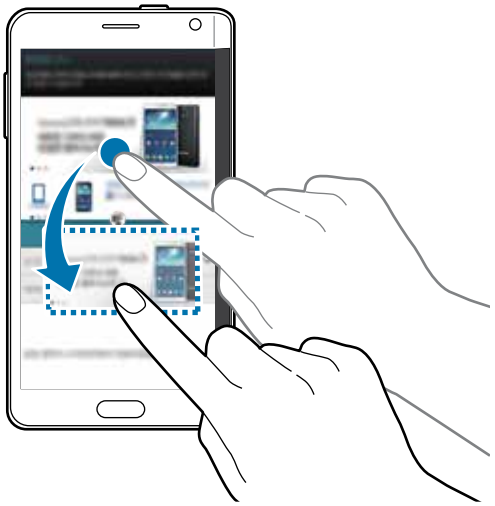

Ajustar o tamanho da janela

Arraste o círculo entre as janelas de aplicação para cima ou para baixo para ajustar o tamanho das janelas.

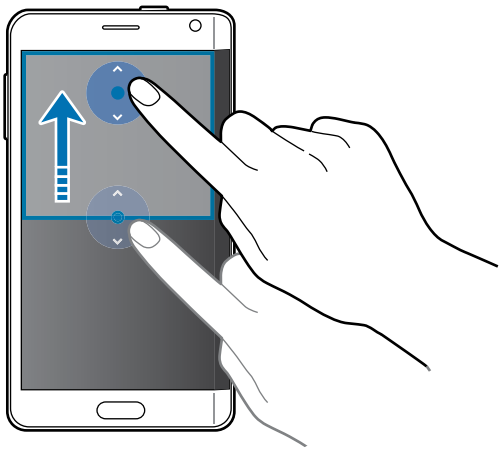

Se esta função não estiver ativa, abra a Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Multi janela** e depois toque no seletor **Multi janela** para ativá-la. Como alternativa, abra o painel de configuração rápida e toque em **Multi janela** para ativá-la.

Janela suspensa

1 Na Tela de aplicações, inicie um aplicativo para utilizar a janela suspensa.

2 Arraste da borda superior esquerda diagonalmente para baixo.

O aplicativo será alterado para uma janela pop-up.

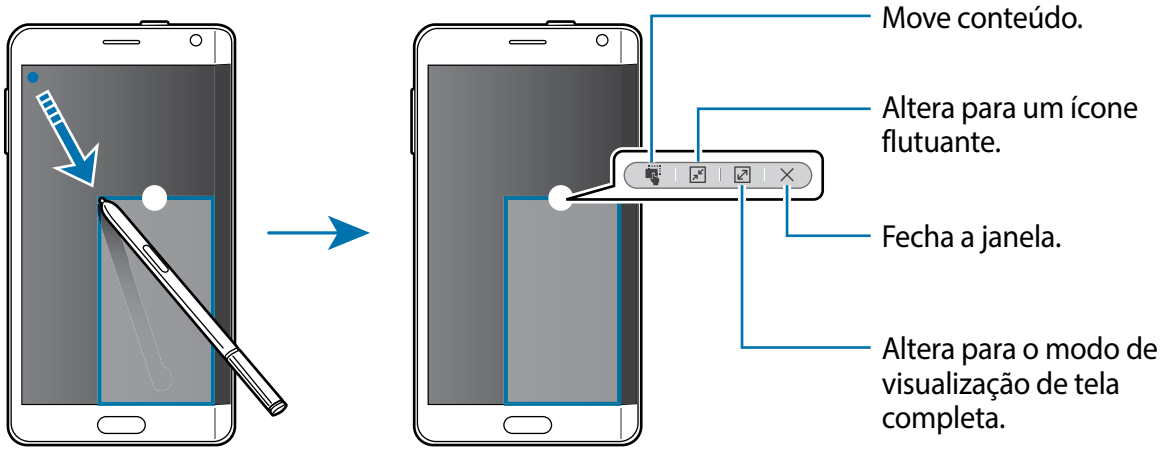

Mover ou fechar janelas pop-up

Para mover uma janela pop-up toque no círculo em uma janela e arraste para a nova localização.

Para fechar a janela, toque no círculo no topo da janela e toque em ✕.

Iniciar janelas suspensas na tela dividida da Multi janela

1 Na tela dividida da Multi janela, toque na janela de um aplicativo para iniciar a janela suspensa.

2 Mantenha pressionado o ícone entre as janelas de aplicativos.

O aplicativo será alterado para uma janela pop-up.

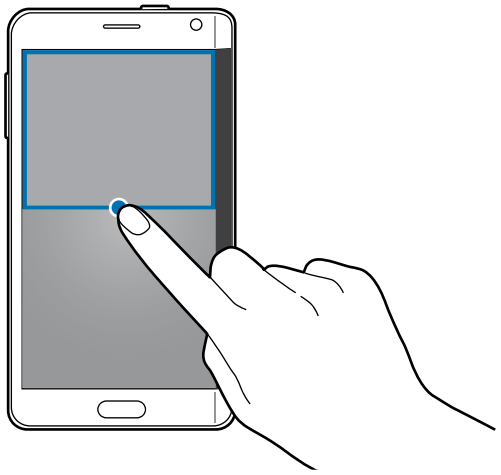

Iniciar janelas suspensas na tela dividida da Multi janela

Mantenha ⮌ pressionado para abrir a lista da Multi janela. Na tela de Multi janela toque na janela de um aplicativo para iniciar a janela suspensa.

Se esta função não estiver ativa, abra a Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Multi janela** e depois toque no seletor **Multi janela** para ativá-la. Como alternativa, abra o painel de configuração rápida e toque em **Multi janela** para ativá-la.

Operação com uma mão

Introdução

Você pode alternar para o modo operações com uma mão para operar o aparelho facilmente com uma mão.

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Exibição e papel parede** → **Operação com uma mão**.

Reduzir o tamanho da tela

Toque em **Reduza o tamanho da tela** e toque no seletor **Reduza o tamanho da tela** para ativá-la.

Para alternar para o modo de operações com uma mão, segure o telefone com uma mão. Depois rapidamente arraste seu ícone do topo da tela para o centro e repita novamente.

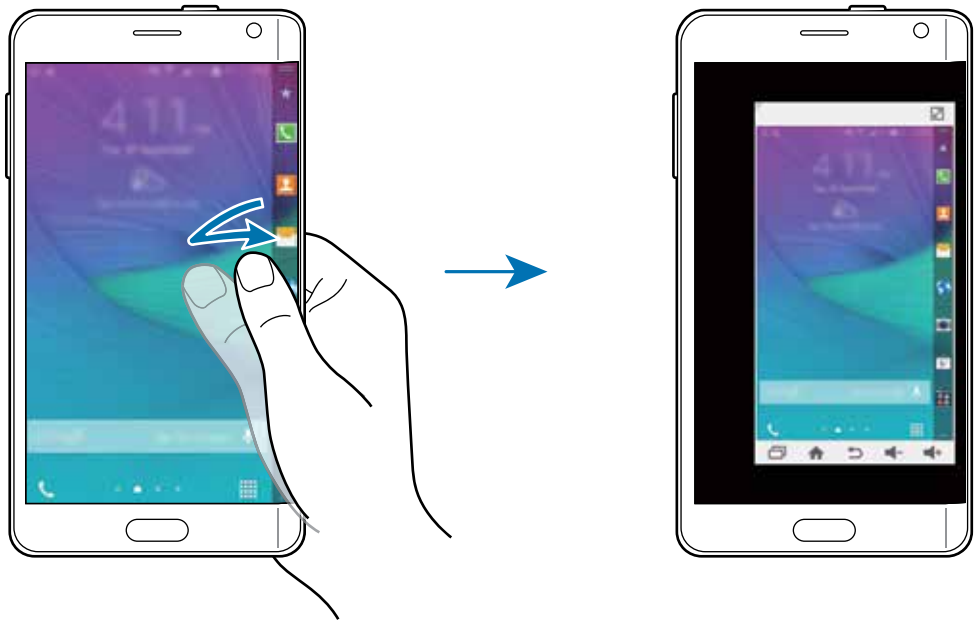

Entrada com uma mão

Toque em **Entrada com uma mão** e toque no seletor **Entrada com uma mão** para ativá-lo.

Toque em ◀ ou ▶ para ajustar a posição do teclado de discagem, botões durante uma chamada e outros painéis para melhor acesso com apenas uma mão.

Painel de teclas laterais

Toque em **Painel de tecla lateral** e toque no seletor **Painel de tecla lateral** para ativá-lo.

Use seu aparelho mais facilmente com uma mão com as Teclas recentes, a tecla Início, a tecla Voltar e outras funções selecionadas como botões laterais na tela.

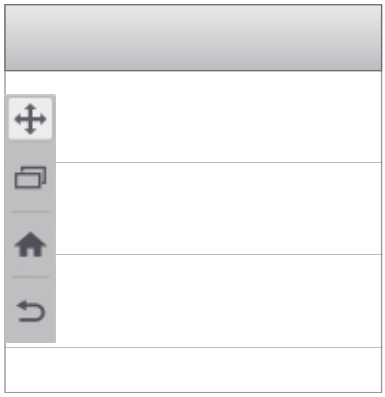

Aumentar a sensibilidade ao toque

Use essa função para operar a tela enquanto usa luvas.

Na tela de Aplicações, toque em **Config.** → **Exibição e papel parede** e depois marque **Aumentar sensib. ao toque**. Como alternativa, abra o painel de configuração rápida e toque em **Sensib. ao toque** para ativá-lo.

- Use luvas de couro para um melhor reconhecimento ao tocar a tela. Outros tipos de materiais poderão não ser reconhecidos.
- Essa função pode não funcionar adequadamente quando você estiver utilizando uma capa S view.

Para melhores resultados, toque a tela com firmeza enquanto usa luvas.

Personalizando

Gerenciar a Tela inicial e a Tela de aplicações

Gerenciar a Tela inicial

Adicionar itens

Mantenha pressionada uma aplicação ou uma pasta da Tela de aplicações e depois arraste-a para a tela inicial.

Para adicionar widgets, toque a Tela inicial, toque em **Widgets**, mantenha um widget pressionado e depois arraste-o para a Tela inicial.

Mover e remover um item

Mantenha pressionado um item da Tela inicial e depois o arraste para um novo local.

Para mover o item para outro painel, arraste-o para a lateral da tela.

Para remover um item, mantenha o item pressionado. Depois o arraste para **Remover** que aparece no topo da tela.

Criar uma pasta

1. Na Tela inicial, mantenha uma aplicação pressionada e depois arraste-a para **Criar pasta** que aparece na parte superior da tela.
2. Insira o nome da pasta.
3. Toque em +, selecione a aplicação desejada para adicionar a pasta e depois toque em **OK**.

Gerenciar painéis

Mantenha pressionada uma área na Tela inicial para adicionar, mover ou remover um painel.

Para adicionar um painel, deslize para a esquerda, e toque em +.

Para mover um painel, mantenha pressionada uma miniatura de um painel e depois a arraste para uma nova localização.

Para remover um painel, mantenha uma miniatura de painel pressionada e depois a arraste para **Remover** no topo da tela.

Para definir um painel como Tela inicial principal, toque em .

Gerenciar a Tela de aplicações

Alterar o método de ordenação

Na tela de aplicações, toque em ⋮ → **Ordenar por** e selecione um método de ordenação.

Mover itens

Na tela de aplicações, toque em ⋮ → **Editar**. Mantenha um item pressionado e arraste-o para uma nova localização.

Para mover o item para outro painel, arraste-o para a lateral da tela.

Para mover um item para um novo painel, arraste-o para **Criar página** que aparecerá no topo da tela.

Criar pastas

1 Na tela de aplicações, toque em ⋮ → **Criar pasta**.

Ou toque em ⋮ → **Editar** mantenha uma aplicação pressionada e depois arraste-a para **Criar pasta** na parte superior da tela.

2 Insira o nome da pasta.

3 Toque em +, selecione a aplicação desejada para adicionar a pasta e depois toque em **OK**.

Configurar papéis de parede e toques

Configurar papéis de parede

Defina uma imagem ou foto armazenada em seu aparelho como papel de parede para a Tela inicial ou para a tela de bloqueio.

1 Na Tela inicial mantenha pressionado um espaço vazio e depois toque em **Papéis de parede**.

Como alternativa, na tela de Aplicações, toque em **Config.** → **Exibição e papel parede** → **Papel de parede**.

2 Selecione uma tela para alterar ou aplicar um papel de parede.

3 Percorra para a esquerda ou para a direita e selecione uma das imagens exibidas na parte inferior da tela.

Para ver fotos tiradas pela câmera ou imagens baixadas da Internet toque em **Da Galeria.**

Se você estiver definindo o papel de parede da tela de bloqueio, você poderá selecionar imagens de várias categorias de papel de parede.

4 Toque em **Definir como papel de parede** ou **Salvar**.

A imagem selecionada será definida como papel de parede para a Tela Inicial ou a tela de bloqueio.

Definir uma Tela de Bloqueio Dinâmica

Use esta função para definir um papel de parede para a tela de bloqueio para alterar automaticamente de acordo com suas configurações, localização ou clima, e seus interesses.

1 Na Tela inicial mantenha pressionado um espaço vazio e depois toque em **Papéis de parede**.

Como alternativa, na tela de Aplicações, toque em **Config.** → **Exibição e papel parede** → **Papel de parede**.

2 Toque em **Tela de bloqueio**.

3 Selecione uma opção de papel de parede.

- **Da Galeria**: selecione imagens da **Galeria**. O aparelho irá exibir as imagens na tela de bloqueio no intervalo que você definir.
- **Clima ao vivo**: o aparelho exibirá imagens de alta qualidade na tela de bloqueio com base no horário, clima e informações de localização.
- **Meus interes.**: selecione categorias que de seu interesse. O aparelho exibirá imagens de alta qualidade na tela de bloqueio com base em seus interesses.

- Cobranças adicionais poderão ocorrer ao usar esta função
- Esta função pode não operar corretamente dependendo do seu pais.

Alterar o toque de chamada

Altere o toque para chamadas e notificações.

Na tela de Aplicações, toque em **Config.** → **Som**.

Para definir um toque de chamada, toque em **Toques**, selecione um, e toque em **OK**. Para usar uma música armazenada no aparelho ou em sua conta como toque de chamada, toque em **Adicionar**.

Para definir um toque para notificações, toque em **Notificações**, selecione um toque e depois toque em **OK**.

Alterar o método de bloqueio de tela

Você pode alterar o modo de bloqueio da tela para prevenir que outras pessoas acessem seus dados pessoais.

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Tela de bloqueio** → **Bloqueio de tela** e depois selecione um método de bloqueio de tela. O aparelho solicita um método de desbloqueio sempre que desbloqueá-lo.

Se o código de desbloqueio for esquecido, leve o aparelho a uma Autorizada Samsung para restaurar as configurações.

Padrão

Desenhe um padrão ao ligar quatro pontos ou mais e depois desenhe o padrão novamente para confirmá-lo. Defina um PIN de segurança para desbloquear a tela quando você esquecer o padrão.

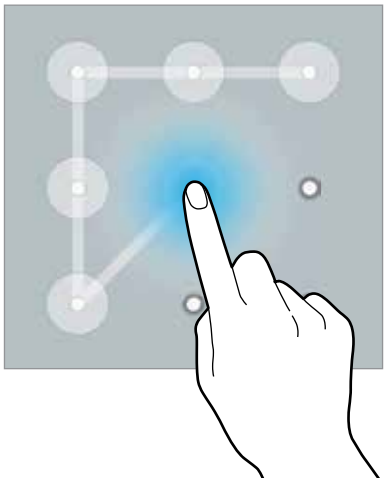

PIN

Um PIN consiste somente de números. Insira ao menos quatro números e depois insira a senha novamente para confirmá-lo.

Senha

Uma senha consiste em caracteres e números. Insira ao menos quatro caracteres incluindo números e símbolos e depois insira a senha novamente para confirmar.

Impressão digital

Registre suas digitais para desbloquear a tela.

Meus locais

Acesse rapidamente funções úteis associadas com seus locais visitados recentemente através do reconhecimento automático da sua localização.

Adicionar o widget Meus locais

Para adicionar o widget, mantenha pressionada uma área vazia na Tela inicial, toque em **Widgets**, mantenha pressionado o widget **Meus locais** e depois arraste-o para a Tela inicial.

Definir informação de localização

Ao visitar um local com informação de localização predefinido, o aparelho reconhecerá sua localização e exibirá atalhos para funções predefinidas. O aparelho também aplica as configurações que você definiu para o local.

1 Na Tela inicial, toque no widget **Meus Locais**.

2 No widget **Meus locais**, selecione um local para definir a informação e os atalhos. Por exemplo, toque em **Casa** para definir informações de localização para sua casa.

Sua localização atual aparecerá em **Local**. Para pesquisar automaticamente pela sua localização novamente, toque em .

Para pesquisar manualmente por uma localização, insira um endereço ou uma palavra-chave no campo de pesquisa e toque em .

Certifique-se de que o aparelho esteja conectado a uma rede móvel ou a uma rede Wi-Fi para pesquisar automaticamente pela sua localização atual.

3 Toque em **Próximo**.

4 Na tela de Gerenciamento de atalhos, toque em **Gerenciar locais**.

5 Toque em + ou − para adicionar ou apagar atalhos para vários aplicativos e funções.

6 Toque em **OK**.

O widget **Meus Locais** aparecerá na Tela inicial com suas configurações de localização. Para alterar suas configurações adicionais, tais como modo de som ou configurações de rede Wi-Fi, toque em ⚙ → **Personalizar configurações**.

Configurar informações adicionais de local

1 No widget **Meus locais**, toque em ⚙.

2 Toque em ☰ e selecione outro local da lista de locais.

Para adicionar mais locais na lista, toque em **Gerenciar locais** → +.

3 Toque em 📍 ou em **Obter inform. de localização** para pesquisar automaticamente pela sua localização atual.

Para pesquisar manualmente por uma localização, insira um endereço ou uma palavra-chave no campo de pesquisa e toque em 🔍.

4 Toque em **Salvar**.

5 Toque em + ou em ⊖ para adicionar ou apagar atalhos para vários aplicativos e funções.

6 Toque em ⮌.

Quando visitar um local adicionado, suas configurações de localização predefinidas aparecerão no widget **Meus Locais**. Para alterar suas configurações adicionais, tais como modo de som ou configurações de rede Wi-Fi, toque em ⚙ → **Personalizar configurações**.

Leitor digital

Uma introdução

Para que o reconhecimento do leitor digital funcione, suas informações de digitais precisam ser registradas e armazenadas em seu aparelho. Após registrá-las, você poderá definir o aparelho para usar suas digitais para as funções abaixo:

- Bloqueio de tela
- Entrar na internet
- Verificar a conta Samsung
- Pagar com PayPal

Esta função pode estar indisponível dependendo da região ou da operadora de serviços.

Para melhor reconhecimento de impressão digital

Ao digitalizar suas impressões digitais no aparelho, esteja ciente das seguintes condições que podem afetar o desempenho da função:

- A tecla Início contém um sensor de reconhecimento de impressões digitais. Verifique se a tecla Início não está riscada ou danificada por objetos metálicos, como moedas, chaves e colares.
- O protetor de tela fornecido com o dispositivo pode causar mau funcionamento do sensor de reconhecimento de impressões digitais. Remova o protetor de tela para melhorar a sensibilidade do Leitor digital.
- Certifique-se de que a área de reconhecimento de impressões digitais e seus dedos estejam limpos e secos
- O dispositivo pode não reconhecer as impressões digitais que sejam afetadas por rugas ou cicatrizes.
- O dispositivo pode não reconhecer as impressões digitais de dedos pequenos ou finos.
- Para melhorar o desempenho do reconhecimento, registre impressões digitais da mão usada mais frequentemente para executar tarefas no dispositivo.
- Não arraste o dedo muito rápido ou muito devagar. Deslize o dedo a uma velocidade moderada para permitir que o aparelho o reconheça.
- Em ambientes secos, a eletricidade estática pode acumular-se no aparelho. Evite usar essa função em ambientes secos ou antes de usar a função, descarregue a eletricidade estática tocando em um objeto de metal.

Registrar impressões digitais

Se você dobrar o dedo ou usar a ponta do dedo, o aparelho poderá não reconhecer as suas impressões digitais.

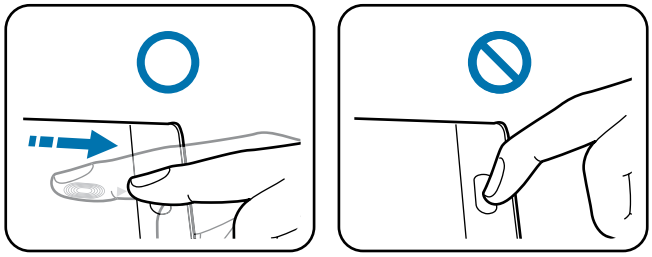

1 Na Tela de aplicações toque em **Config.** → **Leitor digital** → **Gerenciador imp. digital**.

2 Leia as informações na tela e toque em **OK**.

3 Coloque seu dedo na área do Leitor digital na parte inferior central da tela.

4 Mantenha pressionada a tela na área do Leitor digital e, em seguida, arraste seu dedo para baixo sobre a tecla Início.

Repita esta ação usando o mesmo dedo até que a impressão digital esteja registrada.

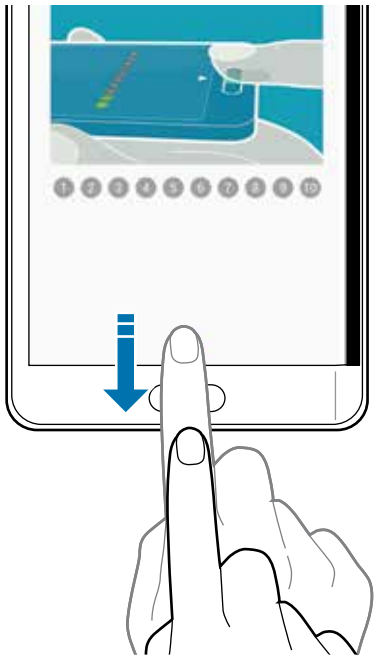

5 Toque em **Concl.** para encerrar a leitura de sua digital. Como alternativa, toque em **Registrar** para registrar uma digital adicional.

6 Quando uma tela aparecer solicitando o registro de uma senha alternativa, insira a senha alternativa e, em seguida, toque em **Continuar**.

7 Confirme a senha alternativa novamente e, em seguida, toque em **OK**.

Você pode usar a senha alternativa ao invés de registrar suas digitais.

8 Se uma janela suspensa de bloqueio de impressão digital aparecer, toque em **OK**. Você pode usar suas digitais para desbloquear a tela.

Cancelando digitais

Você pode cancelar suas digitais usando o gerenciador.

1 Na Tela de aplicações toque em **Config.** → **Leitor digital** → **Gerenciador imp.digital**.

2 Registre sua digital, ou toque em e insira sua senha alternativa.

3 Toque em → **Selecionar**.

4 Marque as digitais para cancelar e toque em .

Alterar a senha alternativa

Você pode alterar a senha alternativa que usa para a digitalização de suas impressões digitais.

1 Na Tela de aplicações toque em **Config.** → **Leitor digital** → **Alterar senha do backup**.

2 Registre sua digital, ou toque em e insira sua senha alternativa.

3 Insira uma nova senha e toque em **Continuar**.

4 Insira a senha novamente e toque em **OK**.

Confirmar a senha da conta Samsung

Use as impressões digitais para confirmar a senha da sua conta Samsung. Você pode usar uma impressão digital ao invés de digitar a senha, por exemplo, quando você compra conteúdos do **GALAXY Apps**.

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Leitor digital** → **Verifique a Conta Samsung** e depois deslize o seletor **Verifique a Conta Samsung** para ativá-lo.

Usando digitais para registrar contas

Você pode usar suas digitais para registrar em páginas da internet que suportem salvar senhas.

1 Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Leitor digital** → **Entrar na web** e depois deslize o seletor **Verificar a conta** para ativá-lo.

2 Abra uma página da Internet que deseja iniciar a sessão com a impressão digital.

3 Insira seu nome de usuário e senha e selecione o botão Iniciar sessão (se necessário).

4 Marque **Entrar usando impressões digitais** e toque em **Lembrar**.

Você pode usar suas digitais para confirmar contas e senhas na página da internet.

Utilizando impressões digitais para compras via PayPal

Você pode fazer compras utilizando suas impressões digitais.

Esta função pode estar indisponível dependendo da região ou da operadora de serviços.

1 Na Tela de aplicações toque em **Config.** → **Leitor digital** → **Pagar com PayPal**.

2 Marque **Instalar suporte FIDO Ready™** e **PayPal**, depois toque em **Instalar**.

3 Ao completar a instalação, toque em **Link com a conta Paypal**.

4 Siga as instruções na tela para entrar no site do PayPal e registrar as suas impressões digitais.

Modo privado

Uma introdução

Utilize este modo para ocultar conteúdos pessoais em seu aparelho e evitar que outras pessoas tenham acesso.

No Modo privado, você pode ocultar itens na **Galeria**, **Vídeo**, **Música**, **Gravador de voz**, **Meus Arq.** e **S Note**.

Definir um modo privado

1 Na tela de Aplicações, toque em **Config.** → **Modo privado**.

2 Leia as informações na tela e toque em **Próximo**.

3 Leia as informações em tela sobre a utilização desta função e toque em **Próximo**.

4 Toque em **Iniciar**, selecione um método de desbloqueio privado para usar e, em seguida, siga as instruções em tela para completar a configuração.

Após a configuração quando a janela pop-up da tela de bloqueio aparecer, toque em **OK** para mudar o método de bloqueio de tela ou toque em **Pular**.

O Modo privado é ativado e o ícone aparece na barra de status.

Ocultar conteúdo

1 Na tela de Aplicações, inicie um aplicativo para ocultar itens.

2 Selecione um item e toque em ⋮ → **Mover para privado**.

Se o modo privado não estiver ativo siga para os próximos passos.

3 Leia as informações na tela e toque em **Conc.**.

4 Siga as instruções em tela para inserir o código de acesso predefinido para o modo privado.

Os itens selecionados serão movidos para a pasta modo privado e irá desaparecer da tela.

Se ocultar um item quando o modo privado não estiver ativo, o modo privado será ativado enquanto os itens selecionados forem movidos para a pasta privada e será desativado novamente quando a transferência terminar.

Visualizar o conteúdo oculto

Você só pode visualizar itens ocultos quando o modo privado estiver ativo.

1 Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Modo privado** e depois toque no seletor **Modo privado** para ativá-lo.

Como alternativa, abra o painel de configuração rápida e toque em **Modo privado** para ativá-lo.

2 Siga as instruções em tela para inserir o código de acesso predefinido para o modo privado.

3 Na tela de Aplicações, toque em **Meus arquivos** → **Privado**.

Todos os itens movidos para o modo privado aparecerão na tela.

Exibir conteúdo

1 Na pasta privada, selecione itens para ocultar.

2 Toque em ⋮ → **Remover do modo privado**.

3 Selecione uma pasta para mover os arquivos.

O arquivos serão movidos para a pasta selecionada.

Modo Fácil

O Modo Fácil oferece uma experiência mais fácil ao usuário ao utilizar um layout mais simples e ícones maiores na Tela inicial.

Mudar para o Modo fácil

1 Na Tela de aplicações toque em **Config.** → **Modo Fácil** → **Modo Fácil**.

2 Marque os aplicativos para obter layout mais simples.

3 Toque em **Concluído**.

Voltar ao modo padrão.

Deslize para a esquerda na Tela inicial e toque em **Configurações simples** → **Modo Fácil** → **Modo Padrão** → **Concluído.**

Transferir dados de seu aparelho anterior

Usar contas de backup

Você pode transferir contas de backup de seus aparelhos anteriores para o seu novo dispositivo usando sua conta Google ou Samsung.

Utilizar o Samsung Smart Switch

Você pode transferir dados do telefone anterior para um novo telefone através do Smart Switch. Visite o site www.samsung.com/smartswitch para saber mais.

O Samsung Smart Switch não é suportado em alguns dispositivos e computadores.

Usar o Samsung Kies

Importa uma cópia de segurança dos seus dados de seu computador através do Samsung Kies para restaurar dados em seu aparelho. Você também pode fazer cópia de segurança de dados para o computador através do Samsung Kies.

Configurar contas

Adicionar contas

Algumas aplicações utilizadas em seu aparelho requerem uma conta registrada. Crie novas contas para obter a melhor experiência com seu aparelho.

1 Na Tela de aplicações toque em **Config.** → **Contas** → **Adicionar conta**.

2 Selecione um serviço de conta.

3 Siga as instruções na tela para completar a configuração de conta.

Para sincronizar conteúdos com suas contas, selecione uma conta e marque itens para sincronizar.

Remover contas

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Contas**, selecione um serviço de conta em **MINHAS CONTAS**, selecione a conta a ser removida e depois toque em ⋮ → **Remover conta**.

Registrar contas Samsung

Você precisa de uma conta Samsung para utilizar algumas aplicações da Samsung. Você pode fazer cópias de segurança ou restaurar dados salvos no aparelho em sua conta Samsung. Registre sua conta Samsung no aparelho para usar convenientemente os serviços da Samsung.

1 Na Tela de aplicações toque em **Config.** → **Contas** → **Adicionar conta**.

2 Toque em conta **Samsung account**.

3 Toque em **Criar conta** ou **Entrar**.

4 Insira seu endereço de e-mail e senha e, em seguida, toque em **Registrar** ou **Entrar**.

Uma vez registrada, você pode usar as aplicações que requerem uma conta Samsung sem precisar fazer todo o processo de registro.

Telefone e contatos

Telefone

Sobre o Contatos

Efetue ou atenda chamadas de voz ou videochamadas.

Efetuar chamadas

1 Toque em na Tela inicial.

2 Toque em **Teclado** e insira um número de telefone.

3 Toque em para fazer uma chamada de voz, ou toque em para fazer uma videochamada.

Visualiza registros de chamadas e mensagens
Insere o número utilizando o teclado
Adiciona o número a lista de contatos
Exibe os contatos favoritos
Exibe a lista de contatos
Acessa opções adicionais
00000000000
Pré-visualização do número do telefone
Apaga um caractere anterior

Fazer chamadas pelo registro de chamadas ou pelas listas de contatos

Toque em **Histórico** ou **Contatos**, e deslize para a direita em um contato ou número de telefone para fazer uma chamada.

Fazer chamadas através da lista de favoritos

Selecione um contato e toque em ★ para adicionar o contato à lista de contatos favoritos.

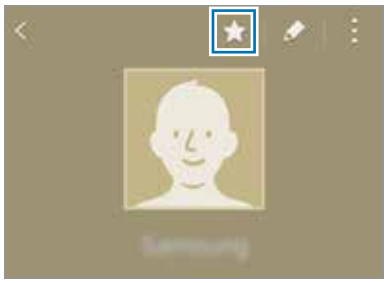

Abra a tela de favoritos e selecione um contato para chamar.

Fazer uma chamada internacional

1 Toque em **Teclado**.

2 Mantenha o **0** pressionado até que o sinal de + apareça. Insira o código do país, o código de área, o número de telefone e depois toque em .

Recebimento de chamadas

Atender uma chamada

- Quando a tela principal estiver desativada:

  A tela principal se ativará e um alerta de chamada aparecerá nela. Para atender uma chamada, arraste para fora do círculo grande.
- Quando a tela principal estiver ativa ou uma aplicação estiver em execução:

  Um alerta de chamada aparecerá na Tela Edge. Para atender uma chamada, arraste .

Rejeitar uma chamada

- Quando a tela principal estiver desativada:

  A tela principal se ativará e um alerta de chamada aparecerá nela. Para rejeitar uma chamada, arraste para fora do círculo grande.
- Quando a tela principal estiver ativa ou uma aplicação estiver em execução:

  Um alerta de chamada aparecerá na Tela Edge. Para rejeitar uma chamada, arraste .

Chamadas perdidas

Se uma chamada for perdida, o ícone aparecerá na barra de status bar e na Tela Edge. Abra o painel de notificações ou toque em na Tela Edge para visualizar a lista de chamadas perdidas. Como alternativa, na Tela inicial, toque em → **Registros** para visualizar a lista de chamadas perdidas.

- Para enviar uma mensagem quando uma chamada recebida for rejeitada, arraste a barra de mensagens para cima.
- Para criar várias mensagens de rejeição, abra a Tela inicial, toque em → → **Configurações** → **Chamadas** → **Rejeição de chamadas** → **Configurar mensagens de chamada recusada** → .

Opções durante chamadas

Durante uma chamada de voz

As seguintes ações estão disponíveis:

- : aumenta o volume.
- **Ad. cham.**: faz uma segunda chamada.
- **Teclado**: abre o teclado.

- **Encerrar**: encerra a chamada atual.
- **Viva-voz**: ativa ou desativa o alto-falante. Ao usar o viva-voz, fale no microfone no topo do aparelho e mantenha o aparelho longe de seus ouvidos.
- **Silenciar**: desativa o microfone de modo que o outro participante não possa lhe escutar.
- **Bluetooth**: altera para o fone de ouvido Bluetooth, se ele estiver conectado no aparelho

Durante uma videochamada

Toque a tela para usar as seguintes funções:

- **Alternar**: alterna entre as câmeras frontal e traseira.
- **Silenciar**: desativa o microfone de modo que o outro participante não possa lhe escutar.
- **Encerrar chamada**: encerra a chamada atual.

A videochamada com o modo dual câmera será fornecida por até 3 minutos. Depois de 3 minutes o aparelho desativará a câmera traseira para melhorar a performance.

Contatos

Sobre o Contatos

Crie novos contatos ou gerencie contatos no aparelho.

Adicionar contatos

Transferir contatos de outros aparelhos

Você pode mover contatos de outros dispositivos para o seu aparelho.

Criar contatos manualmente

1 Na Tela de aplicações, toque em **Contatos** → **Contatos**.

2 Toque em + e selecione um local de armazenamento.

3 Insira informações do contato.

- : adiciona uma imagem.
- + / −: adiciona ou apaga um campo de contato.

4 Toque em **Salvar**.

Para adicionar um número de telefone à lista de contatos pelo teclado, toque em **Teclado**, insira o número e depois toque em **Adicionar aos contatos**.

Para adicionar um número de telefone à lista de contatos a partir das chamadas recebidas ou mensagens, toque em **Registros** e, em seguida, toque no ícone próximo ao número de telefone.

Pesquisar por contatos

Na Tela de aplicações, toque em **Contatos** → **Contatos**.

Use um dos seguintes métodos de pesquisa:

- Percorra para cima ou para baixo na lista de contatos.
- Deslize um dedo pelo índice no lado direito da lista de contatos para percorrer através dele rapidamente.
- Toque no campo de pesquisa no topo da lista de contatos e insira o critério de pesquisa.

Após selecionar um contato, faça uma das seguintes ações:

- ★ : adiciona aos contatos favoritos.
- / : efetua uma chamada de voz ou videochamada.
- : escreve uma mensagem.
- : escreve um e-mail.

Mensagens e E-mail

Mensagens

Sobre o Mensagens

Envie mensagens (SMS) ou mensagens multimídia (MMS) e visualize mensagens agrupadas por conversa.

Enviar mensagens

Cobranças adicionais podem ser geradas ao enviar mensagens quando você estiver fora de sua área de serviço.

1 Toque em **Mensagens** na Tela de Aplicações.

2 Toque em .

3 Adicione destinatários e depois insira uma mensagem.

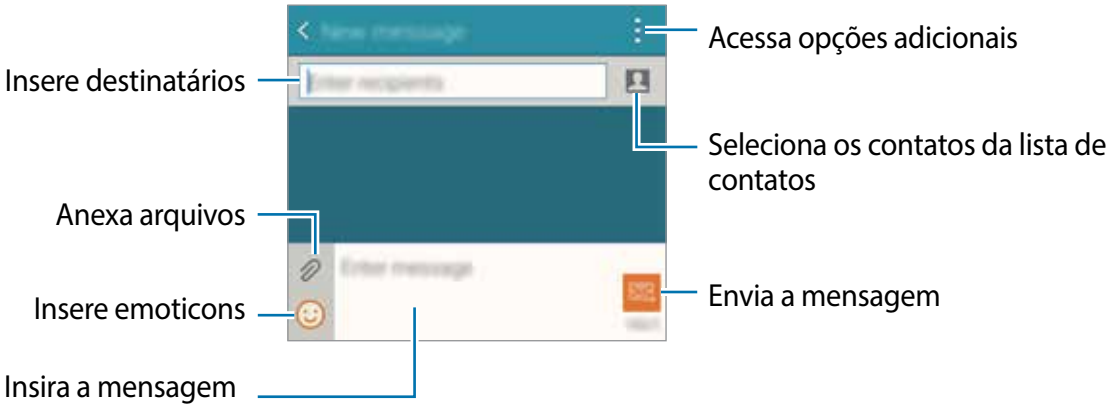

4 Toque em para enviar a mensagem.

Visualizar mensagens

As mensagens são agrupadas em correntes de mensagens por contato.

Cobranças adicionais podem ser geradas ao receber mensagens quando você estiver fora de sua área de serviço.

1 Toque em **Mensagens** na Tela de Aplicações.

2 Na lista de mensagens, selecione um contato.

3 Visualize sua conversa.

Na lista detalhada de mensagens, toque em ⋮ para mais opções.

E-mail

Sobre o E-mail

Adicione contas de e-mail para receber e-mails e respondê-los.

Definir contas de e-mails

1 Toque em **E-mail** na Tela de Aplicações.

Defina uma conta de e-mail ao abrir **E-mail** pela primeira vez.

2 Insira seu endereço de e-mail e sua senha e selecione **Próximo**.

Para registrar uma conta de e-mail corporativa, toque em **Configuração manual**.

3 Siga as instruções na tela para completar a configuração.

Para configurar contas de e-mail, toque em ☰ → **Gerenciar contas** → +.

Se tiver mais de uma conta de e-mail, você poderá definir uma conta como conta padrão. Toque em ☰ → **Gerenciar contas** → ⋮ → **Definir conta padrão**.

Enviar e-mails

1 Toque em **E-mail** na Tela de Aplicações.

2 Toque em na parte superior da tela para escrever uma mensagem.

3 Adicione destinatários e depois insira uma mensagem.

4 Toque em para enviar a mensagem.

Ler e-mails

1 Toque em **E-mail** na Tela de Aplicações.

2 Na lista de mensagens, toque em uma mensagem para ler.

Câmera e galeria

Câmera

Uma introdução

Tire fotos e grave vídeos usando vários modos e configurações.

Disparo básico

Você pode tirar fotos ou filmar. Visualize suas fotos e vídeos na **Galeria**.

Toque em **Câmera** na Tela de aplicações.

Regras de etiqueta para o uso da câmera

- Não tire fotos ou filme pessoas sem a autorização delas.
- Não tire fotos ou filme em locais que não permitam fotos e filmagem.
- Não tire fotos ou filme em locais em que você esteja violando a privacidade de outras pessoas.

Tirar fotos ou filmar

1 Toque na imagem que aparece na tela de pré-visualização onde a câmera deve focar.

2 Na Tela Edge, toque em para tirar uma foto ou toque em para filmar.

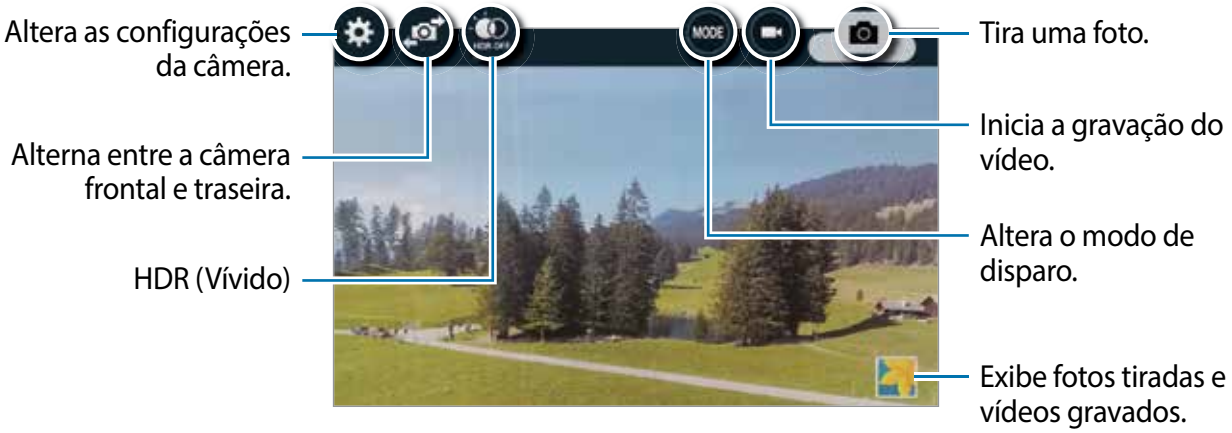
Altera as configurações da câmera.
Alterna entre a câmera frontal e traseira.
HDR (Vívido)
MODE
Tira uma foto.
Inicia a gravação do vídeo.
Altera o modo de disparo.
Exibe fotos tiradas e vídeos gravados.

Iniciar a Câmera na tela de bloqueio

Para tirar fotos de momentos especiais rapidamente, inicie a **Câmera** na tela de bloqueio.

1 Na tela de bloqueio, deslize para fora do círculo grande.

2 Toque na imagem que aparece na tela de pré-visualização para a câmera focar.

3 Na Tela Edge, toque em para tirar uma foto ou toque em para filmar.

Estar função pode estar indisponível dependendo do país ou operadora de serviços.

- Afaste dois dedos na tela para aumentar o zoom e junte-os para diminuir.
- Para capturar uma imagem durante a filmagem toque em na Tela Edge.
- Para mudar o foco enquanto filma, toque onde você quer focar. Para focar no centro da tela, toque em na Tela Edge.

Selfie

Tire autorretratos automaticamente

Enquanto estiver tirando fotos com a câmera frontal, posicione seu dedo no sensor ou use comandos de voz para tirar uma foto automaticamente sem tocar o botão do obturador.

1 Toque em **Câmera** na Tela de aplicações.

2 Toque em na Tela Edge para alternar para câmera frontal para fazer autorretratos.

3 Olhe para as lentes da câmera frontal.

4 Posicione seus dedos no sensor no lado traseiro do aparelho e depois alce-o para tirar uma foto de você mesmo. Você também pode dizer: “Sorria”, “Xis”, “Captura” ou “Disparo” para tirar uma foto. Para filmar diga: “Filmar.”

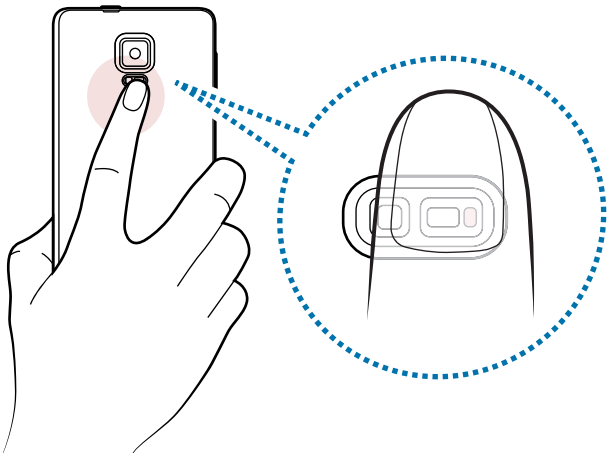

Selfie ampla

Tire um amplo autorretrato para incluir mais pessoas na foto e evitar deixar pessoas de fora.

1 Toque em **Câmera** na Tela de aplicações.

2 Toque em na Tela Edge para alternar para câmera frontal para fazer autorretratos.

3 Toque em **MODO** na Tela Edge → **Selfie Pan.**

4 Olhe para as lentes da câmera frontal.

5 Posicione seus dedos no sensor no lado traseiro do aparelho e depois alce-o para tirar uma foto de você mesmo. Você também pode dizer: "Sorria", "Xis", "Captura" ou "Disparo" para tirar uma foto. Para filmar diga: "Filmar."

6 Gire lentamente o aparelho para a esquerda ou para a direita para tirar um amplo autorretrato.

O aparelho também tira fotos adicionais quando a moldura azul se move para cada borda da moldura branca.

- Certifique-se de manter o quadro azul dentro da janela do visor.
- As pessoas devem se manter paradas enquanto tiram autorretratos amplos.
- A resolução de uma foto pode ser afetada pelas condições de luz.
- As partes superior e inferior da imagem exibidas na tela de pré-visualização poderão ser cortadas dependendo das condições do disparo.

Tom rico (HDR)

Tira fotos com cores ricas e reproduz detalhes mesmo em áreas muito claras ou escuras.

1 Toque em **Câmera** na Tela de aplicações.

2 Toque em na Tela Edge para alternar para a câmera traseira.

3 Toque em na Tela de pré-visualização.
O ícone mudará para .

4 Toque em na Tela Edge para tirar uma foto.

Sem o efeito

Com o efeito

Modos de disparo

Tire várias fotos usando vários modos de disparo.
Toque em **Câmera** na Tela de aplicações.

Automático

Use para permitir que a câmera avalie os arredores e determine o modo ideal para a foto.
Na tela de pré-visualização, toque em **MODO** na Tela Edge → **Automático.**

Selfie com câmera traseira

Use este modo para tirar autorretratos usando a câmera traseira.

1 Na tela de pré-visualização, toque em **MODO** na Tela Edge → **Selfie câm tras.**

2 Arraste ou ajuste o quadro para definir a área de detecção facial.

3 Componha a imagem com a lente da câmera traseira voltada para você.

4 Ouça os bipes para guiá-lo enquanto ajusta a composição.

Quando seu rosto estiver posicionado dentro da área de detecção facial, a câmera emitirá um tom de alerta, bipes por alguns segundos e depois capturará a foto automaticamente.

Foco seletivo

Use o efeito desfocado para tornar objetos específicos afastados em uma foto.

1 Na tela de pré-visualização, toque em **MODO** na Tela Edge → **Foco seletivo**.

2 Toque na imagem que aparece na tela de pré-visualização para a câmera focar.

3 Toque em na Tela Edge para tirar uma foto.

4 Toque a miniatura de pré-visualização na parte inferior direita da tela de pré-visualização.

5 Toque em e selecione uma das seguintes opções:

- **Aproximar foco**: faz com que o objeto se destaque e desfoca o plano de fundo ao redor do objeto.
- **Foco a longa distância**: desfoca o objeto e faz com que o plano de fundo se destaque ao redor do objeto.
- **Foco amplo**: faz com que o objeto e o plano de fundo se destaquem.

6 Toque em .

- Recomenda-se que você posicione objetos a 50 cm do aparelho. Posicione objetos que deseja focar perto do telefone.
- Ao tirar fotos, certifique-se de que a distância entre o objeto e o plano de fundo seja suficiente. A distância deve ter mais que três vezes a distância entre o aparelho e o objeto.
- A qualidade das fotos tiradas pelo telefone podem ser afetadas nas seguintes situações:
  - O aparelho ou o objeto está se movendo.
  - Há uma luz de fundo forte, pouca luz ou você está tirando fotos em ambientes fechados.
  - O objeto ou o plano de fundo não possui padrão ou consistência de uma cor única.

Panorama

Tira uma série de fotos horizontalmente ou verticalmente e depois junta-as para criar uma cena ampla.

Na tela de pré-visualização, toque em **MODO** na Tela Edge → **Panorama**.

Gerenciar modos

Selecione os modos de disparo para exibição na tela do modo de seleção ou altere a ordem entre eles.

1 Na tela de pré-visualização, toque em **MODO** na Tela Edge → **Ger. modos**.

2 Marque os modos para adicionar à lista de modos.

- **Embelezar rosto**: tira uma foto com rostos iluminados para imagens mais suaves.
- **Foto e mais**: tira uma série de fotos e modificá-las aplicando vários efeitos usando os modos de disparo.
- **Tour virtual**: tire fotos de um local ao mover para a esquerda ou para a direita para capturar diferentes ângulos do local.
- **Câm. dupla**: use as câmeras frontal e traseira ao mesmo tempo para capturar uma foto ou filmar com ambas as câmeras simultaneamente.

Baixar modos

Baixe mais modos de disparo no **GALAXY Apps**.

Na tela de pré-visualização, toque em **MODO** na Tela Edge → **Baixar**.

- Para obter o melhor disparo use o modo panorama, e siga estas dicas:
  - Mova a câmera lentamente em uma direção.
  - Mantenha a imagem dentro da moldura no obturador da câmera.
  - Evite tirar fotos com fundos indistinto, como céu vazio ou parede de uma só cor.
- Você pode gravar vídeos neste modo por até 5 minutos no modo Full HD e de até 10 minutos no modo HD ou VGA.
- Ao filmar no modo dual câmera, o som é gravado pelo microfone interno.

Configurações da câmera

Na tela de pré-visualização, toque em ⚙ na Tela Edge.

As opções disponíveis podem variar dependendo do modo e qual câmera (frontal ou traseira) está sendo usada.

- : ativa ou desativa o flash.
- : define um número de fotos para tirar ao capturá-las com a câmera frontal.
- : seleciona o tempo de atraso antes da câmera capturar a foto.
- : seleciona um efeito de filtro para usar ao tirar fotos ou filmar. Para baixar mais efeitos, toque em **Download**. Para alterar a ordem dos efeitos ou ocultar efeitos da lista toque em **Gerenciar efeitos**.
- : seleciona uma resolução para vídeos. Usar uma resolução maior resultará em qualidade maior das fotos mas, elas ocuparão mais memória.

Para acessar as configurações da câmera, abra a tela de pré-visualização e toque em → •••.

- **Valor de exposição**: altera o valor de exposição. Determina quanta luz o sensor da câmera recebe. Para situações de pouca luz use uma exposição maior.
- **ISO**: selecione um valor de ISO. Essa função controla a sensibilidade da câmera. Valores baixos são para objetos estáveis ou bem iluminados. Valores altos são para objetos se movendo rapidamente ou pouco iluminados. No entanto, as configurações de ISO mais altas podem resultar em ruído nas fotos.
- **Balanço de branco**: seleciona um controle do branco apropriado para que as imagens tenham uma variação de cor realista.
- **Modos de medição**: seleciona um método de medição. Isso determina como os valores de luz são calculados. **Centro ponderado** mede a luz em plano de fundo no centro da cena. **Ponto** mede o valor de luz em uma localização específica. **Matriz** calcula a média da cena completa.
- **HDR (vivido):** use para tirar fotos com cores ricas e reproduzir detalhes mesmo em áreas muito claras ou escuras.
- **Tocar para tirar fotos**: toque a imagem na tela de pré-visualização para tirar fotos.
- **Tamanho do vídeo**: seleciona uma resolução para vídeos. Usar uma resolução maior resultará em qualidade maior das fotos mas, elas ocuparão mais memória.
- **Modo de gravação**: altera o modo de gravação.
- **Estabilização vídeo**: ativa o anti-vibração para reduzir ou eliminar manchas resultantes de vibração da câmera enquanto grava um vídeo.
- **Marcas de localização**: adiciona uma legenda de localização na foto.

- Para melhorar os sinais GPS, evite disparos em localizações onde o sinal possa estar obstruído, tais como entre prédios, em áreas de baixa altitude ou em más condições de tempo.
- Sua localização pode aparecer em suas fotos quando você as transfere para a internet. Para evitar isso, desative a função Legenda GPS.

- **Local de armazen.**: seleciona um local de memória para o armazenamento.
- **Linhas de grade**: exibe guias na tela para ajudar na composição de fotos.
- **Controle por voz**: define o aparelho para tirar fotos com comandos de voz.
- **A tecla de volume**: define o aparelho para usar o botão de Volume para controlar o obturador ou o zoom.
- **Ver fotos/vídeos**: define o telefone para exibir fotos ou vídeos logo após de tirá-los.
- **Editar configurações**: reorganiza atalhos para as opções utilizadas frequentemente.
- **Redefinir configur.**: restaura as configurações da câmera.
- : acessa informações de ajuda sobre como utilizar a câmera.

Galeria

Uma introdução

Visualize e gerencie fotos e vídeos armazenados no aparelho.

Ver fotos ou vídeos

1 Toque em **Galeria** na Tela de aplicações.

2 Selecione uma imagem ou vídeo.

Arquivos de vídeos mostram o ícone na miniatura de pré-visualização. Para reproduzir um vídeo, toque em .

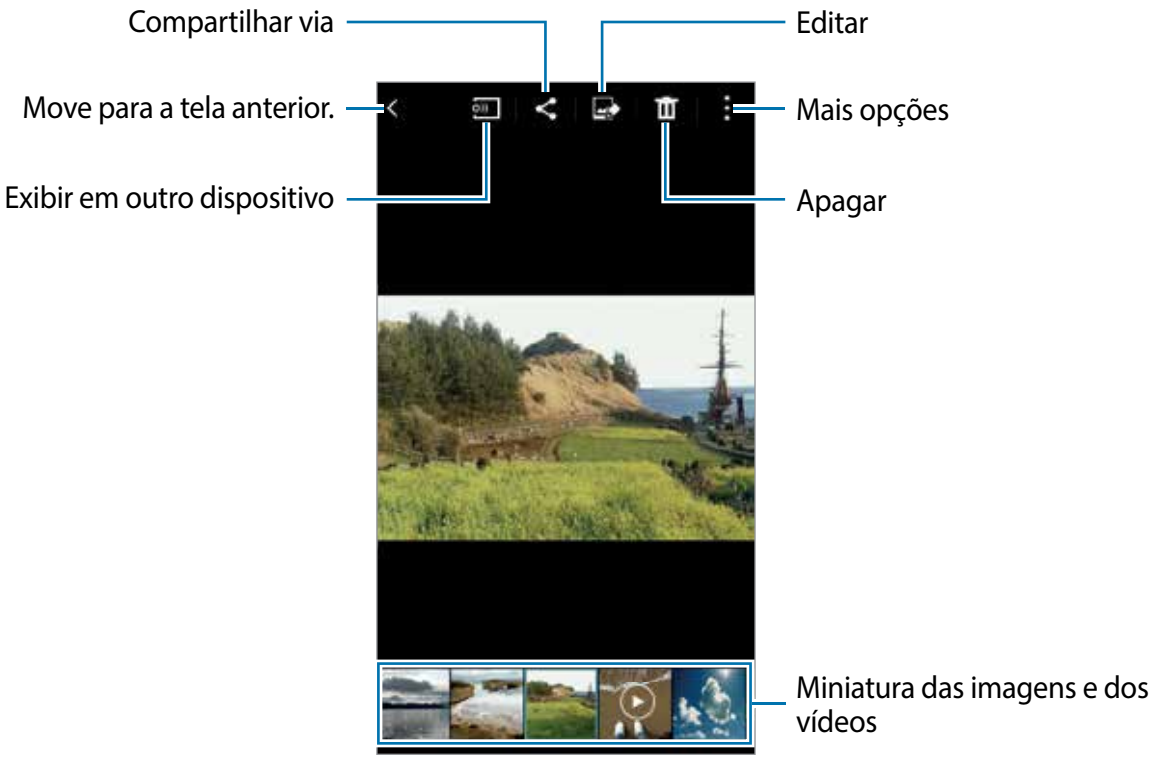

Para ocultar ou exibir a barra de menu e as miniaturas de pré-visualização, toque a tela.

Ver conteúdos armazenados em outros dispositivos

Pesquise por conteúdos armazenados em outros dispositivos e a visualize-os em seu aparelho.

Acessar conteúdos armazenados em dispositivos próximos

Pesquise por dispositivos próximos via Wi-Fi, Wi-Fi Direct ou ponto de acesso móvel para ver conteúdos armazenados neles em seu aparelho.

1 Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **NFC e compartilhamento** → **Dispositivos próximos** e depois toque no seletor **Dispositivos próximos** e depois deslize o seletor.

2 Na tela principal da Galeria, toque em ☰.

3 Selecione um dispositivo em **DISPOSITIVOS PRÓXIMOS**.

Você pode reproduzir ver imagens e vídeos de outros dispositivos que possuem a função de compartilhamento de conteúdo ativada.

Apagar imagens ou vídeos

Apagar uma imagem ou um vídeo

Selecione uma imagem ou um vídeo e toque em na parte superior da tela.

Apagar múltiplas imagens e vídeos

1 Na tela principal da Galeria, mantenha uma imagem ou um vídeo pressionado para apagar.

Como alternativa, toque em → **Selecionar**.

2 Marque as imagens ou vídeos para apagar.

3 Toque em no topo da tela.

Você também pode tocar em → **Apagar**, marcar as imagens ou vídeos para apagar e, em seguida, tocar em **Concl.** para apagar vários itens.

Auxílio de emergência

Modo de emergência

O modo de emergência altera a tela para escala de cinza para reduzir o consumo de bateria. Algumas aplicações serão restringidas.

Ativar o Modo emergência

1 Na tela de aplicações, toque em **Config.** → **Auxílio de emergência** → **Modo de Emergência** e depois toque no seletor **Modo de Emergência** para ativá-lo.

Ou mantenha a tecla Ligar/desligar pressionada e, em seguida, toque em **Modo de Emergência**.

2 Leia e aceite os termos e condições, em seguida toque em **OK**.

3 Leias as informações na tela e toque em **Ativar**.

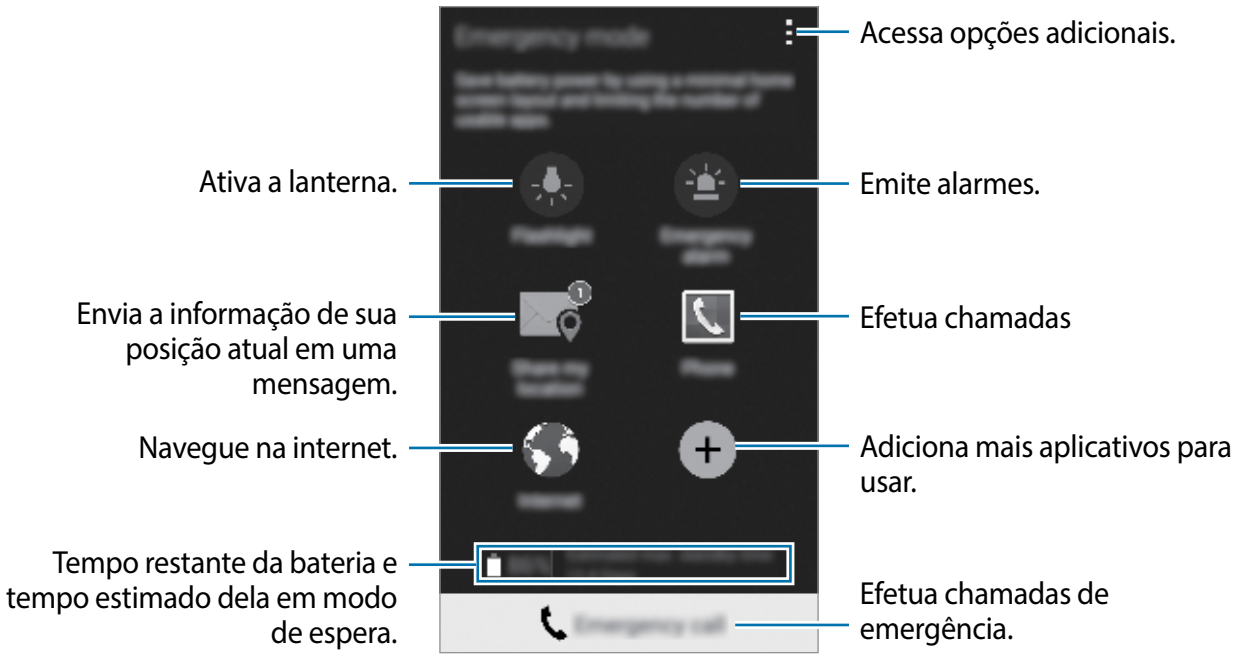
Acessa opções adicionais.
Ativa a lanterna.
Emite alarmes.
Envia a informação de sua posição atual em uma mensagem.
Efetua chamadas
Navegue na internet.
Adiciona mais aplicativos para usar.
Tempo restante da bateria e tempo estimado dela em modo de espera.
Efetua chamadas de emergência.

O tempo máximo de inatividade estimado exibe o tempo restante antes que a energia da bateria se esgote quando o aparelho não estiver em uso. O tempo de inatividade pode variar dependendo das configurações e condições de operação de seu aparelho.

Desativar o Modo de Emergência

Para desativar o modo emergência toque em ⋮ → **Desativar Modo de Emergência** → **Desativar**. Como alternativa, mantenha a tecla Ligar/desligar pressionada e, em seguida, toque em **Modo de Emergência** → **Desativar**.

Enviar mensagens de emergência

Em uma situação de emergência, pressione rapidamente a tecla Ligar/Desligar três vezes. O aparelho enviará mensagens a seus contatos de emergência. As mensagens incluem suas informações de localização. Para usar essa função, você deve criar um contato primeiro.

Adicionar contatos de emergência

1 Na tela de Aplicações, toque em **Config.** → **Auxílio de emergência**.

2 Toque em **Gerencie os contatos principais** → **Crie contato principal**.

3 Toque em **Novo contato** e digite as informações do contato ou toque em **Selecionar dos Contatos** para adicionar um contato existente como contato de emergência.

Configurar mensagens de ajuda

1 Na tela de Aplicações, toque em **Config.** → **Auxílio de emergência**.

2 Toque em **Enviar mensagens de socorro** e, em seguida, toque no seletor **Enviar mensagens de socorro** para ativá-lo.

3 Leia e aceite os termos de condições, em seguida toque em **OK**.

Para enviar mensagens de ajuda com gravações de áudio ou fotos, marque **Enviar fotos** ou **Enviar gravação do som**.

A opção **Enviar fotos** pode não estar disponível dependendo do país ou operadora de serviços.

Aplicações úteis

Modo de Direção

Uma introdução

Use esse modo para controlar o telefone enquanto dirige. Você pode ouvir mensagens e música ao usar os comandos de voz sem tocar o telefone.

Não olhe para a tela ou execute funções com suas mãos enquanto dirige.

- Mapas de navegação, sua localização atual e outros dados de navegação podem estar diferentes das suas informações de localização atual. Você deve sempre prestar atenção às condições da estrada, tráfego e todos os outros fatores que podem afetar sua condução. Siga todos os avisos de segurança e regulamentos enquanto dirige.
- Cobranças adicionais poderão ocorrer ao usar a função de navegação.
- Esta aplicação pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.
- Esta aplicação não é suportada em alguns idiomas.

Iniciar o Modo de Direção

Ao registrar um veículo em seu telefone, você poderá ouvir feedbacks de voz do telefone através dos alto-falantes do carro. Você também poderá definir o telefone para ativar o Modo de Direção automaticamente quando ele se conectar ao veículo e mais.

Ao registrar um veículo em seu telefone, você poderá ouvir feedbacks de voz do telefone através dos alto-falantes do carro.

1 Abra o painel de configuração rápida e toque em **Modo Dir.** para ativá-lo.

2 Siga as instruções em tela para completar a configuração.

Quando a janela de solicitação de permissão aparecer, toque em **Sim** para permitir que um veículo pesquise pelo seu aparelho e conecte-os pelo Bluetooth.

- Antes de registrar seu veículo, ligue o carro e ligue o rádio.
- Enquanto estiver registrando um veículo no telefone, posicione o telefone próximo do veículo.

Registrar mais veículos

Toque em ⋮ → **Config.** → **Meus carros** → +.

Usar os menus do Modo de Direção

Use os menus do modo de direção utilizando comandos de voz para fazer chamadas, enviar mensagens, navegar por locais ou tocar música. Você também pode tocar cada ícone de menu na tela.

1 Abra o painel de configuração rápida e toque em **Modo Dir.** para ativá-lo.

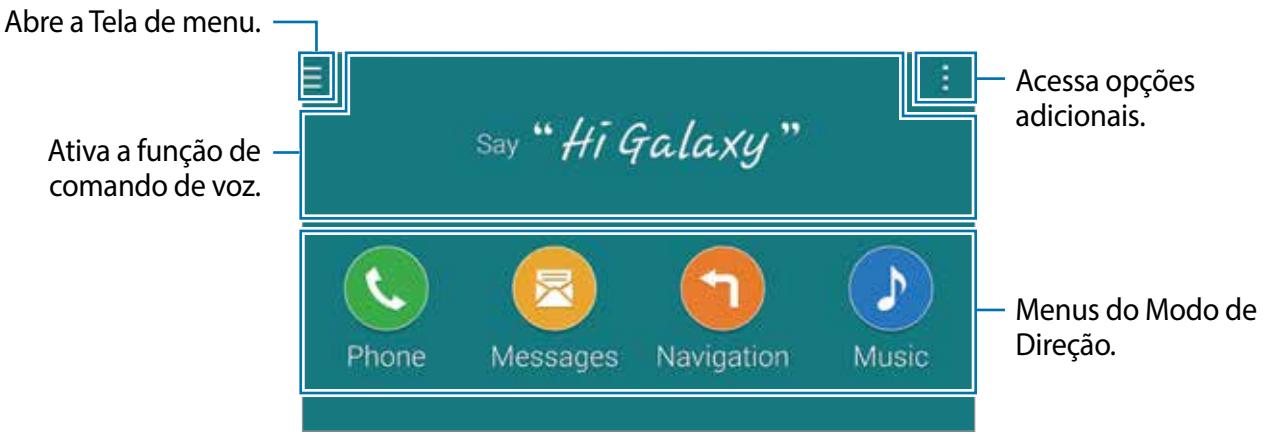

2 Na tela principal do Modo de Direção, toque em "Oi Galaxy."

3 Quando o ícone aparecer, diga um comando de voz para abrir o menu desejado.

Você também pode usar os comandos rápidos de voz. Para ver exemplos de comandos rápidos de voz, toque em ⋮ → **Comandos exemplo**.

Usar a função de navegação

Selecione precisamente um local ao manter seu dedo pressionado no mapa, ou use um comando de voz para navegar para um destino.

1 Abra o painel de configuração rápida e toque em **Modo Dir.** para ativá-lo.

2 Na tela principal do Modo de Direção, toque em "Oi Galaxy."

3 Diga “Navegação”.

4 Diga uma palavra-chave ou o endereço para o local.

O aparelho começará a guiá-lo para o local automaticamente.

S Finder

Uma introdução

Pesquisa por uma variedade de conteúdos com uma palavra-chave.

Pesquisar por conteúdo

Abra o painel de notificações e toque em **S Finder**.

Insira uma palavra-chave e toque no campo de pesquisa ou toque em e diga uma palavra-chave.

Para obter resultados mais precisos, toque nos botões de filtros no campo de pesquisa e depois selecione uma etiqueta.

Definir categorias de pesquisa

Você pode definir categorias de pesquisa para pesquisar por conteúdos em campos de pesquisas específicos.

Toque em ⋮ → **Configurações** → **Selec. categ. de pesquisa** e marque categorias.

Gerenciar o histórico de pesquisa

Suas pesquisas anteriores são salvar automaticamente. Para apagar um item do histórico de pesquisa, toque em — ao lado do item.

Para definir o telefone para não salvar os resultados de pesquisa toque em ⋮ → **Config.** e depois desmarque **Usar histórico pesquisa**.

S Planner

Uma introdução

Gerencie seu cronograma ao inserir os próximos eventos ou tarefas em seu planejador.

Criar eventos ou tarefas

1 Toque em **S Planner** na Tela de aplicações.

2 Toque em + ou toque uma data duas vezes.

Se a data já possuir eventos ou tarefas, toque na data e toque em +.

3 Toque a parte superior a esquerda da tela para selecionar um evento ou tarefa e insira os detalhes.

- **Adicionar evento**: define uma data inicial e uma data final para um evento. Você pode definir uma configuração opcional de repetição.
- **Adicionar tarefa**: adiciona uma tarefa a ser realizada em uma data específica. Você pode definir uma configuração opcional prioritária.

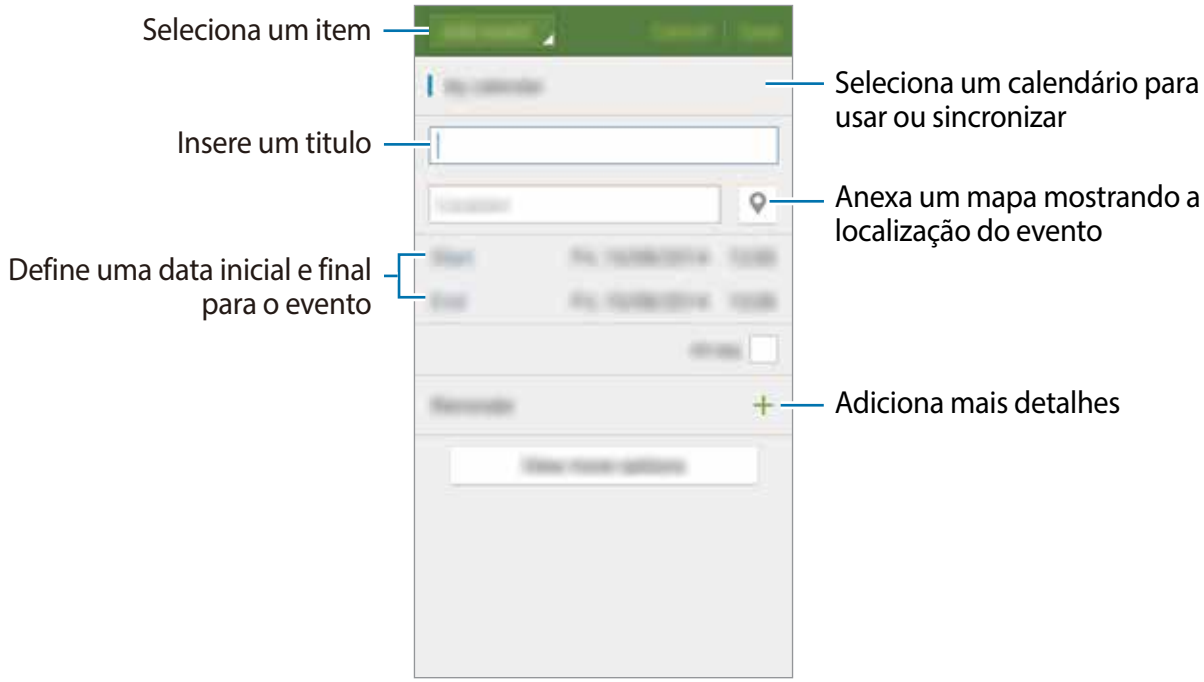
Seleciona um item
Insere um titulo
Define uma data inicial e final para o evento
Seleciona um calendário para usar ou sincronizar
Anexa um mapa mostrando a localização do evento
Adiciona mais detalhes

4 Toque em **Salvar** para salvar o evento ou a tarefa.

Sincronizar eventos ou tarefas com suas contas

Na tela principal do S Planner, toque em ⋮ → **Sincronizar** para sincronizar eventos e tarefas com suas contas.

Para adicionar contas para sincronizar toque em ⋮ → **Calendários** → **Adicionar conta**. Depois selecione uma conta para sincronizar e entre. Quando uma conta é adicionada, um círculo verde é exibido ao lado do nome da conta.

Para alterar uma opção de sincronização de conta, abra a Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Contas** e depois selecione um serviço de conta.

S Health

Uma introdução

O S Health ajuda você a gerenciar seu condicionamento físico e seu bem-estar. Defina metas de condicionamento físico, verifique seu progresso e mantenha-se informado de seu bem-estar e de seu condicionamento físico.

Iniciar o S Health

Ao iniciar essa aplicação pela primeira vez ou reiniciá-la depois de executar uma restauração de dados, siga as instruções na tela para finalizar a configuração.

1 Toque em **S Health** na Tela de aplicações.

2 Siga as instruções em tela para completar a configuração.

Baseado em suas estatísticas físicas, o telefone calcula seu índice padrão de massa corpórea (IMC) e recomenda uma ingestão diária de calorias para você.
A recomendação poderá não ser acurada para todas as idades, composições corporais ou necessidades nutricionais.

Tela principal do S Health

Você pode verificar informações importantes a partir dos menus S Health e utilizar atalhos para acessar menus S Health diretamente.

Toque em **S Health** na Tela de aplicações. Toque em ☰ → **Tela principal**.

Para acessar mais informações sobre as funções do S Health, abra a tela principal do S Health e toque em ⋮ → **Ajuda**.

Informações adicionais

- O propósito desta coleta de dados se limita a fornecer o serviço solicitado por você, incluindo o fornecimento de informações adicionais para aumentar seu bem-estar, fazer cópia de segurança / sincronizar dados, análise de dados e estatística ou para desenvolver e oferecer serviços melhores. (Mas, se você entrar em sua conta Samsung do S Health, os dados poderão ser salvos no servidor para propósitos de backup de dados.) As informações pessoais são retidas até que o propósito pela coleta seja concluído. Você pode apagar dados pessoais armazenados pelo S Health ao utilizar a opção Zerar dados no menu Configurações. Para apagar quaisquer dados que tiver compartilhado em redes sociais ou transferidos para dispositivos de armazenamento, você deve apagá-los separadamente.
- Você assume toda a responsabilidade pela utilização inadequada de dados compartilhados em redes sociais ou transmitidos para terceiros. Tenha cuidado ao compartilhar seus dados pessoais.
- Se o telefone estiver conectado a dispositivos de medição, verifique o protocolo de comunicação para confirmar a operação apropriada. Se usar uma conexão sem fio como Bluetooth ou ANT+, o telefone poderá ser afetado por interferência eletrônica com outros dispositivos. Evite usar o telefone próximo a outros dispositivos que transmitam ondas de rádio.
- O conteúdo utilizado na aplicação S Health pode variar dependendo da versão do software da aplicação. Os serviços fornecidos com a aplicação estão sujeitos a alterações ou cancelamento de suporte sem aviso prévio.
- Funções e serviços disponíveis no S Health podem variar conforme as leis e regulamentos de sua região.
- Algumas funções do S Health podem não ser fornecidos dependendo da sua região.
- As funções do S Health foram desenvolvidas somente para propósito de condicionamento físico e informação e não para utilização de diagnósticos de doenças ou outras condições, ou para cura, mitigação, tratamento ou prevenção de doenças.

S Voice

Uma introdução

Execute várias tarefas simplesmente ao falar.

Abrir o S Voice

1 Toque em **S Voice** na Tela de aplicações.

Ou pressione a tecla Início duas vezes.

Esta aplicação pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

2 Siga as instruções em tela para completar a configuração.

3 Veja o tutorial ou toque em **Iniciar** para pular o tutorial.

Configurando o idioma

Toque em ⋮ → **Configurações** → **Idioma** e depois selecione um idioma.

O idioma selecionado é aplicado somente ao **S Voice** e não para a exibição de idioma do aparelho.

Usar o S Voice

1 Toque em **S Voice** na Tela de aplicações.

Ou pressione a tecla Início duas vezes.

Quando o **S Voice** é iniciado, o aparelho inicia o reconhecimento de voz.

2 Diga um comando de voz.

Se o aparelho reconhecer o comando, ele executará a ação correspondente. Para repetir um comando de voz ou dizer um comando diferente, toque em .

Dicas para um melhor reconhecimento de voz:

- Fale claramente.
- Fale em locais silenciosos.
- Não use palavras ofensivas ou gírias.
- Evite falar em dialeto.

O dispositivo poderá não reconhecer seus comandos ou poderá executar comandos indesejados dependendo do som ambiente ou de como você fala.

Ativar o S Voice em modo de inatividade

Se o S Voice não for utilizado durante um determinado período, ele altera automaticamente para o modo de inatividade. Toque no ícone do microfone ou diga "Olá Galaxy" para o aparelho para retomar o reconhecimento de voz.

Alterar o comando de ativação

Você pode alterar o comando de ativação "Olá Galaxy." O comando de ativação é utilizado para iniciar o S voz quando o telefone estiver no modo standby.

Toque em ⋮ → **Configurações** → **Ativação por voz** → **Configurar comando de despertar**.

Utilizando comandos de ativação na tela bloqueada

Com a tela bloqueada, você pode usar várias funções com comandos de ativação predefinidos.

Toque em ⋮ → **Configurações** → **Ativação por voz** → **Ativar enquanto bloqueado**.

Música

Uma introdução

Ouça músicas organizadas por categoria e personalize as configurações de reprodução.

Reproduzir música

Toque em **Música** na Tela de aplicações.

Selecione uma música para reproduzir.

Pesquisa por outros dispositivos para reproduzir o arquivo.
Acessa opções adicionais
Ajusta o volume
Marca o arquivo como música favorita
Ativa o modo aleatório
Altera modo de repetição
Abre a lista de reprodução
Adiciona à lista de reprodução
Reinicia a música atual ou volta a música anterior. Mantenha pressionado para voltar a música em reprodução
Pula para a próxima música. Mantenha pressionada para avançar a música em reprodução
Pausa ou retoma a reprodução
Over the Horizon

Reproduzir música armazenada em outros dispositivos

Pesquise por uma música que está armazenada em outros dispositivos e a reproduza em seu telefone.

Toque em **Música** na Tela de aplicações.

Acessando músicas armazenadas em dispositivos Samsung Link

Para usar esta função, entre em sua conta Samsung.

Na tela principal de música, toque em **Dispositivos** e selecione um dispositivo em **DISPOSITIVOS REGISTRADOS** para acessar e reproduzir músicas. Você pode reproduzir músicas em dispositivos que sejam registrados no Samsung link. Visite o site link.samsung.com para saber mais.

- Certifique-se que os dispositivos registrados estejam ligados e conectados a uma rede Wi-Fi ou a uma rede móvel.
- Cobranças adicionais podem ocorrer ao acessar conteúdos armazenados em outros dispositivos através de redes móveis.

Acessando conteúdos armazenados em dispositivos próximos

Pesquise por dispositivos próximos via Wi-Fi, Wi-Fi Direct ou ponto de acesso móvel para reproduzir músicas armazenadas de outros dispositivos em seu aparelho.

1 Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **NFC e compartilhamento** → **Dispositivos próximos**, e depois toque no seletor **Dispositivos próximos** para ativá-lo.

2 Na tela principal da Música, toque em **Dispositivos**.

3 Selecione um dispositivo em **DISPOSITIVOS REGISTRADOS** para acessar e reproduzir músicas.

Você pode reproduzir músicas de outros dispositivos que possuem a função de compartilhamento de conteúdo ativada.

Vídeo

Uma introdução

Assista vídeos armazenados no aparelho e personalize as configurações da reprodução.

Reproduzir vídeos

Toque em **Vídeo** na Tela de aplicações.

Selecione um vídeo para assistir.

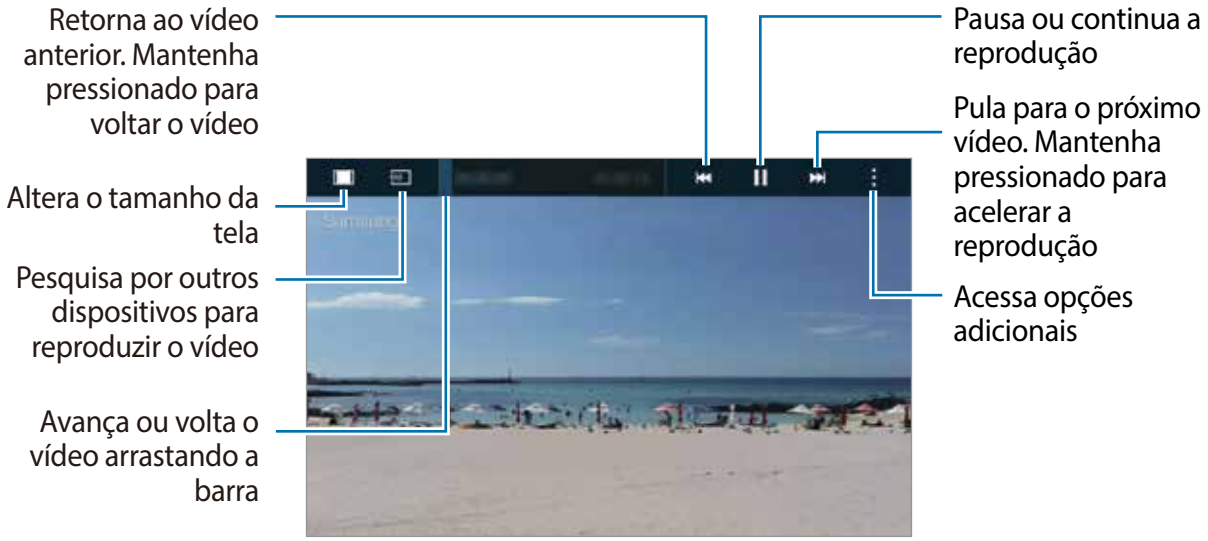
Retorna ao vídeo anterior. Mantenha pressionado para voltar o vídeo
Altera o tamanho da tela
Pesquisa por outros dispositivos para reproduzir o vídeo
Avança ou volta o vídeo arrastando a barra
Pausa ou continua a reprodução
Pula para o próximo vídeo. Mantenha pressionado para acelerar a reprodução
Acessa opções adicionais

Deslize seu dedo para cima ou para baixo na parte esquerda da tela da tela de reprodução para ajustar o brilho, ou para cima ou para baixo na parte direita para ajustar o volume

Para voltar ou avançar, deslize seu dedo para esquerda ou direita na tela de reprodução.

Reproduzir vídeos armazenado em outros dispositivos

Pesquise por vídeos que estão armazenados em outros dispositivos e os reproduza em seu telefone.

Toque em **Vídeo** na Tela de aplicações.

Acessar músicas armazenadas em dispositivos Samsung Link

Para usar esta função, entre em sua conta Samsung.

Na tela principal de vídeo toque em **Dispositivos** e selecione um dispositivo em **DISPOSITIVOS REGISTRADOS** para acessar e reproduzir vídeos. Você pode reproduzir músicas em dispositivos que sejam registrados no Samsung link. Visite o site link.samsung.com para saber mais.

- Certifique-se que os dispositivos registrados estejam ligados e conectados a uma rede Wi-Fi ou a uma rede móvel.
- Cobranças adicionais podem ocorrer ao acessar conteúdos armazenados em outros dispositivos através de redes móveis.

Acessar conteúdos armazenados em dispositivos próximos

Pesquise por dispositivos próximos via Wi-Fi, Wi-Fi Direct ou ponto de acesso móvel para reproduzir músicas armazenadas de outros dispositivos em seu aparelho.

1 Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **NFC e compartilhamento** → **Dispositivos próximos**, e depois toque no seletor **Dispositivos próximos** para ativá-lo.

2 Na tela principal do Vídeo, toque em **Dispositivos**.

3 Selecione um dispositivo em **DISPOSITIVOS REGISTRADOS** para acessar e reproduzir vídeo.

Você pode reproduzir vídeos de outros dispositivos que possuem a função de compartilhamento de conteúdo ativada.

Internet

Navegue pela internet para pesquisar por informações e marcar suas páginas da internet como favoritas para acessá-las facilmente.

Navegar por páginas da internet

1 Toque em **Internet** na Tela de aplicações.

2 Toque no campo de endereço. Para alterar o mecanismo de pesquisa, toque no ícone ao lado do campo de endereço da internet.

3 Insira o endereço da internet ou uma palavra-chave e depois toque em **Ir**. Para pesquisar por voz na internet, toque em .

Para ver as barras de ferramenta, deslize seu dedo para baixo lentamente na tela.

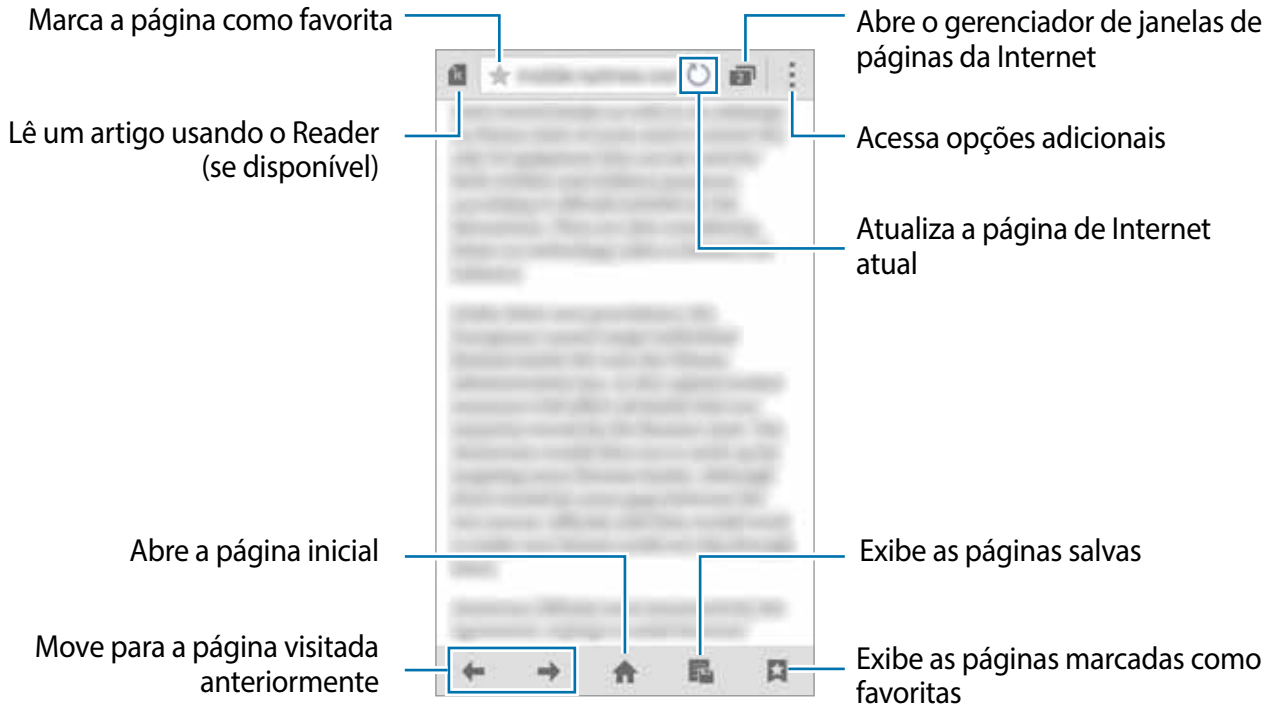
Marca a página como favorita
Abre o gerenciador de janelas de páginas da Internet
Lê um artigo usando o Reader (se disponível)
Acessa opções adicionais
Atualiza a página de Internet atual
Abre a página inicial
Exibe as páginas salvas
Move para a página visitada anteriormente
Exibe as páginas marcadas como favoritas

Gravador de voz

Introdução

Use modos de gravação diferentes para várias situações, como uma entrevista ou uma reunião. O aparelho pode converter sua voz em texto e distingui-la entre fontes de som.

Gravar notas de voz

1 Toque em **Gravador de voz** na Tela de aplicações.

2 Toque em para começar a gravar. Fale no microfone.

Toque em para pausar a gravação. Para cancelar a gravação, toque em .

Enquanto grava uma nota de voz, toque em para inserir uma marcação.

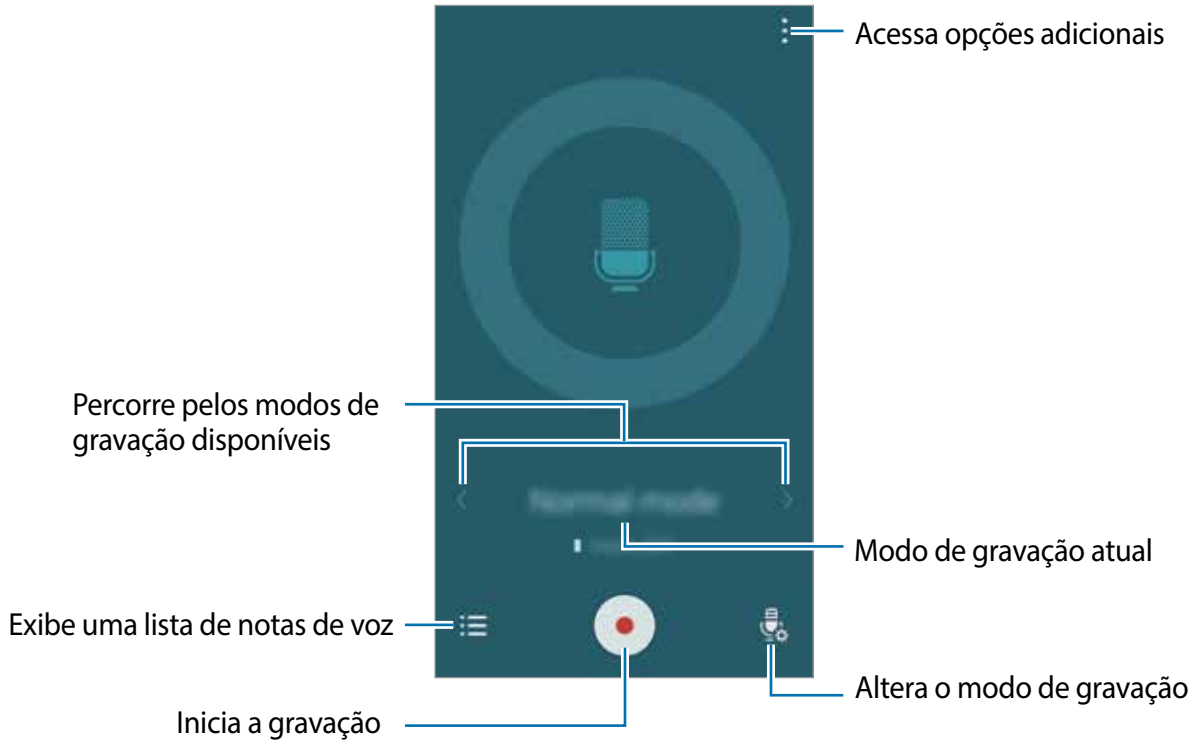
Acessa opções adicionais
Percorre pelos modos de gravação disponíveis
Modo de gravação atual
Exibe uma lista de notas de voz
Altera o modo de gravação
Inicia a gravação

3 Toque em para encerrar a gravação.

Alterar o modo de gravação

Toque em para selecionar um modo da lista.

- **Normal**: este é o modo de gravação normal.
- **Entrevista**: o microfone é sensível a sons de duas direções. Neste modo, ambas as partes: o topo e a parte inferior do aparelho coletam quantidades de som iguais. Gravações de voz feitas neste modo aparecem com o ícone ao lado delas.
- **Reunião**: o microfone é sensível a sons de várias direções. Gravações de voz feitas neste modo aparecem com o ícone ao lado delas.
- **Nota de voz**: o aparelho grava sua voz e simultaneamente a converte em texto em tela. Para melhores resultados, mantenha o aparelho perto de sua boca e fale em voz alta e claramente em ambientes silenciosos. Gravações de voz feitas neste modo aparecem com o ícone ao lado delas.

Se o sistema de idioma da nota de voz não corresponder com o idioma que você está falando, o aparelho não reconhecerá sua voz. Antes de usar essa função toque em: → **Configurações** → **Idioma** para definir o idioma do sistema da nota de voz.

Reproduzir notas de voz selecionadas

Ao revisar gravações de entrevistas ou reuniões, você poderá silenciar ou não certas fontes de som na gravação.

1 Toque em **Gravador de voz** na Tela de aplicações.

2 Toque em e selecione uma nota de voz para reproduzir.

3 Para silenciar certas fontes de som, toque em na direção correspondente em que o som deve ser silenciado.

O ícone mudará para e o som será silenciado.

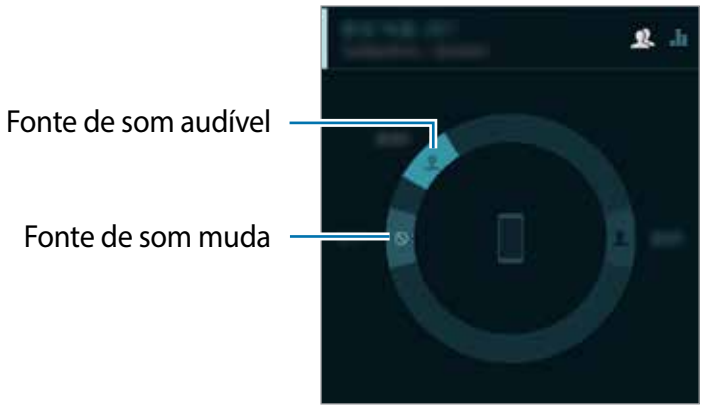

Relógio

Uma introdução

Define alarmes, verifica o horário atual em várias cidades ao redor do mundo, cronometra um evento ou define uma duração específica.

Alarme

Na Tela de aplicações, toque em **Relógio** → **Alarme**.

Configurar alarmes

1 Toque em +.

2 Defina um alarme, selecione dias para o alarme repetir e depois defina várias outras opções de alarme.

3 Toque em **Salvar**.

O arquivo selecionado é adicionado à lista de alarmes.

4 Para ativar ou desativar alarmes, toque em ao lado do alarme na lista de alarmes.

Parar alarmes

Deslize o ícone para fora do círculo maior para parar um alarme. Se tiver ativado anteriormente a função Soneca, arraste o ícone para fora do círculo maior para repetir o alarme depois de um período de tempo específico.

Apagar alarmes

Toque em → **Selecionar**, selecione alarmes e depois toque em .

Relógio mundial

Na Tela de aplicações, toque em **Relógio** → **Relógio mundial**.

Criar horários

Toque em + e insira o nome da cidade ou selecione uma cidade da lista ou do globo.

Para aplicar o horário de verão, mantenha um horário pressionado e depois toque em .

Apagar horários

Toque em → **Selecionar**, selecione relógios e depois toque em .

Cronômetro

1 Na Tela de aplicações toque em **Relógio** → **Cronômetro**.

2 Toque em **Iniciar** para cronometrar um evento.

Para gravar as voltas enquanto cronometra um evento, toque em **Marcar**.

3 Toque em **Parar** para parar o cronômetro.

Para apagar voltas, toque em **Zerar**. Para retomar a cronometragem, toque em **Retomar**.

Temporizador

1 Na Tela de aplicações toque em **Relógio** → **Temporizador**.

2 Defina a duração e depois toque em **Iniciar**.

3 Arraste o ícone para fora do círculo maior quando a contagem parar.

Calculadora

Faça cálculos simples ou complexos.

Usar a calculadora

Toque em **Calculadora** na Tela de aplicações.

Rotacione o aparelho para a orientação paisagem para exibir a calculadora científica. Se a **Rotação de tela** estiver desativada, toque em → **Calculadora científica**.

Para ver o histórico de cálculos, toque em para ocultar o teclado.

Para limpar o histórico, toque em → **Limpar histórico**.

Dropbox

Use essa aplicação para salvar e compartilhar arquivos via nuvem de armazenamento Dropbox. Ao salvar arquivos em sua pasta Dropbox, seu telefone automaticamente sincroniza com o servidor da web e qualquer outro computador que tenha o Dropbox instalado.

Esta aplicação pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Toque em **Dropbox** na Tela de aplicações.

Ao iniciar essa aplicação pela primeira vez ou reiniciá-la depois de executar uma restauração de dados, siga as instruções na tela para finalizar a configuração.

Na tela principal do Dropbox, use as seguintes funções:

- : envia ou abre arquivos. Toque em → **Enviar para este local** para transferir arquivos.
- : exibe as fotos ou vídeos enviados. Toque em para compartilhar ou apagar arquivos ou criar álbuns.
- : abre arquivos na lista de favoritos.
- : exibe notificações.

Flipboard

Use essa aplicação para ver atualizações de redes sociais em tempo real e notícias em um formato personalizado de revista.

Toque em **Flipboard** na Tela de aplicações.

Esta aplicação pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Ao iniciar essa aplicação pela primeira vez ou reiniciá-la depois de executar uma restauração de dados, siga as instruções na tela para finalizar a configuração.

Na Tela inicial do Flipboard, selecione entre os vários artigos de notícias e assinaturas.

Smart Remote

Uma introdução

Use essa aplicação para conectar a TVs, decodificadores e usar o aparelho como um controle remoto.

Sobre o Smart Remote

1 Toque em **Smart Remote** na Tela de aplicações.

2 Toque em **Selecione o país ou região** e selecione um país. Insira o CEP e um provedor de serviços.

3 Toque em **Personalizar**, marque seus gêneros favoritos e esportes, em seguida toque em **Próximo**.

4 Toque em **Idade** ou em **Sexo** para definir o seu perfil, em seguida toque em **Concluído**.

5 Toque em → **Continuar**.

6 Selecione a marca de TV.

Para conectar o aparelho em um projetor e usar o seu aparelho como um controle remoto, toque em **Tenho um projetor**.

7 Certifique-se que a porta do infra-vermelho do telefone esteja voltada para a TV e toque em **TV**. Depois toque em **Sim, este cód. funciona** se o telefone ligar a TV.

Se o telefone não ligar a TV, toque em **Envie novam. este cód.** ou **Não, teste próx. código** e depois repita esta operação até que a TV reconheça o sinal.

8 Selecione uma fonte de canal.

Usar o aparelho como um controle remoto

Você pode desligar ou ligar a TV, procurar canais, ou ajustar o nível de volume da TV, utilizando o aparelho como um controle remoto.

1 Toque em **Smart Remote** na Tela de aplicações.

2 Selecione uma categoria na parte superior da tela.

3 Posicione a porta do infravermelho do aparelho em direção a TV, selecione um programa de TV, e em seguida toque em **ASSISTIR NA TV**.

O programa selecionado será exibido na TV conectada.

4 Toque em para mudar o canal ou ajustar o volume.

O painel do controle remoto aparecerá na tela.

Configurar lembretes de programas

1 Selecione um programa de TV que não esteja sendo transmitido no momento.

2 Toque em **LEMBRETE** e defina um alarme para avisá-lo do início do programa de TV.

Evernote

Use essa aplicação para criar, sincronizar e compartilhar notas multimídias que você criar. Você pode adicionar etiquetas à notas ou organizá-las em um bloco de notas para que você possa gerenciar suas ideias eficientemente.

Toque em **Evernote** na Tela de aplicações.

Entre em sua conta Evernote. Se não tiver uma, crie uma conta Evernote. Siga as instruções em tela para completar a configuração.

Esta aplicação pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Escrever notas

Você pode criar notas usando imagens, gravações de voz e outros anexos.

Na tela principal do Evernote toque em **Nova nota**.

Ao escrever uma nota, use as seguintes opções:

- : define um lembrete para a nota.
- : anexa arquivos ou usa opções adicionais.
- : tira uma foto e anexa na nota.
- : acessa opções adicionais.

Apagar notas

Na lista de notas: mantenha uma nota pressionada e depois toque em **Apagar**.

PEN.UP

Use este aplicativo para publicar e compartilhar seus desenhos com a S Pen.

Toque em **PEN.UP** na Tela de aplicações.

Ao iniciar esta função pela primeira vez ou reiniciá-la após executar uma restauração de dados, toque em **Registrar** ou em **Entrar** no topo da tela. Siga as instruções em tela para completar a configuração.

Publicando seu trabalho artístico

Na tela principal do PEN.UP toque em . Adicione o seu desenho, insira os detalhes e depois toque em ✓.

Visualizar seu trabalho artístico

Na tela principal do PEN.UP, selecione um post. Toque em ⋮ → **Salvar ilustração** para baixar o obra em seu aparelho. A obra será salva na pasta **PEN.UP**. Para abrir a pasta, abra a Tela de aplicações e toque em **Galeria** → ☰ → **Álbum** → **PEN.UP**.

Você pode baixar somente as obras marcadas como papel de parede.

Google apps

O Google fornece aplicações de entretenimento, rede social e negócios. Você precisará de uma conta Google para acessar algumas aplicações.

Para ver mais informações de aplicações, na tela principal de cada aplicação, toque em ⋮ → **Ajuda**.

Algumas aplicações podem não estar disponíveis ou podem estar nomeadas de modo diferente dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Chrome

Pesquise informações e navegue por páginas da internet.

Gmail

Envie ou receba e-mails pelo serviço Gmail.

Google+

Compartilhe suas notícias e siga atualizações que seus familiares, amigos e outros compartilham. Você também pode fazer cópias de segurança de suas fotos, vídeos e mais.

Maps

Encontre sua localização no mapa, pesquise por locais e veja informações de localização de vários locais.

Play Música

Descubra, ouça e compartilhe música em seu telefone.

Play Filmes

Assista vídeos armazenados em seu telefone e baixe vários conteúdos para assistir na **Play Store**.

Play Livros

Baixe vários livros da **Play Store** e leia-os.

Play Banca

Leia notícias e revistas que te interessem em um local conveniente.

Play Games

Baixe jogos da **Play Store** e jogue-os com outras pessoas.

Drive

Armazene seu conteúdo na nuvem, acesse-o de qualquer lugar e compartilhe-o.

YouTube

Assista ou crie vídeos e compartilhe-os.

Fotos

Gerencie fotos, álbuns e vídeos que tiver salvado em seu telefone e transferido ao **Google+**.

Hangouts

Converse com seus amigos individualmente ou em grupos e use imagens, emoticons e videochamadas enquanto conversa por chat.

Google

Pesquise rapidamente por itens na internet ou em seu telefone.

Pesquisa por voz

Pesquise rapidamente por itens ao dizer uma palavra-chave ou frase.

Configurações Google

Defina as configurações para algumas funções fornecidas pelo Google.

Conectar-se a outros dispositivos

Conexão rápida

Uma introdução

Pesquisa automaticamente por dispositivos próximos e os conecta rapidamente.

- Ao conectar a um dispositivo que não suporte a função Conexão rápida, certifique-se que a função Wi-Fi Direct ou a função Bluetooth esteja ativa.
- Os métodos de conexão podem variar dependendo dos tipos de dispositivos conectados ou conteúdo compartilhado.
- O nome do dispositivo pode variar dependendo do dispositivo Bluetooth para parear. Por exemplo, o nome do dispositivo pode ser exibido como BT MAC.

Conectar-se a outros dispositivos

Ao iniciar esta função pela primeira vez ou reiniciá-lo após executar uma restauração de dados, siga as instruções na tela para finalizar a configuração.

1 Abra o painel de notificações e toque em **Conexão rápida**.

Ao abrir o painel, as funções Wi-Fi e Bluetooth são ativadas automaticamente e o aparelho procura por dispositivos próximos.

2 Selecione um dispositivo da lista e conecte-se a ele seguindo as instruções em tela.

Os próximos passos podem variar dependendo do dispositivo conectado.

Para permitir que dispositivos próximos procurem pelo seu aparelho e conectem-se a ele, toque em ⋮ → **Definir visibilidade do dispositivo** → **Tornar o dispos. visível** e depois selecione uma opção.

Pesquisar novamente por dispositivos

Se o dispositivo desejado não aparecer na lista, pesquise-o manualmente.

Toque em ↻ e selecione o dispositivo da lista de dispositivos detectados.

Desativar a função Conexão rápida

Para desativar a função Conexão rápida, arraste o ícone no topo da tela para baixo ou toque em .

Compartilhar conteúdo

Compartilhe conteúdo com outros dispositivos conectados.

1 Abra o painel de notificações e toque em **Conexão rápida**.

2 Selecione um dispositivo na lista de dispositivos detectados.

3 Selecione uma categoria de mídia.

4 Selecione o conteúdo para compartilhar e toque em **Concluído**.

Seu aparelho envia o conteúdo ao dispositivo conectado.

Bluetooth

Uma introdução

Use o Bluetooth para trocar dados ou arquivos de mídia com outros dispositivos.

- A Samsung não se responsabiliza pela perda, interceptação ou mau uso de dados enviados ou recebidos via função Bluetooth.
- Sempre se certifique que você compartilhou e recebeu dados com dispositivos que são confiáveis e propriamente seguros. Se houver obstáculos entre os dispositivos, a distância de operação poderá ser reduzida.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não forem testados ou aprovados pela Bluetooth SIG, podem não ser compatíveis com seu telefone.
- Não utilize a função Bluetooth para propósitos ilegais (por exemplo, cópias piratas de arquivos ou escutas ilegais de comunicação para propósitos comerciais).

  A Samsung não se responsabiliza pela repercussão de uso ilegal da função Bluetooth.

Parear com outros dispositivos Bluetooth

1 Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Bluetooth** e toque no seletor **Bluetooth** para ativá-lo e depois toque em **Procurar**.

Os dispositivos detectados serão listados.

2 Selecione um dispositivo para parear.

Se o seu dispositivo já tiver pareado com o outro dispositivo anteriormente, toque no nome do dispositivo sem confirmar a senha gerada automaticamente.

Se o dispositivo que deseja parear não estiver na lista, peça para que o dono do dispositivo ative a opção de ativação de visibilidade. Consulte os manuais do usuário dos outros dispositivos.

3 Aceite o pedido de solicitação Bluetooth em ambos os dispositivos para confirmar.

Enviar e receber dados

Muitas aplicações suportam transferência de dados via Bluetooth. Você pode compartilhar dados como: contatos ou arquivos de mídia com outros dispositivos Bluetooth. As seguintes ações são exemplos de envio de imagem a outro dispositivo.

Enviar uma imagem

1 Na Tela de aplicações toque em **Galeria**.

2 Selecione uma imagem

3 Toque em → **Bluetooth** e depois selecione um dispositivo para transferir a imagem.

Se o dispositivo que deseja parear não estiver na lista, peça para que o dono do dispositivo ative a opção de ativação de visibilidade.

4 Aceite o pedido de autorização Bluetooth no outro dispositivo.

Receber uma imagem

Quando outro dispositivo enviar uma imagem, aceite a solicitação de conexão Bluetooth. A imagem recebida será salva na pasta **Download**. Para abrir a pasta, abra a Tela de Aplicações e toque em **Galeria** → ☰ → **Álbum** → **Download**.

Desparear dispositivos Bluetooth

1 Na tela de Aplicações, toque em **Config.** → **Bluetooth**.

O dispositivo exibe os dispositivos pareados na lista.

2 Toque em ⚙ ao lado do nome do dispositivo para desparear.

3 Toque em **Desparear**.

Wi-Fi Direct

Uma introdução

O Wi-Fi Direct conecta dispositivos diretamente através de uma rede Wi-Fi sem solicitar um ponto de acesso.

Conectar-se a outros dispositivos

1 Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Wi-Fi** e depois toque no seletor **Wi-Fi** para ativá-la.

2 Toque em ⋮ → **Wi-Fi Direct**.

Os dispositivos visíveis serão listados.

Se o dispositivo que deseja parear não estiver na lista, peça para que o dono do dispositivo ative a função Wi-Fi Direct.

3 Selecione um dispositivo para conectar.

Para conectar vários dispositivos, toque em ⋮ → **Conexão múltipla**.

4 Aceite a solicitação de autorização Wi-Fi Direct no outro dispositivo para confirmar.

Enviar e receber dados

Você pode compartilhar dados como contatos ou arquivos de mídia com outros dispositivos Bluetooth. As seguintes ações são exemplos de envio de imagem a outro dispositivo.

Enviar uma imagem

1 Na Tela de aplicações toque em **Galeria**.

2 Selecione uma imagem

3 Toque em → **Wi-Fi Direct** e depois selecione um dispositivo para transferir a imagem.

4 Aceite a solicitação de autorização Wi-Fi Direct no outro dispositivo.

Se o dispositivos já estiverem conectados, a imagem será enviada sem nenhum pedido de autorização.

Receber uma imagem

Quando outro dispositivo enviar uma imagem, aceite a solicitação de conexão do Wi-Fi Direct. Se o dispositivos já estiverem conectados, a imagem será recebida em seu aparelho sem nenhuma solicitação de conexão. A imagem recebida será salva na pasta **Download**. Para abrir a pasta, abra a Tela de Aplicações e toque em **Galeria** → ☰ → **Álbum** → **Download**.

Encerrar a conexão do dispositivo

1 Na tela de Aplicações, toque em **Config.** → **Wi-Fi**.

2 Toque em ⋮ → **Wi-Fi Direct**.

O dispositivo exibe os dispositivos pareados na lista.

3 Toque em **Encerrar conexão** → **OK** para desconectar os dispositivos.

NFC

Uma introdução

Seu telefone permite a leitura de etiquetas (NFC) que contém informações sobre produtos. Você também pode usar essa função para efetuar pagamentos e comprar passagens para transportes ou ingressos para eventos depois de baixar as aplicações necessárias.

A bateria contém uma antena NFC integrada. Manuseie a bateria com cuidado para evitar danos na antena NFC.

Usar a função NFC

Use a função NFC para enviar imagens ou contatos para outros dispositivos e leia informações de produtos das etiquetas NFC. Ao inserir um chip que possui a função de pagamento, você pode usar para fazer pagamentos convenientemente.

1 Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **NFC e compartilhamento** → **NFC** e depois toque no seletor **NFC** para ativá-lo.

Como alternativa, abra o painel de configuração rápida e toque em **NFC** para ativá-lo.

2 Posicione a área da antena NFC na parte detrás do seu dispositivo próximo a uma etiqueta NFC.

A informação da etiqueta irá aparecer.

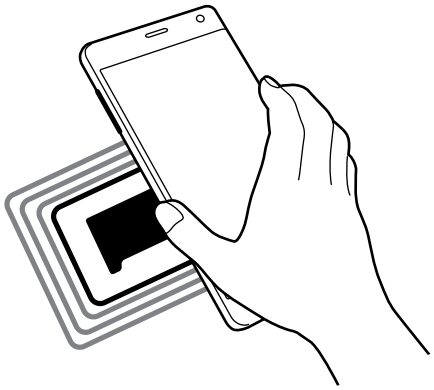

Certifique-se que a tela do telefone esteja desbloqueada. Senão, o telefone não lerá etiquetas NFC nem receberá dados.

Fazer uma compra com a função NFC

Antes de poder utilizar a função NFC para efetuar pagamentos, você deve se cadastrar para o serviço de pagamento móvel. Para se cadastrar ou obter detalhes sobre o serviço, contate sua operadora.

1 Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **NFC e compartilhamento** → **NFC** e depois toque no seletor **NFC** para ativá-lo.

Como alternativa, abra o painel de configuração rápida e toque em **NFC** para ativá-lo.

2 Toque a área da antena NFC na parte detrás do seu telefone no leitor de cartão NFC.

3 Toque em **Pagar com um toque** e selecione uma aplicação para ser definida como padrão.

A lista de serviços de pagamento pode não incluir todas as aplicações de pagamento disponíveis.

Enviar dados

Permite a troca de dados quando a antena NFC de seu aparelho tocar a antena NFC do outro dispositivo.

1 Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **NFC e compartilhamento** → **NFC** e depois toque no seletor **NFC** para ativá-lo.

Como alternativa, abra o painel de configuração rápida e toque em **NFC** para ativá-lo.

2 Toque em **Android Beam** ou em **S Beam** e toque no seletor **Android Beam** ou o seletor **S Beam** para ativá-lo.

- **Android Beam**: envia dados via Bluetooth.
- **S Beam**: envia dados via Wi-Fi Direct. Essa função é otimizada para grandes transferências de dados.

3 Selecione um item e toque a outra antena NFC do telefone com a antena NFC do seu telefone.

4 Quando **Touch to beam.** aparecer na tela, toque a tela de seu aparelho para enviar o item.

- Não envie dados protegidos por direitos autorais pelo S Beam. Ao fazer isso, você estará violando os direitos autorais. A Samsung não se responsabiliza por quaisquer prejuízos causados pelo uso ilegal de dados protegidos por direitos autorais.
- Se ambos os dispositivos tentarem enviar dados simultaneamente, a transferência do arquivo poderá falhar.

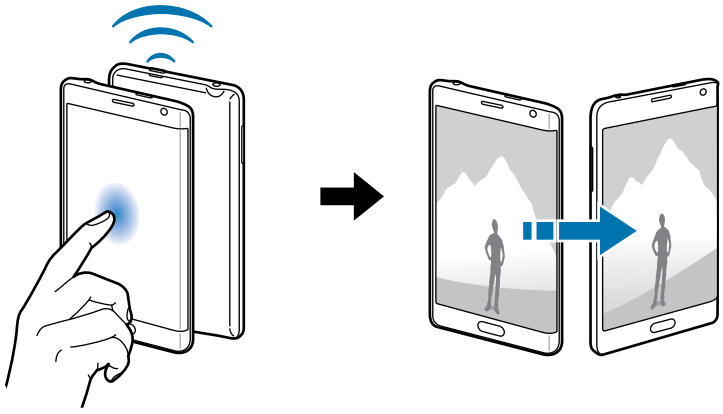

Screen Mirroring

Uma introdução

Use essa função para conectar seu telefone a uma tela grande com um AllShare Cast dongle e depois compartilhe seus conteúdos.

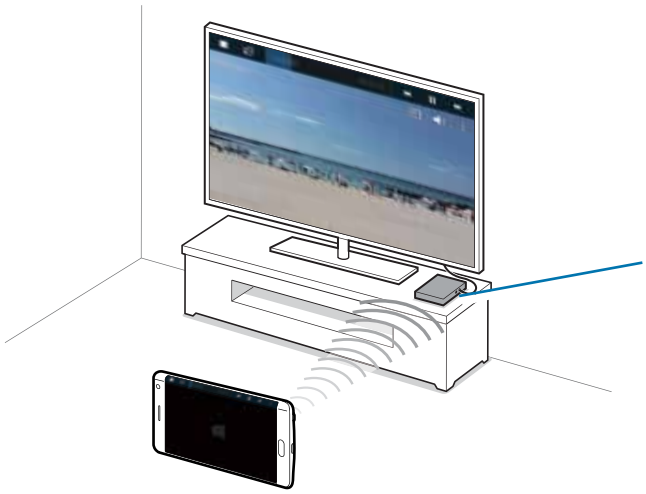

- Essa função pode não estar disponível dependendo do país ou operadora de serviços.
- Alguns arquivos podem ser corrompidos durante a reprodução dependendo da conexão.
- Se você especificar uma frequência Wi-Fi, o AllShare Cast dongles ou o HomeSync podem não ser detectados ou conectados.

Visualizar conteúdo em uma TV

Antes de conectar uma TV ao seu aparelho, conecte a TV e o aparelho com Screen Mirroring integrado. Para configurar a conexão, consulte o manual do outro dispositivo. As seguintes ações são exemplos de visualização de conteúdo em uma TV conectada através de um AllShare Cast dongle.

1 Conecte o dispositivo com Screen Mirroring integrado à TV usando um cabo HDMI.

2 Na TV, selecione um modo de conexão, como o modo HDMI, para conectar um dispositivo externo.

3 Na tela de Aplicações, toque em **Config.** → **NFC e compartilhamento** → **Screen Mirroring**.

Os dispositivos visíveis serão listados.

4 Selecione um dispositivo para conectar. A tela de seu aparelho aparecerá na tela da TV.

Se conectar o aparelho pela primeira vez, mantenha pressionado o nome do dongle na lista e insira o PIN exibido na tela da TV.

5 Abra ou reproduza um arquivo e depois controle o visor com os botões de seu aparelho.

Encerrar a conexão Screen Mirroring

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **NFC e compartilhamento** → **Screen Mirroring** e depois toque no seletor **Screen Mirroring** para desativá-lo.

- Para economizar energia, desative essa função quando não a estiver utilizando.
- Se você reproduzir vídeos ou jogar em uma TV, selecione um modo de TV apropriado para obter a melhor experiência.

MirrorLink

Conecte seu aparelho a um veículo para controlar a aplicação MirrorLink de seu aparelho no monitor da unidade central de seu veículo.

Seu aparelho é compatível com centrais multimídia que suportam a versão 1.1 do MirrorLink superior.

Conectar seu aparelho a um dispositivo via MirrorLink

Ao usar esta função pela primeira vez, conecte o aparelho a uma rede Wi-Fi ou móvel.

1 Conecte seu aparelho com um dispositivo via Bluetooth.

2 Conecte seu aparelho a um dispositivo com um cabo USB.

Ao conectar, acesse os aplicativos MirrorLink em sua central multimídia.

Encerrar a conexão do MirrorLink

Desconecte o cabo USB do aparelho e do outro dispositivo.

Impressão

Uma introdução

Conecte o dispositivo a uma impressora através da função Wi-Fi ou Wi-Fi Direct e imprima imagens ou documentos.

Algumas impressoras podem não ser compatíveis com o aparelho.

Adicionar plugins de impressoras

Adicione plugins de impressoras para impressoras com as quais deseja conectar-se.

1 Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **NFC e compartilhamento** → **Impressão** → **Baixe o plugin**.

2 Pesquise por um plug-in de impressora na **Play Store**.

3 Selecione um plugin de impressora e instale-o.

4 Selecione o plug-in de impressora e toque no seletor na parte superior direita da tela para ativá-lo.

O aparelho pesquisa por impressoras que estão conectadas na mesma rede Wi-Fi que seu aparelho.

Para adicionar impressoras manualmente, toque em ⋮ → **Adiciona impressora** → +.

Para alterar as configurações da impressora, toque em ⋮ → **Configurações**.

Imprimir conteúdo

Ao visualizar conteúdo, como imagens ou documentos, toque em ⋮ → **Imprimir** e depois selecione uma impressora.

Gerenciador de aplicações e dados

Atualizar o aparelho

O telefone pode ser atualizado com o último software.

Atualização over the air

O telefone pode ser atualizado diretamente para a última versão de software pelo serviço de firmware over-the-air (FOTA).

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Sobre o dispositivo** → **Atualizações de software** → **Atualizar agora**.

Marque **Atualização automática** para verificar por atualizações disponíveis automaticamente. Para baixar atualizações somente quando a conexão Wi-Fi estiver disponível, marque **Somente Wi-Fi**.

Atualizar com o Samsung Kies

Conecte o aparelho ao computador e atualize o aparelho para o último software.

1 No computador, baixe a última versão do Samsung Kies a partir do site da Samsung.

2 No computador, inicie o Samsung Kies e conecte o aparelho ao computador usando um cabo USB.

3 Siga as instruções na tela para atualizar o aparelho.

- Não desligue o computador ou desconecte o cabo USB enquanto o aparelho estiver atualizando.
- Ao atualizar o aparelho, não conecte outros dispositivos de mídia no computador. Ao fazer isso, pode causar interferência no processo de atualização. Antes de atualizar, desconecte todos os dispositivos de mídia do computador.

Transferir arquivos entre o dispositivo e um computador

Transfira arquivos de áudio, vídeo, imagem ou outros tipos de arquivos do telefone para o computador e vice-versa.

Não desconecte o cabo USB do telefone quando estiver transferindo arquivos. Ao fazer isso, poderá causar perda de dados ou danos ao telefone.

Os dispositivos podem não conectar adequadamente se estiverem conectados através de um hub USB. Conecte diretamente o dispositivo à porta USB do computador.

Conectar como um dispositivo de mídia

1 Conecte o telefone ao computador utilizando o cabo USB.

2 Abra o painel de notificações e depois toque em **Conectado como um dispositivo de mídia** → **Dispositivo de mídia (MTP)**.

Toque em **Câmera (PTP)** se o seu computador não suportar Protocolo de transferência de mídia (MTP) ou não tiver o driver apropriado instalado.

3 Transfira arquivos entre seu aparelho e o computador.

Conectar com o Samsung Kies

O Samsung Kies é uma aplicação de computador que permite gerenciar bibliotecas de mídia e informações pessoais com dispositivos Samsung.

1 No computador, baixe a última versão do Samsung Kies a partir do site da Samsung.

2 No computador, inicie o Samsung Kies e conecte o aparelho ao computador usando um cabo USB.

3 Transfira arquivos entre seu aparelho e o computador.

Consulte a ajuda do Kies para mais informações.

Cópia de segurança e restauração de dados

Mantenha suas informações pessoais, dados de aplicações e configurações salvos em seu telefone. Você pode fazer cópias de segurança de suas informações confidenciais em uma conta de segurança e acessá-las posteriormente. Você deve acessar sua conta Google ou Samsung para fazer cópias de segurança ou restaurar dados.

Utilizar uma conta Google

1 Toque em **Config.** na Tela de Aplicações.

2 Toque em **Fazer o backup e redefinir** e marque **Cópia seg. dos meus dados**.

3 Toque em **Cópia de segurança da conta** e selecione uma conta como conta backup.

Utilizar uma conta Samsung

Na tela de aplicações, toque em **Config.** → **Contas** → **Samsung account** → **Backup**, marque itens para fazer cópia de segurança e depois toque em **Faça o Backup agora** → **Realizar backup**. Para definir o aparelho para fazer cópia de segurança automática de dados, marque **Backup automático**.

- Para restaurar dados usando uma conta Google, abra a Tela de Aplicações, toque em **Config.** → **Fazer o backup e redefinir**, em seguida toque em **Restaurar automaticamente**. Ao reinstalar aplicações, as configurações cópia de segurança e os dados serão restaurados.
- Para restaurar dados usando uma conta Samsung, abra a Tela de Aplicações e toque em **Config.** → **Contas** → **Samsung account** → **Restaurar**. Os dados atuais serão excluídos do aparelho para restaurar os itens selecionados.

Restaurar padrão de fábrica

Apague todas as configurações e dados de seu telefone. Antes de executar uma restauração para os dados de fábrica, certifique-se de fazer cópia de segurança de todos os dados importantes armazenados em seu telefone.

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Fazer o backup e redefinir** → **Restaurar padrão de fábrica** → **Zerar dispositivo** → **Apagar tudo**. O telefone reinicia automaticamente.

Configurações

Introdução

Personalize as configurações para uma grande variedade de funções e aplicações. Você pode tornar seu aparelho mais personalizado definindo várias opções de configuração.

Definir configurações

Toque em **Config.** na Tela de aplicações para acessar a Tela de configurações.

Para pesquisar por palavras-chaves, toque em .

Você pode alterar o modo de visualização de lista para abas separadas. Toque em → **Visualizar como** → **Exibição de guia**.

Configurações rápidas

Crie uma lista das configurações utilizadas com frequência.

Toque em → **Editar as configurações rápidas**. Marque itens para adicionar ou desmarque itens para remover e depois toque em **Concluído**.

CONEXÕES

Wi-Fi

Ativa a função Wi-Fi para conectar a uma rede Wi-Fi e acessar a internet ou redes de outros dispositivos.

1 Na Tela de aplicações, pressione **Wi-Fi** e depois toque no seletor **Wi-Fi** para ativá-lo.

2 Selecione uma rede da lista de redes Wi-Fi detectadas.

Redes que solicitam uma senha aparecerão com um ícone de cadeado.

3 Toque em **Conectar**.

Adicionar redes Wi-Fi

Se a rede desejada não aparecer na lista de redes Wi-Fi, você pode adicionar manualmente.

1 Toque em **Adicionar rede Wi-Fi** no final da lista de redes disponíveis.

2 Insira o nome da rede em **SSID de rede**.

3 Selecione o tipo de segurança.

4 Insira a senha se não for uma rede aberta e depois toque em **Conectar**.

Usar a Troca de rede inteligente

Use essa função para manter uma conexão de rede estável ao navegar por páginas da internet, baixar conteúdo e mais.

Na Tela de aplicações toque em **Wi-Fi** e depois marque **Troca de rede inteligente**.

O dispositivo alterna automaticamente de uma rede Wi-Fi para uma rede móvel quando a rede Wi-Fi atual estiver fraca ou instável. Quando o sinal de rede Wi-Fi se torna forte, o dispositivo alterna de uma rede móvel para uma rede Wi-Fi.

- Desative o Wi-Fi para economizar bateria quando não estiver em uso.
- Depois que o dispositivo conectar a uma rede Wi-Fi o dispositivo reconectará automaticamente a ela sempre que estiver disponível sem solicitar uma senha. Para prevenir que o dispositivo se conecte a uma rede automaticamente, selecione-a da lista de redes e toque em **Esquecer**.

Bluetooth

Ativa a função Bluetooth para trocar dados dentro de pequenas distâncias.

Na lista de configurações, selecione **Bluetooth** e depois toque no seletor **Bluetooth** para ativá-lo.

Para ver mais opções, toque em ⋮.

Ancoragem e Roteador Wi-Fi

Utilize o dispositivo como um roteador portátil para compartilhar a conexão de seu aparelho com outros dispositivos se a conexão a internet estiver disponível. Conexões podem ser feitas por Wi-Fi, USB ou Bluetooth.

Na Tela de configurações, toque em **Ancoragem e Roteador Wi-Fi**.

Cobranças adicionais poderão ser geradas ao usar esta função.

- **Roteador Wi-Fi**: use o roteador para compartilhar a conexão de rede do seu dispositivo com computadores ou outros dispositivos.
- **Ancoragem via USB**: use a Ancoragem USB para compartilhar o conteúdo de seu telefone em uma rede de conexão com computador via USB. Quando conectado a um computador, seu telefone é utilizado como um modem sem fio para computador.
- **Ancoragem Bluetooth**: use a função Ancoragem Bluetooth para compartilhar as redes de conexão de seu aparelho com computadores ou outros dispositivos através da função Bluetooth.

Usar o roteador Wi-Fi

Use seu telefone como um roteador Wi-Fi para compartilhar a conexão de dados de seu telefone com outros dispositivos.

1 Na Tela de configurações, toque em **Ancoragem e Roteador Wi-Fi** → **Roteador Wi-Fi**.

2 Toque no seletor **Roteador Wi-Fi** para ativá-lo.

O ícone aparecerá na barra de status. Outros dispositivos podem encontrar o seu na lista de redes Wi-Fi.

Para definir uma senha para ponto de acesso, toque em ⋮ → **Configurar ponto de acesso** e selecione o nível de segurança. Depois insira uma senha e toque em **Salvar**.

3 Na tela do outro dispositivo, pesquise e selecione seu telefone na lista de redes Wi-Fi.

4 No dispositivo conectado, use a rede móvel do dispositivo para acessar a internet.

Modo Offline

Desativa todas as funções sem fio do seu telefone. Você pode utilizar somente serviços que não utilizam a rede.

Na tela de configurações, toque em **Modo Offline**.

Utilização de dados

Mantenha-se informado sobre seus dados de armazenamento utilizados e personalize configurações para seu limite de dados.

Na tela de configurações, toque em **Utilização de dados**.

- **Dados móveis**: configura o aparelho para utilizar conexões de dados em qualquer rede móvel.
- **Define o limite de dados móveis**: define um limite de utilização de dados móveis.
- **Ciclo de uso dos dados**: define uma restauração de dados mensal para monitorar sua utilização de dados.

Para ver mais opções, toque em ⋮.

Local

Altere as configurações para permissões de informações de localização.

Na lista de configurações, toque em **Local** e depois toque no seletor **Local** para ativá-lo.

- **Método**: seleciona um método para coletar seus dados de localização.
- **SOLICITAÇÕES DE LOCALIZAÇÃO RECENTES**: exibe quais aplicações usarão suas informações atuais de localização e sua utilização da bateria.
- **SERVIÇOS DE LOCALIZAÇÃO**: exibe os serviços de localização que seu aparelho está utilizando.
- **Meus locais**: salve seus locais favoritos para usar com aplicações que requeiram informações de localização. Seu aparelho fornecerá informações relevantes e serviços ao reconhecer locais salvos usando Mapas, Wi-Fi ou Bluetooth.

NFC e compartilhamento

Altere as configurações para várias funções de compartilhamento.

Na tela de configurações, toque em **NFC e compartilhamento**.

- **NFC**: altera as configurações para utilizar a função NFC.
- **Dispositivos próximos**: altera as configurações para o compartilhamento de conteúdo com dispositivos próximos. Todos os dispositivos devem suportar o Wi-Fi Direct ou estarem conectados ao mesmo ponto de acesso Wi-Fi.
- **Impressão**: define configurações para plugins de impressoras instaladas no aparelho. Você poderá pesquisar por impressoras disponíveis ou adicionar uma manualmente para imprimir arquivos.
- **Screen Mirroring**: ativa a função Screen Mirroring para compartilhar sua tela com outros dispositivos.
- **MirrorLink**: use a função MirrorLink para controlar sua aplicação MirrorLink no monitor da unidade central do veículo.

Mais redes

Personalize configurações para controlar redes.

Na tela de configurações, toque em **Mais redes**.

- **Aceler. download**: define o aparelho para baixar arquivos maiores de 30 MB mais rápido via Wi-Fi e redes móveis simultaneamente. Um sinal Wi-Fi mais forte oferece uma velocidade de download maior.

- Esta função pode não ser suportada por alguns dispositivos.
- Taxas adicionais poderão se cobradas ao baixar arquivos através da rede móvel.
- Ao baixar grandes arquivos, o aparelho poderá se aquecer. Se o aparelho exceder uma temperatura configurada, a função se desligará.
- Se os sinais de rede estiverem instáveis, a velocidade e o desempenho dessa função poderão ser afetados.
- Se as conexões de redes móveis e Wi-Fi tiverem velocidades de transferência de dados significativamente diferentes, o aparelho poderá usar somente a conexão mais rápida.
- Esta função suporta o protocolo de transferência de hipertexto (HTTP) 1.1 e o protocolo de transferência de hipertexto seguro (HTTPS). A função pode não ser usada com outros protocolos como o FTP.

- **Aplicativo padrão de mensagem**: selecione a aplicação padrão usada para envio de mensagens.
- **Redes móveis**: define as configurações de sua conexão móvel.
- **VPN:** define conexões do servidor de redes privadas virtuais (VPNs).

DISPOSITIVO

Som

Altere as configurações de vários sons no seu aparelho.

Na tela de configurações, toque em **Som**.

- **Modo de som**: define o dispositivo para utilizar o modo som ou modo silencioso.
- **Volume**: ajusta o nível do volume para toques de chamada, músicas, vídeos, sons do sistema e notificações.
- **Intensidade da vibração**: ajusta a força da vibração de notificação.

- **Toques**: adiciona ou define toques para alertá-lo de notificações recebidas.
- **Vibrações**: adiciona ou seleciona um padrão de vibração.
- **Notificações**: seleciona um toque para eventos, tais como, novas mensagens.
- **Vibrar enquanto toca**: define o aparelho para vibrar e reproduzir um toque de chamada para chamadas recebidas.
- **Tons das teclas**: define o dispositivo para reproduzir um som ao tocar nas teclas do teclado.
- **Sons dos toques**: define o aparelho para reproduzir um som ao selecionar uma aplicação ou opção no touch screen**.**
- **Som de bloqueio de tela**: define o aparelho para reproduzir sons ao bloquear e desbloquear a tela.
- **Resposta ao toque:** define o dispositivo para vibrar ao tocar nas teclas.
- **Reproduz som ao tocar**: define o aparelho para emitir um som ao tocar no teclado.
- **Vibra ao tocar**: define o aparelho para vibrar ao tocar uma tecla.

Exibição e papel de parede

Altere as configurações de exibição.

Na tela de configurações, toque em **Exibição e papel de parede**.

- **Brilho**: define o brilho da tela.
- **Papel de parede**: altere as configurações do papel de parede para a Tela inicial e para a tela de bloqueio.
- **Fonte**: altera o tamanho da fonte.
- **Operação com uma mão**: ativa o modo de operações com uma mão para sua conveniência ao utilizar o aparelho com só uma mão.
- **Rotação da tela**: define o aparelho para rotacionar o conteúdo automaticamente ao virar o aparelho.
- **Suspensão inteligente**: define o aparelho para prevenir que a luz de fundo seja desativada enquanto você estiver visualizando a tela.
- **Duração da luz de fundo**: define o tempo de espera que o aparelho aguarda para desativar a luz de fundo.
- **Modo de tela**: altera o modo da tela.
- **Auto-ajuste do tom da tela**: economize energia da bateria ao ajustar o brilho da tela.
- **Daydream**: define o aparelho para iniciar uma proteção de tela quando o aparelho for conectado a um dock ou quando estiver carregando.

- **Indicador de LED**: define o aparelho para ativar ou desativar o indicador de LED.
- **Duração da luz da tecla de toque**: define a duração que a luz de fundo permanece ativa para as teclas Aplicações recentes e Voltar.
- **Aumentar sensib. ao toque**: define o dispositivo para permitir o uso do touch screen com luvas.

Dependendo do tipo de material que vestir ao tocar o dispositivo, alguns comandos podem ser irreconhecíveis.

Tela de bloqueio

Altere as configurações da tela de bloqueio.

Na tela de configurações, toque em **Tela de bloqueio**.

- **Bloqueio de tela**: altera o método de bloqueio de tela. As seguintes opções podem variar dependendo do método de bloqueio de tela selecionado.
- **Exibir informações**: defina as configurações para os itens exibidos na tela de bloqueio.
- **Atalho de Câmera**: define o dispositivo para exibir o atalho da câmera quando a tela estiver bloqueada.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

- **Lemb. ação na tela bloq.**: define o aparelho para iniciar o **Lembrete de ação** ao tocar duas vezes a tela bloqueada com o botão da S Pen pressionado.
- **Efeito de desbloqueio**: seleciona um efeito quando você desbloqueia a tela.

Multi janela

Ative ou desative a função Multi janela.

Na tela de configurações, toque em **Multi janela** e toque no seletor **Multi janela** para ativá-lo.

- **Abrir exibição em tela dividida**: define o aparelho para ativar a função Multi janela ao abrir arquivos do **Meus Arq.**, **Vídeo** ou anexos de mensagens.
- **Atalho de exibição pop-up**: define o aparelho para exibir a tela de aplicações em uma janela suspensa ao arrastar de ambas as extremidades superior e inferior da tela para baixo diagonalmente.

Painel de notificações

Reorganiza as teclas rápidas de configuração exibidas no painel de notificações.

Na tela de configurações, toque em **Painel de notificações**.

S Pen

Altere as configurações para utilizar a S Pen.

Na tela de configurações, toque em **S Pen**.

- **Comando suspenso**: define o aparelho para exibir funções do comando suspenso ao suspender a S Pen sobre a tela e pressionar o botão da S Pen.
- **Exibição suspensa**: ativa a função de exibição suspensa para executar várias ações com o S Pen.
- **Ponteiro**: define o aparelho para exibir o ponteiro da S Pen quando a S pen estiver sob a tela.
- **Entrada direta da caneta**: define o aparelho para exibir o ícone de escrita à mão ao suspender a S Pen sobre um campo de entrada de texto.
- **Alertas da S Pen**: define o aparelho para exibir um alerta pop-up e emitir um som se você caminhar enquanto o touch screen estiver desativado e a S Pen estiver removida do aparelho.
- **Desat. detec. da caneta**: define a tela para não reagir ao inserir ou remover a S Pen.
- **Som da S Pen**: define o aparelho para emitir sons ao escrever ou desenhar na tela com a S Pen.
- **Resposta por vibração da S Pen**: define o aparelho para vibrar ao escrever ou desenhar na tela com a S Pen.
- **Opções de remoção**: define o aparelho para iniciar o **Lembrete de ação** ou exibir o Comando suspenso quando a S Pen é retirada do compartimento.
- **Som ao anexar/remover**: define o aparelho para emitir um som quando a S Pen é inserida ou removida do compartimento.
- **Vibrar ao inserir/retirar**: define o aparelho para vibrar quando a S Pen é inserida ou removida do compartimento.

Movimentos e gestos

Ativa a função de reconhecimento de gestos ou altera as configurações que controlam o reconhecimento de gestos em seu aparelho.

Na tela de configurações, toque em **Movimentos e gestos**.

- **Chamada direta**: define o aparelho para efetuar uma chamada de voz ao colocar o aparelho no ouvido enquanto visualiza os detalhes de uma chamada, mensagem ou contatos.
- **Alerta inteligente**: define o aparelho para alertá-lo sobre chamadas perdidas ou novas mensagens ao levantar o aparelho.

- **Silenciar/pausar**: define o aparelho para silenciar novas chamadas ou alarmes ao cobrir a tela com a sua palma ou virar o aparelho para baixo.
- **Deslize com a palma para capturar**: define o aparelho para capturar uma imagem ao deslizar sua mão para esquerda ou direita através da tela.

Tela Edge

Altere as configurações para utilizar a Tela Edge.

Na tela de configurações, toque em **Tela Edge**.

- **Gerenciar painéis**: gerencia os painéis que você pode usar na Tela Edge. Você pode baixar painéis adicionais da **GALAXY Apps**.
- **Minha opinião**: cria ou exclui seus próprios painéis para usar na Tela Edge.
- **Fluxo de informações**: define o tempo de espera que o aparelho aguarda para desativar a luz de fundo. Você pode personalizar configurações para a exibição da bolsa de valores, esportes ou informações de notícias na Tela Edge.
- **Relógio noturno**: define o aparelho para usar a Tela Edge como um relógio à noite. Você pode definir a duração que o relógio permanece ligado.
- **Mensagem pessoal**: insere a mensagem exibida na Tela Edge.
- **Girar 180°**: permite que a interface rotacione automaticamente em 180° ao rotacionar o aparelho em 180°.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

PERSONALIZAÇÃO

Contas

Adicione suas contas Samsung e Google ou outras contas para sincronizar.

Na tela de configurações, toque em **Contas**.

S Cloud

Altere as configurações de sincronização, backup e restauração para suas contas Samsung ou Dropbox.

Na tela de configurações, toque em **S Cloud**.

Fazer o backup e redefinir

Altere as configurações para gerenciar configurações e dados.

Na tela de configurações, toque em **Fazer o backup e redefinir**.

- **Cópia seg. dos meus dados**: define o aparelho para efetuar cópia de segurança e dados de aplicações para o servidor Google.
- **Cópia de segurança da conta**: define ou edita sua conta reserva do Google.
- **Restaurar automaticamente**: define o aparelho para restaurar suas configurações e dados de aplicações quando eles forem reinstalados em seu aparelho.
- **Restaurar padrão de fábrica**: restaura as configurações para o padrão de fábrica e apaga todos os seus dados.

Modo Fácil

Configure o dispositivo para o Modo Fácil.

Na tela de configurações, toque em **Modo Fácil**.

- **Modo Padrão**: define o dispositivo para o modo básico.
- **Modo Fácil**: define o dispositivo para o modo fácil.
- **APLICATIVOS FÁCEIS**: seleciona aplicações para aplicar layouts mais simples.

Acessibilidade

Use esta função para melhorar a acessibilidade do dispositivo.

Na tela de configurações, toque em **Acessibilidade**.

Modo de Bloqueio

Selecione quais notificações serão bloqueadas ou defina as notificações de chamadas de contatos específicos no Modo de Bloqueio.

Na tela de configurações, toque em **Modo de Bloqueio** e depois toque em **Modo de Bloqueio** para ativá-lo.

Modo privado

Define o dispositivo para prevenir terceiros de acessar seus conteúdos pessoais ao ativar o Modo privado.

Na tela de configurações, toque em **Modo privado** e depois toque em **Modo privado** para ativá-lo.

- **Tipo acesso Modo privado**: define ou altera o método de desbloqueio para ativar o Modo privado.
- **Desativar automaticamente**: define o aparelho para sair do Modo privado automaticamente quando a tela desativar.

Leitor digital

Registre sua impressão digital no dispositivo para proteger seu dispositivo ou para iniciar sessão na sua conta Samsung.

Na tela de configurações, toque em **Leitor digital**.

- **Gerenciador imp. digital**: registre ou apague informações de impressão digital.
- **Alterar senha do backup:** altera a senha alternativa se o dispositivo não reconhecer sua digital**.**
- **Bloqueio de tela:** altera o método de bloqueio de tela**.**
- **Entrar na web:** define o dispositivo para verificar sua conta utilizando a impressão digital**.**
- **Verifique a Conta Samsung**: define o dispositivo para verificar sua conta Samsung utilizando impressão digital.
- **Pagar com PayPal**: define o aparelho para confirmar sua conta PayPal e autorizar compras usando suas impressões digitais.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

SISTEMA

Idioma e inserção

Altere as configurações de entrada de texto. Algumas opções podem não estar disponíveis dependendo do idioma selecionado.

Na tela de configurações, toque em **Idioma e inserção**.

- **Idioma**: seleciona um idioma de exibição para todos os menus e aplicações.
- **Padrão:** seleciona um tipo de teclado padrão para inserir texto.
- **Teclado Samsung**: altera as configurações do teclado Samsung. Para acessar as opções de configuração, toque em .

Esta função pode não estar disponível dependendo de sua região ou provedor de serviços.

- **Google digitação por voz**: altera as configurações da entrada de voz. Para acessar as opções de configuração, toque em . Marque esta opção para usar entrada de voz ao inserir texto.
- **Idioma**: seleciona um idioma para o reconhecimento de voz. Você pode pesquisar por arquivos que contenham reconhecimento no idioma selecionado.
- **Pesquisa por Voz**: altera as configurações de pesquisa de voz.
- **Opções de texto-para-fala**: altera as configurações de texto falado.
- **Leitura de notificações**: define o dispositivo para ler em voz alta notificações que você recebeu, como chamadas, mensagens ou eventos.
- **Velocidade do ponteiro:** ajusta a velocidade do ponteiro para o mouse conectado ao seu aparelho.

Data e Hora

Acesse e altere os seguintes parâmetros para controlar como o horário e a data será exibida na tela de seu aparelho.

Na tela de configurações, toque em **Data e Hora**.

Se a bateria permanecer completamente descarregada ou fora do aparelho, a data e a hora serão zeradas.

- **Data e hora automáticas**: configura o aparelho para atualizar a hora e a data automaticamente ao mudar para outros fusos horários.
- **Definir data**: define a data atual manualmente.
- **Definir hora**: define a hora atual manualmente.
- **Fuso horário automático**: define o aparelho para receber informações do fuso horário através da rede quando você muda de fuso horário.
- **Selecionar fuso horário**: define o fuso horário local.
- **Formato 24 horas**: define o relógio para ser exibido no formato 24 horas.
- **Selecionar formato de data**: seleciona um formato de data.

Auxílio de emergência

Ative as funções de auxílio de segurança.

Na tela de configurações, toque em **Assistente de segurança**.

- **Modo de Emergência**: define o dispositivo para ativar o modo de emergência e reduz o consumo da bateria usando funções básicas, tais como efetuar chamada.

- **Geo Notícias**: define o dispositivo para receber alertas de comunicados sobre desastres naturais. Para usar essa função, você precisa baixar e instalar a aplicação necessária.
- **Enviar mensagens de socorro**: define o aparelho para enviar mensagens de emergência ao pressionar a tecla Início três vezes. Você também pode enviar gravações de voz junto com as mensagens para os destinatários.
- **Gerencie os contatos principais**: adiciona ou edita os destinatários da mensagem de emergência.

Acessórios

Altere as configurações secundárias.

Na tela de configurações, toque em **Acessórios**.

- **Som do dock**: define o aparelho para reproduzir um som quando conecta ou desconecta do dock.
- **Saída de áudio**: seleciona um formato de saída de som para usar ao conectar seu aparelho em dispositivos HDMI. Alguns aparelhos podem não suportar a configuração som surround.

Economia de energia

Ativa o modo Economia de energia e altera as configurações para Modo economia de energia.

Na tela de configurações, toque em **Economia de energia**.

- **Modo de economia de energia**: ativa o modo Economia de energia e altera as configurações para Modo economia de energia.
- **Modo de Ultra economia**: estende o período de modo de espera e reduz o consumo da bateria ao exibir um layout mais simples e permitir acesso limitado a uma aplicação.

O tempo máximo de inatividade estimado é o tempo restante até que a bateria acabe se o dispositivo não estiver em uso. O tempo de inatividade pode variar dependendo das configurações do telefone e das condições de operação.

- **Carga rápida**: define o aparelho para usar a função de carregamento rápido.
- **Exibir percentual da bateria:** define o aparelho para exibir o restante de bateria disponível na barra de status.

Armazenamento

Visualize a informação de memória de seu aparelho.

Na tela de configurações, toque em **Armazenamento**.

Formatar um cartão de memória apaga permanentemente todos os dados que estiverem nele.

A capacidade atual disponível da memória interna é menor que a capacidade especificada devido ao sistema operacional e às aplicações padrão ocuparem parte da memória. A capacidade disponível pode variar ao atualizar o telefone.

Segurança

Altere as configurações de segurança do seu dispositivo e do seu chip.

Na tela de configurações, toque em **Segurança**.

- **Administradores de dispositivo**: exibe os administradores do telefone instalados nele. Você pode permitir que os administradores do telefone apliquem novas regras em seu telefone.
- **Fontes desconhecidas**: define o dispositivo para permitir a instalação de aplicações de fontes desconhecidas.
- **Verificar aplicativos**: define o aparelho para verificar por conteúdo prejudicial em um aplicativo antes de instalá-lo.
- **Codificar dispositivo**: define um PIN ou uma senha para codificar dados salvos no telefone. Você deverá inserir a senha cada vez que ligar o aparelho.

Codificar os dados pode levar mais que uma hora. Antes de fazê-lo, conecte o carregador para carregar completamente a bateria e não desconecte até a completar a codificação.

- **Codificar o cartão SD externo**: configura o aparelho para codificar arquivos quando você os salva no cartão de memória.

Se restaurar seu telefone para o padrão de fábrica com essa configuração ativa, o aparelho não será capaz de acessar seus arquivos codificados. Desabilite essa configuração antes de zerar seu telefone.

- **Controles remotos**: define o telefone para permitir o controle de seu aparelho perdido ou roubado remotamente via Internet. Para utilizar essa função, você deve iniciar sessão em sua conta Samsung.
- **Alerta de alteração SIM**: ativa ou desativa a função Encontrar meu aparelho que o ajuda a localizar seu aparelho quando for perdido ou roubado.
- **Ir para o site**: acessa o site Find my mobile (findmymobile.samsung.com). Você pode rastrear e controlar seu aparelho perdido ou roubado pelo site Find my mobile.

- **Bloqueio de reativação**: define o aparelho para solicitar sua conta Samsung depois que o aparelho tenha sido zerado para prevenir que outras pessoas reativem o aparelho.
- **Definir bloqueio do cartão SIM**: altera as configurações do bloqueio do chip.
- **Tornar senhas visíveis**: define o aparelho para exibir senhas assim que elas são inseridas.
- **Atualiz. polít. segurança**: define o aparelho para verificar e baixar atualizações de segurança.
- **Enviar relatórios de segurança**: define o aparelho para enviar relatórios de segurança atualizados para a Samsung automaticamente.
- **Tipo de armazenamento**: define um tipo de armazenamento para arquivos de credenciais.
- **Credenciais confiáveis**: utilize certificados e credenciais para garantir o uso seguro de várias aplicações.
- **Instalar do armaz. dispositivo**: instala os certificados codificados que estão armazenados na memória interna.
- **Limpar credenciais**: apaga o conteúdo das credenciais e restaura a senha.

Ajuda

Acessa as informações de ajuda para aprender como usar o aparelho e aplicações ou definir configurações importantes.

Na tela de configurações, toque em **Ajuda**.

Sobre o dispositivo

Acessa informações do aparelho, edita o nome do aparelho ou atualiza o software do aparelho.

Na tela de configurações, toque em **Sobre o dispositivo**.

APLICAÇÕES

Gerenciador de aplicações

Exibe e gerencia as aplicações em seu aparelho.

Na tela de configurações, toque em **Gerenciador de aplicações**.

Aplicativos padrão

Seleciona uma configuração padrão para utilizar aplicações.

Na tela de configurações, toque em **Aplicativos padrão**.

Configur. do aplicativo

Defina as configurações de aplicações

Na Tela de configurações, toque em **Configur. do aplicativo**.

Acessibilidade

Sobre Acessibilidade

Melhore a acessibilidade com funções que tornam mais fácil a utilização do aparelho para usuários com deficiência visual, auditiva e agilidade reduzida.

Na lista de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade**.

Usar a tecla Início para abrir menus de acessibilidade

Você pode acessar os menus de acessibilidade a seguir pressionando três vezes o botão de Início.

- Acessibilidade
- TalkBack
- Cores negativas
- Controle de interação

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Visão** → **Atalho de acessibilidade** e depois toque no seletor **Atalho de acessibilidade** para ativá-lo. Depois selecione um menu de acessibilidade para abrir ao pressionar a tecla Início três vezes rapidamente.

Retorno de voz (TalkBack)

Ativando o TalkBack

Ao ativar o TalkBack, o aparelho lê em voz alta o texto na tela ou as funções selecionadas.

1. Na lista de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Visão** → **TalkBack**.
2. Toque no seletor **TalkBack** para ativá-lo.
3. Toque em **OK**. O aparelho iniciará o retorno de voz.

Algumas das funções a seguir não estão disponíveis enquanto o TalkBack estiver ativo.

Desativar o TalkBack

1 Na lista de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Visão** → **TalkBack**.

2 Toque no seletor **TalkBack** e toque em qualquer lugar da tela duas vezes rapidamente.

3 Toque em **OK** e toque em qualquer lugar da tela duas vezes rapidamente. O aparelho interromperá o retorno de voz.

Controlando a tela com gestos dos dedos

Você pode usar vários gestos com os dedos para controlar a tela enquanto usa o TalkBack.

- Explorar a tela: coloque um dedo na tela e mova seu dedo para explorá-la. Mantenha pressionado um item e o aparelho lerá o item em voz alta. Ao soltar seu dedo, o item em seu dedo é selecionado.
- Selecionar itens: toque um item para selecioná-lo. Como alternativa, mantenha pressionado um item enquanto explora a tela e depois solte seu dedo.
- Abrir o item selecionado: enquanto os itens são lidos em voz alta, ao escutar um item desejado, solte seu dedo do item. Depois toque em qualquer lugar da tela duas vezes rapidamente.
- Selecionar o item anterior: percorra rapidamente para cima ou para a esquerda na tela com um dedo.
- Mover o foco para o próximo item: percorra rapidamente para baixo ou para a direita na tela com um dedo.
- Rolar a lista: arraste dois dedos na tela para cima ou para baixo.
- Retornar para página anterior: arraste dois dedos sobre a tela para a direita.
- Mover para página seguinte: arraste dois dedos sobre a tela para a esquerda.
- Desbloquear a tela: arraste dois dedos sobre a tela em qualquer direção dentro da área bloqueada com dois dedos.
- Abrir painel de notificações: arraste a parte superior da tela com dois dedos para baixo.
- Abrir painel de configuração rápida: arraste a parte superior da tela com três dedos para baixo.

Você pode definir as configurações de gestos com o dedo para TalkBack em **Gerenciar gestos**.

Definir as configurações de gestos com os dedos

Ao usar o TalkBack, você pode usar gestos com o dedo para executar várias ações como: retornar para tela anterior, abrir a Tela inicial e mais. Configure os gestos com os dedos antes de utilizá-los.

Definir as configurações de atalho para gestos verticais

Você pode utilizar gestos verticais em duas etapas, arrastando seus dedos para cima e depois para baixo na parte inferior da tela, ou vice versa.

Na tela de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Visão** → **TalkBack** → **Configurações** → **Gerenciar gestos** → **Gestos verticais em duas etapas**. Depois selecione uma das seguintes funções:

- **Mover para o primeiro e o último item na tela**: quando você desliza os dedos para cima e depois para baixo rapidamente na tela, o primeiro item no topo da tela é selecionado. Quando você desliza os dedos para baixo e depois para cima rapidamente na tela, o último item na parte inferior da tela é selecionado.
- **Navegar pelas granularidades de leitura**: quando você desliza os dedos para cima e depois para baixo rapidamente na tela, as unidades de leitura mudam. A unidade de leitura muda a página, parágrafo, linha, palavra, letra e básico. Quando você desliza os dedos para baixo e depois para cima rapidamente na tela, a unidade de leitura é invertida.

Definir as configurações de atalho de gestos

Você pode utilizar atalhos para gestos padrão ou atribuir funções para atalhos vazios.

Na tela de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Visão** → **TalkBack** → **Configurações** → **Gerenciar gestos**. Selecione um gesto e depois atribua uma função para ele.

Pausar o TalkBack

Abra o menu contextual global arrastando o dedo para baixo e depois para a direita na tela sem liberá-lo. Ao tocar em **Pausar retorno** no topo esquerdo da tela, o retorno de voz pausa.

Adicionar e gerenciar imagens de rótulos

Você pode atribuir etiquetas a imagens na tela. O aparelho lê em voz alta as etiquetas quando as imagens são selecionadas. Adicionar etiquetas para imagens não marcadas usando o menu contextual local.

Abra o menu contextual global deslizando o dedo para baixo e depois para a direita na tela sem liberá-lo. Mantenha a tela pressionada e desenhe um círculo com o dedo ao redor do menu para explorar menus. Quando ouvir o menu adicionar etiqueta, solte seu dedo para adicionar etiquetas.

Para visualizar as etiquetas: na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Visão** → **TalkBack** → **Configurações** → **Gerenciar marcadores personalizadas**.

Personalizar as configurações do TalkBack

Defina as configurações do TalkBack para sua conveniência.

Na lista de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Visão** → **TalkBack** → **Configurações**.

- **Volume da fala**: ajuste o volume da voz do retorno de voz.
- **Usar alterações de tom**: define o aparelho para ler em voz alta textos digitados utilizando o teclado, em um tom de voz baixo.
- **Eco do teclado:** define o aparelho para ler em voz alta o texto ou os símbolos inseridos usando um teclado. Você também pode definir o tipo de teclado para aplicar essa função**.**
- **Falar com tela desligada**: define o aparelho para fornecer retorno de voz quando a tela estiver desligada.
- **Usar sensor proximidade**: define o aparelho para pausar o retorno de retorno de voz quando você posiciona sua mão sobre o sensor na parte superior do aparelho.
- **Agitar para iniciar a leitura contínua**: define o aparelho para iniciar a leitura em voz alta do texto na tela quando você agitar o aparelho. Você pode selecionar diversas opções de intensidade de vibrações.
- **Falar ID da chamada**: define o aparelho para ler o nome do telefone chamando em voz alta durante o recebimento de uma chamada.
- **Resposta por vibração**: define o aparelho para vibrar ao explorar a tela.
- **Resposta por som**: define o aparelho para emitir um som quando você controla a tela, como ao percorrer entre telas e mais.
- **Prioridade ao áudio da fala**: define o aparelho para diminuir o volume do som da mídia quando o aparelho estiver lendo um item em voz alta.

- **Volume do som**: ajusta o volume que é reproduzido ao tocar a tela para controlá-lo. Essa função está disponível quando o **Resposta por som** é selecionado.
- **Explorar pelo toque**: define o aparelho a ler em voz alta os itens abaixo do seu dedo.
- **Rolar listas automaticamente**: define o dispositivo para percorrer listas que estão fora da tela automaticamente em voz alta.
- **Seleção de toque único**: define o dispositivo para selecionar um item tocando apenas uma vez.
- **Iniciar o tutorial "Explorar pelo toque"**: visualize o tutorial sobre a função Explorar pelo toque.
- **Gerenciar gestos**: atribui ações para executar utilizando gestos de dedos.
- **Gerenciar marcadores personalizados**: visualize os rótulos que você adicionou.
- **Retornar a partir da suspensão**: selecione um método para retomar o retorno de voz quando o Talkback estiver pausado.
- **Configurações do desenvolvedor**: define as opções do TalkBack para aplicações de desenvolvimento.

Utilize o dispositivo com a tela desligada

Define o aparelho para desativar a tela todas as vezes para manter o conteúdo em sua tela privada. A tela não ativa quando você pressiona a Tecla inicial ou toca a tela. As funções ativas atualmente não desativam quando a tela está desativada.

Na lista de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Visão** e depois marque **Tela escura**. Você pode ativar ou desativar essa função ao pressionar a tecla Ligar/desligar duas vezes.

Ler senhas em voz alta

Define o dispositivo para ler a senha em voz alta ao inserir a senha quando o TalkBack está ativo.

Na lista de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Visão** e depois marque **Falar senhas**.

Configurando a função texto-para-fala

Mude as configurações, como idioma, velocidade e mais, da função texto-para-fala quando utilizar o TalkBack.

Na tela de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Visão** → **Opções de texto-para-fala** e utilize uma das funções a seguir:

- **Mecanismo texto-para-fala Samsung** / **Mecanismo de Leitura de texto Google**: selecione um mecanismo para a função texto-para-fala.
- **Velocidade da fala**: seleciona a velocidade da fala para a função.
- **Ouvir um exemplo**: ouça um texto falado como exemplo. Se o dispositivo não conseguir ler exemplos em voz alta, toque em ⚙ → **Instalar dados de voz** para baixar e instalar dados de voz para a função texto para fala.
- **Status do idioma padrão**: exibe o status do idioma padrão definido para a função texto-para-fala.

Inserir um texto usando o teclado

Para exibir o teclado, toque no campo de entrada de texto e toque duas vezes rapidamente em qualquer lugar da tela.

Ao tocar o teclado com seu dedo, o dispositivo lê em voz alta as teclas dos caracteres sob o seu dedo. Ao encontrar o menu desejado, solte seu dedo da tecla de menu para selecioná-lo. O caractere é inserido e o aparelho lê o texto em voz alta.

Se **Entrada de tecla rápida** não estiver ativo, solte seu dedo do caractere desejado e depois toque em qualquer parte da tela duas vezes rapidamente. Para ativar a função de entrada rápida: abra a Tela de aplicações toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Visão** e depois marque **Entrada de tecla rápida**.

Digitar caracteres adicionais

Mantenha uma tecla pressionada no teclado para inserir os caracteres adicionais disponíveis para a tecla. Uma janela suspensa aparecerá sobre a tecla exibindo os caracteres disponíveis. Para selecionar um caractere, deslize seu dedo na janela suspensa até ouvir o caractere desejado e depois solte-o.

Visão

Alterar o tamanho da fonte

Use esta função para alterar o tamanho da fonte. Definir o tamanho da fonte para **Grande** pode estar indisponível em algumas aplicações.

Na lista de aplicações, selecione **Config.** → **Acessibilidade** → **Visão** → **Tamanho da fonte**.

Ampliar a tela

Utilize esta função para ampliar a tela e poder dar zoom em uma área específica.

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Visão** → **Gestos de ampliação** e depois toque no seletor **Gestos de ampliação** para ativá-lo.

- Aumentar ou diminuir o zoom: toque a tela três vezes rapidamente para ampliar uma área especifica. Toque a tela três vezes rapidamente mais uma vez para voltar à exibição normal.
- Explorar a tela ao percorrer: deslize dois dedos ou mais dedos através da tela aumentada.
- Ajustar a taxa de ampliação: junte dois ou mais dedos na tela aumentada ou afaste os dedos.

Você também pode aumentar a tela temporariamente ao tocar a tela três vezes e pressionar. Enquanto pressiona a tela, deslize seu dedo para explorá-la. Solte seu dedo para voltar para a exibição normal.

- Os teclados da tela não podem ser ampliados.
- Quando esta função estiver ativa, o desempenho de algumas aplicações como o **Telefone** e a **Calculadora** podem ser afetados.

Zoom suspenso

Utilize esta função para ampliar o conteúdo exibido na tela suspendendo uma caneta sobre ela.

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Visão** → **Zoom suspenso** e depois toque no seletor **Zoom suspenso** para ativá-lo.

Deslize a barra de porcentagem para a esquerda ou para a direita ou toque em **Tamanho da ampliação** para alterar as configurações da ampliação.

Quando esta função estiver ativa, você não poderá usar outras funções como: comando suspenso, exibição suspensa, entrada direta caneta e as funções TalkBack.

Configurar lembretes de notificações

Use essa função para alertas de notificações que você não tenha verificado em um intervalo.

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Visão** → **Lembrete de notificação** e depois toque no seletor **Lembrete de notificações** para ativá-lo.

Para definir o intervalo entre os alertas, toque em **Intervalo do lembrete**.

Inverter as cores da tela

Use esse recurso para melhorar a visibilidade da tela e para ajudar os usuários a reconhecer o texto na tela com mais facilidade.

Na lista de aplicações, selecione **Config.** → **Acessibilidade** → **Visão** e depois marque **Cores negativas**.

Ajuste de cor

Utilize esta função para ajustar como as cores são exibidas na tela se você tiver dificuldade para distinguir cores. O aparelho muda para cores mais fáceis de reconhecer.

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Visão** → **Ajuste de cor** e depois toque no seletor **Ajuste de cor** para ativá-lo. Siga as instruções em tela para completar o procedimento do ajuste de cores.

Audição

Notificação por flash

Define a luz indicadora para piscar ao receber novas chamadas, mensagens ou notificações.

Na lista de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Audição** e depois marque **Notificação por flash**.

Desligar todos os sons

Define o dispositivo para deixar todos os sons mudos, como sons de mídia, e a voz de quem está ligando durante uma chamada.

Na tela de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Audição** e depois marque **Desligar todos os sons**.

Configurações para legendas

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Audição** → **Legendas Samsung (CC)** ou **Legendas do Google (CC)** e depois toque no seletor **Legendas Samsung (CC)** ou **Legendas do Google (CC)** para ativar.

Selecione uma opção para definir as configurações de legendas.

Balanço de som

Define o dispositivo para ajustar o balanço do som ao utilizar fones de ouvido.

1 Conectar um fone de ouvido ao aparelho e utilizar.

2 Na lista de aplicações, selecione **Config.** → **Acessibilidade** → **Audição** → **Balanço de som**.

3 Arraste a barra de ajustes para a esquerda ou para a direita e ajuste o balanço do som e depois toque em **Definir**.

Áudio mono

A saída mono combina som estéreo em um sinal que é reproduzido através de todos os alto-falantes do fone de ouvido. Use essa função se tiver dificuldades de audição ou se um único fone de ouvido for mais conveniente.

Na lista de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Audição** e depois marque **Áudio mono.**

Detectores de som

Define o aparelho para vibrar quando detectar a campainha ou uma criança chorando.

Detector de choro de bebê

1 Na tela de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Audição** → **Detectores de som** → **Detector de choro de bebê** e toque no seletor para ativá-lo.

2 Leia a informação na tela e toque em **OK** → **OK**.

3 Toque em ▶ para iniciar o detector de choro.

O dispositivo vibrará quando detectar som e o alerta será salvo em forma de registro.

Detector de campainha

1 Na tela de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Audição** → **Detectores de som** → **Detector de campainha** e toque no seletor para ativá-lo.

2 Leia a informação na tela e toque em **OK** → **OK**.

3 Toque em ● para criar uma gravação da sua campainha Ao terminar o registro, toque em **Avançar**.

4 Toque em ▶ e toque sua campainha para verificar se ela foi gravada corretamente. Quando o aparelho detectar o som da campainha, toque em **OK**.

Para alterar o som da campainha, toque em ⋮ → **Alterar som da campainha da porta**.

Quando o detector da campainha estiver configurado, toque em ▶ para começar a usar o detector de campainha. O dispositivo vibra quando detecta o som.

Alterar as configurações de alerta

Toque em ⋮ → **Configurações.** para usar as seguintes opções:

- **Intensidade da vibração**: ajusta a força da vibração de notificação.
- **Vibrações**: adiciona ou seleciona um padrão de vibração.
- **Notificação por flash**: define o flash a piscar ao detectar som.

Vibração automática

Quando a função resposta tátil automática estiver ativa, o aparelho vibrará com o som ao reproduzir música, assistir vídeos ou jogar jogos. Ele também vibrará quando os botões forem tocados em aplicações suportadas.

Na lista de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Audição** e depois marque **Vibração automática.**

Algumas aplicações podem não suportar essa função.

Habilidade manual e interação

Menu assistente

Exibir o ícone de atalho do assistente

Define o aparelho para exibir o ícone do atalho do assistente para acessar aplicações, funções e configurações. Controle o aparelho facilmente ao tocar os menus assistentes no ícone.

1 Na lista de aplicações, selecione **Config.** → **Acessibilidade** → **Habilidade manual e interação** → **Menu assistente**.

2 Toque no **Menu assistente** para ativá-lo e depois toque em **OK** para ativar o modo single tap.

O ícone do atalho do assistente aparece na parte inferior direita da tela inicial.

3 Toque em **Mão dominante** para mover o ícone do assistente para outro local.

Acessar menus assistentes

O atalho do assistente aparece como um ícone flutuante para facilitar o acesso a menus assistentes em qualquer tela.

Ao tocar um ícone de menu assistente, o ícone aumenta ligeiramente e o menu assistente aparece no ícone. Toque a seta para cima ou para baixo para mover para outros painéis ou percorrer para cima ou para baixo na tela para selecionar outros menus.

Usar o modo cursor

No assistente de menu toque em **Cursor**. Você pode controlar a tela usando pequenos movimentos com o dedo na área de toque. Deslize seu dedo na área de toque e mova o cursor. Também toque a tela para selecionar itens com o cursor.

Utilize as seguintes opções:

- ≪ / ≫ : seleciona um item ou percorre para a direita ou para a esquerda em tela.
- ⌃ / ⌄: percorre a tela para cima ou para baixo.
- ✣ : move a área do cursor para outra localização.
- ⊕ : amplia a área onde o cursor está localizado.
- ✕ : fecha a área do cursor.

Na lista de aplicações, abra a Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Habilidade manual e interação** → **Menu assistente**. Depois personalize as configurações em **CONFIGUR. TOUCHPAD E CURSOR**.

Utilizar menu Assistente plus

Define o aparelho para exibir menus atualizados do assistente para as aplicações selecionadas.

Na tela de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Habilidade manual e interação** → **Menu assistente** → **Assistente plus**, toque no seletor **Assistente plus** para ativá-lo e depois selecione as aplicações.

Ligar a tela com a função Air gesture

Use a função Air Gesture para ativar a tela ao mover sua mão sobre o sensor no topo do telefone. Você pode ativar a tela sem tocar uma tecla. Ao utilizar essa função, posicione o telefone em uma superfície plana ou apoiado firmemente para evitar que se mova.

Na tela de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Habilidade manual e interação** → **Ativação suspensa** e depois toque no seletor **Ativação suspensa** para ativá-lo.

Configurar opções do atraso do manter pressionado

Define o tempo de reconhecimento ao manter a tela pressionada.

Na Tela inicial, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Habilidade manual e interação** → **Atraso do manter pressionado** e selecione uma opção.

Controle de interação

Ativa o modo de controle de interação para restringir algumas ações de interação com o aparelho, como o toque na tela, enquanto utiliza aplicações.

1. Na lista de aplicações, selecione **Config.** → **Acessibilidade** → **Habilidade manual e interação** → **Controle de interação**.
2. Toque no seletor **Controle de interação** para ativá-lo.
3. Mantenha pressionada a tecla Início e a tecla Volume para baixo ao mesmo tempo enquanto utilizar esta função.
4. Ajuste o tamanho do quadro ou desenhe uma linha ao redor da área a ser restringida.
5. Toque em **Concluído**.

   O aparelho exibe a área restrita. A área restrita não reagirá quando você tocá-la e os botões do aparelho serão desativadas.

Para desativar a função, mantenha pressionadas a tecla Início e a tecla Volume para baixo ao mesmo tempo.

Atender ou encerrar chamadas

Altera o método para atender ou encerrar chamadas.

Na tela de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Atendendo/encerrando chamadas**.

Selecione o método desejado.

Usar o modo de toque único

Quando um alarme desperta ou recebe uma chamada, toque no seletor para parar o alarme ou atender a chamada ao invés de arrastar um botão.

Na lista de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** e depois marque **Modo de toque único**.

Gerenciar configurações de acessibilidade

Salvar configurações de acessibilidade em um arquivo

Exporte as configurações de acessibilidade atuais como um arquivo.

Na Tela de aplicações toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Gerenciar acessibilidade** → **Importar/Exportar**, selecione uma opção para exportar e depois toque em **OK**.

Importar as configurações de acessibilidade

Importe um arquivo de configurações de acessibilidade e atualize as configurações atuais.

Na lista de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Gerenciar acessibilidade** → **Importar/Exportar** e depois selecione uma opção para importar. Selecione um arquivo para importar e toque em **Concl.** → **OK**. As configurações de acessibilidade serão atualizadas de acordo com o arquivo importado.

Compartilhando o arquivo de configuração de acessibilidade

Compartilhe arquivos de configuração de acessibilidade via e-mail, Wi-Fi Direct, Bluetooth e mais.

Na lista de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Gerenciar acessibilidade** → **Compartilhar via**. Depois selecione um arquivo de acessibilidade e toque em **Concl**. Selecione um método de compartilhamento e siga as instruções em tela para compartilhar os arquivos.

Solução de problemas

Antes de contatar a Central de Atendimento Samsung, tente as seguintes soluções. Algumas situações podem não se aplicar ao seu aparelho.

Ao ligar seu aparelho ou enquanto o usa, a inserção de um dos seguintes códigos pode ser solicitada:

- Senha: quando a função de bloqueio do aparelho está ativada, você precisa inserir a senha que configurou para o aparelho.
- PIN: ao usar o telefone pela primeira vez ou quando a solicitação de PIN está ativada, você precisa inserir o PIN fornecido com seu chip. Você pode desabilitar essa função acessando o menu Bloquear cartão SIM.
- PUK: seu chip bloqueia normalmente como resultado de inserir seu PIN incorretamente várias vezes. Você deverá inserir o PUK fornecido pela sua operadora de serviços.
- PIN2: ao acessar um menu que requer o PIN2, deverá ser inserido o PIN2 fornecido com o chip. Para maiores detalhes, contate sua operadora de serviços.

Seu aparelho exibe mensagens de erro de rede ou falha no serviço

- Quando você está em áreas com sinal fraco ou recepção fraca, você poderá perder a recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente. Ao se mover, mensagens de erro podem aparecer repetidamente.
- Você não pode acessar algumas opções sem uma assinatura. Para maiores detalhes, contate sua operadora de serviços.

Seu aparelho não liga

- Quando a bateria estiver completamente descarregada, seu aparelho não ligará. Carregue a bateria completamente antes de ligar o aparelho.
- A bateria pode não estar inserida adequadamente. Insira a bateria novamente.
- Limpe todos os contatos dourados e insira a bateria novamente.

O touch screen responde lentamente ou indevidamente

- Se você anexar uma capa protetora ou acessórios opcionais para o touch screen, o touch screen poderá não funcionar corretamente.

- Se suas mãos não estiverem limpas ao tocar a tela de toque ou se você tocar a tela com objetos pontiagudos ou com as pontas dos dedos, o touch screen poderá ter mau funcionamento.
- O touch screen poderá ter um mau funcionamento quando exposto a condições úmidas ou à água.
- Reinicialize seu aparelho para limpar erros temporários de software.
- Certifique-se que o seu aparelho está atualizado com a última versão.
- Se a tela touch screen estiver arranhada ou danificada, leve seu aparelho para uma Autorizada Samsung.

Seu aparelho trava ou possui erros graves

Se o seu aparelho travar ou interromper a funcionalidade, você precisará encerrar as aplicações ou reinserir a bateria e ligar o aparelho para recuperá-lo. Se o seu aparelho estiver travado e sem operação, mantenha pressionadas a tecla Ligar e a tecla de Volume por aproximadamente 7 segundos para reinicializar.

Se isto não resolver o problema, restaure o telefone para as configurações do padrão de fábrica. Na lista de aplicações, toque em **Config.** → **Fazer o backup e redefinir** → **Restaurar padrão de fábrica** → **Zerar dispositivo** → **Apagar tudo**. Antes de executar a restauração para o padrão de fábrica, lembre-se de fazer cópias de segurança de todos os dados importantes armazenados no aparelho.

Se o problema persistir, contate o Serviço de Atendimento Samsung.

As chamadas recebidas não são conectadas

- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.
- Certifique-se de que não configurou a restrição de chamada para o número que está discando.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número que esta recebendo a chamada.

As pessoas não conseguem ouvi-lo durante uma chamada

- Certifique-se de que você não esteja bloqueando o microfone.
- Certifique-se de que o microfone esteja próximo a sua boca.
- Se você estiver utilizando um fone de ouvido, certifique-se de que ele está corretamente conectado.

O som ecoa durante uma chamada

Ajuste o volume ao pressionar a tecla de Volume ou vá para outra área.

A rede móvel ou a internet é desconectada muitas vezes ou a qualidade do áudio é ruim

- Certifique-se de que você não esteja bloqueando a antena interna do aparelho.
- Quando você está em áreas com sinal fraco ou recepção fraca, você poderá perder a recepção do sinal. Você poderá ter problemas de conectividade devido a problemas com a estação de base do provedor de serviços. Vá para outra área e tente novamente.
- Quando utilizar o aparelho em movimento, os serviços de rede sem fio poderão ser desativados devido a problemas com a rede da operadora.

O ícone da bateria está vazio

Sua bateria está fraca. Recarregue ou recoloque a bateria.

A bateria não carrega corretamente (Para carregadores aprovados pela Samsung)

- Certifique-se de que o carregador esteja conectado corretamente.
- Se os terminais da bateria estiverem sujos, a bateria poderá não carregar corretamente ou o dispositivo poderá desligar. Limpe todos os contatos dourados e tente carregar a bateria novamente.
- As baterias de alguns aparelhos não são substituíveis por usuários. Para substituir a bateria, visite uma Autorizada Samsung.

A bateria esgota mais rápido do que quando comprado

- Quando você expõe a bateria a temperaturas muito frias ou muito quentes, a carga útil poderá ser reduzida.
- O consumo de bateria aumenta quando você usa recursos de mensagens ou algumas aplicações, como jogos ou internet.
- A bateria é consumível e a carga útil será menor ao longo do tempo.

Seu aparelho se apresenta quente ao tocá-lo.

Ao utilizar aplicações que requerem mais energia ou usar uma aplicação por um longo período de tempo, seu telefone pode se apresentar quente ao tocar. Isto é normal e não deve afetar a vida útil ou desempenho de seu telefone.

Mensagens de erro aparecem ao iniciar a câmera

Seu telefone deve possuir espaço de memória suficiente e energia de bateria para operar a câmera. Se você receber mensagens de erro ao iniciar a câmera, tente o seguinte:

- Carregue a bateria ou substitua-a por uma completamente carregada
- Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao apagar arquivos de seu aparelho.
- Reinicie o telefone. Se os problemas com a câmera persistirem após tentar estas dicas, contate o Serviço de Atendimento Samsung.

A qualidade da foto é pior que a pré-visualização

- A qualidade de suas fotos pode variar, dependendo dos arredores e das técnicas fotográficas utilizadas.
- Se tirar fotos em áreas escuras, à noite ou em ambientes fechados, pode ocorrer ruído na imagem ou as imagens podem ficar fora de foco.

Mensagens de erro aparecem ao abrir arquivos multimídia

Se você receber mensagens de erro ou os arquivos não reproduzirem ao abri-los em seu dispositivo, tente o seguinte:

- Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao apagar arquivos de seu aparelho.
- Certifique-se de que a música não é protegida por (DRM) Gerenciamento de direitos digitais. Se a música for protegida por DRM, certifique-se de que você possui a licença apropriada ou chave para reproduzir o arquivo.
- Certifique-se que os formatos de arquivos sejam suportados pelo telefone. Se um formato de arquivo não for suportado, tais como DivX ou AC3, instale uma aplicação que o suporte. Para confirmar os formatos de arquivos que seu telefone suporta, visite o site www.samsung.com.br.

- Seu telefone suporta fotos e vídeos feitos por ele. Fotos e vídeos feitos por outros dispositivos podem não funcionar adequadamente.
- Seu aparelho suporta arquivos de multimídia que são autorizados pela rede do seu provedor de serviços ou provedores de serviços adicionais. Alguns conteúdos que circulam na internet, tais como toques de chamada, vídeos ou papéis de parede, podem não funcionar adequadamente.

O outro dispositivo Bluetooth não é localizado

- Certifique-se de que a função Bluetooth esteja ativa em seu aparelho.
- Certifique-se de que a função Bluetooth também esteja ativa no outro dispositivo que deseja conectar.
- Certifique-se de que seu aparelho e o outro estejam dentro do alcance máximo do Bluetooth (10 m).

Se as dicas acima não resolverem o problema, contate a Autorizada Samsung.

A conexão não se estabelece quando você conecta o aparelho a um computador

- Certifique-se de que o cabo USB que está utilizando é compatível com seu aparelho.
- Certifique-se de que você possui os drivers apropriados instalados e atualizados em seu computador.
- Se você é um usuário Windows XP, certifique-se de que você possui o Windows XP Service Pack 3 ou versão mais avançada instalada em seu computador.
- Certifique-se de que você possui o Samsung Kies ou Windows Media Player 10 ou versão mais avançada instalada em seu computador.

Seu aparelho não consegue localizar seu local atual

Sinais GPS podem se obstruir em alguns locais, como em ambientes fechados. Defina o aparelho para usar rede móvel ou Wi-Fi para encontrar sua localização atual nessas situações.

Os dados armazenados no aparelho foram perdidos

Sempre faça backup de todos os dados importantes armazenados no aparelho ou você não poderá restaurar dados, se eles estiverem corrompidos ou perdidos. A Samsung não se responsabiliza pela perda de dados armazenados em seu aparelho.

Direitos autorais

Direitos autorais © 2014 Samsung Electronics.

Este manual está protegido pelas leis internacionais dos direitos autorais.

Parte alguma deste manual pode ser reproduzida, distribuída, ou transmitida em qualquer meio, seja eletrônico ou mecânico, incluindo fotocopiadora, gravação ou armazenamento em qualquer sistema de informação ou recuperação sem a prévia autorização por escrito da Samsung Electronics.

Marcas registradas

- SAMSUNG e o logo SAMSUNG são marcas registradas da Samsung Electronics.
- Bluetooth® é uma marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ e o logo Wi-Fi são marcas registradas da Wi-Fi Alliance.
- Todas as outras marcas registradas e direitos autorais são de propriedade de seus respectivos proprietários.